

保証書

型番 PMH-121N

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	西暦	年	月 日
お客様	ご住所	〒□□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所	TEL () - () ()	
	店名	TEL () - () ()	

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサブプライムス株式会社にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動ともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 消耗品を交換する場合。
- (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した際の送料などはお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサブプライムス株式会社にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違による故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサブプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号
http://www.yuasa-p.co.jp/

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

D-1100

YUASA

電動式ハンドミキサー

型番

PMH-121N

取扱説明書(保証書付)


一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

経年劣化によるご注意

長年使用している製品は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用时间等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

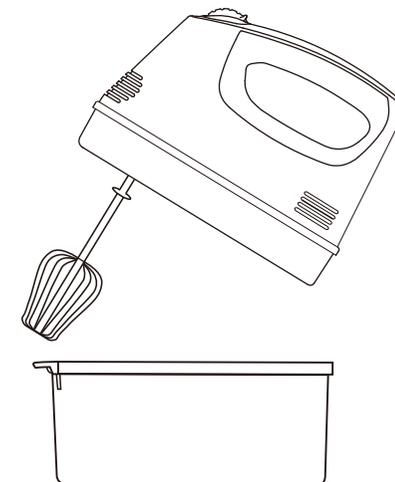

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
準備	4
使い方	4-6
お手入れと保管について	6-7
修理を依頼される前に	7
アフターサービスについて	8
安全に末永くお使いいただくために	8
仕様	8
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告 この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
●火災・感電・ケガの原因になります。
●修理はお買い上げの販売店または弊社「お客様相談窓口」へご相談ください。

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。
(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。)
●傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差込みがゆるい時は使用しない。
●感電・ショート・発熱・発火の原因になります。



禁止

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
●感電の原因になります。

交流100V以外では使用しない。
●直流や交流200Vを使用すると感電・火災の原因になります。

水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。
●ショート・感電の原因になります。

本体にピンや針金などの金属物や異物を入れない。
●感電・ケガの原因になります。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。
●感電やケガの原因になります。

回転中のピーターに、手・へら・スプーンなどを絶対に近づけない。
●ケガをするおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



強制

定格15A以上のコンセントを単独で使う。
●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
●ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



強制

電源プラグのほこりは定期的にとる。
●プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電・故障などの原因になります。

異常時(焦げ臭い、発煙など)は、電源プラグをコンセントから抜き、使用を停止する。
●火災・感電の原因になります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。
●ショート・感電の原因になります。

梱包用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。
●誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原因になります。



注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止

調理以外の目的では使わない。
●本製品が破損する原因になります。
本製品は家庭用なので、業務用として使わない。



強制


スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする。
●ケガの原因になります。
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。
●感電・ショート・発熱・発火の原因になります。

故障を防ぐために!


- 火の近くでは使用しない。
- 調理以外の用途に使わない。
- かたい材料や粘りの強い材料を使わない。
 - ・パン生地
 - ・クッキー生地
 - ・かたいバター(湯せんなどでやわらかくすれば、使えます。)

各部のなまえ

本体

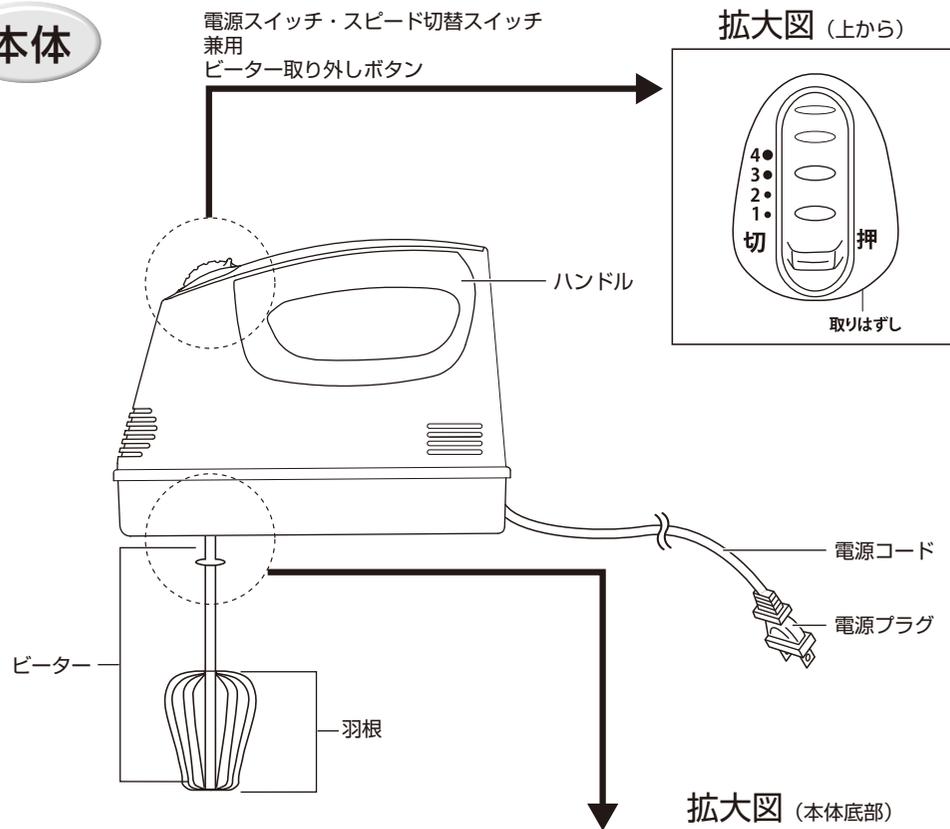


拡大図 (上から)

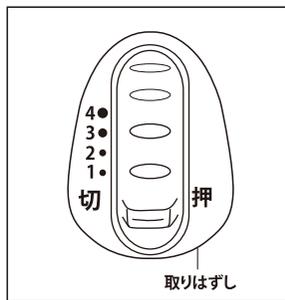


収納ケース

本体・電源コード・ビーターを収納

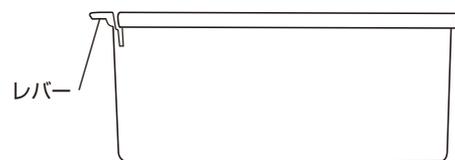

拡大図 (本体底部)

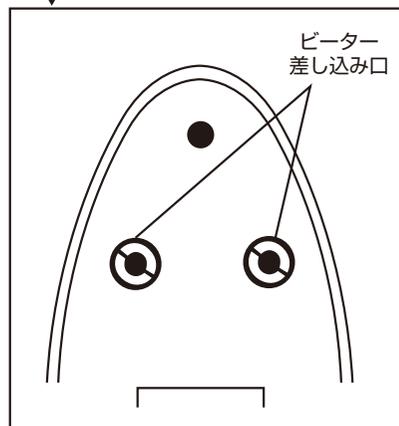


●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

準備

本体の外し方

- 収納ケースのレバーを矢印方向に押しながら、本体を持ち上げる。

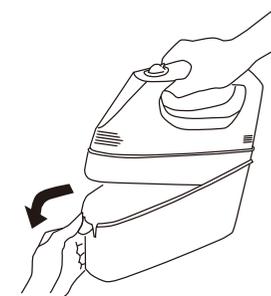

材料とボウルを準備する


- 材料が飛び散るので深めのボウルをお使いください。
- 樹脂やアルミ製のボウルは傷付きやすいので避けてください。
- 材料はビーターの羽根の高さを超える量を入れないでください。

使い方

1. ビーターを取り付けます。

- ①電源プラグがコンセントにつながっていないことを確認してください。
- ②ビーター軸凸部をビーター差し込み口にしっかりと差し込んでください。


拡大図 (ビーター差し込み口)

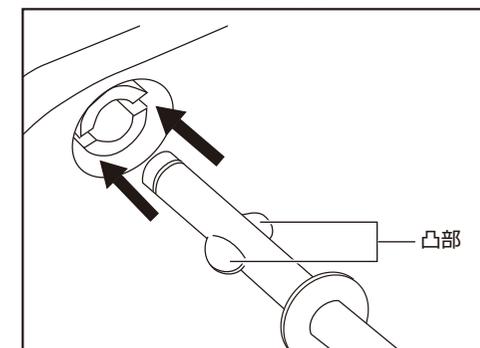

注意 ビーターは必ず2本一緒に使用してください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

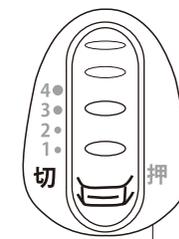



取りはずし

3. ビーターをボウルの中へ入れ、かくはんします。

①材料が飛び散らないようにビーターがボウルの底に軽く当たるように中に入れてから、スイッチを入れてください。

②用途により、スイッチを切り替えて回転速度を調整してください。
数字が大きいほど、回転速度が速くなります。

- ・本体を時々動かしてむらなくかくはんしてください。
- ・途中で回転がおそくなった場合は、必ずスイッチを切り、ビーターにからんだ材料を取り除いてください。
(そのまま使い続けると、モーター故障の原因になります。)
- ・材料が少量の場合は、ボウルを傾げるとかくはんできます。

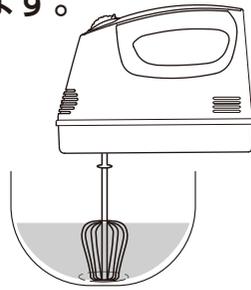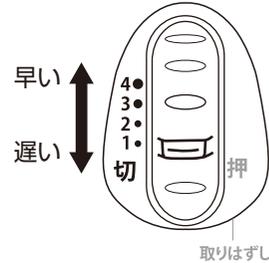


注意

- ・回転中のビーターに手、ヘラ、スプーンなど触れないでください。
- ・冷蔵庫から出した直後のかたい材料や、粘りの強い材料はかくはんしないでください。
●モーターの故障の原因になります。
- ・10分以上連続運転しないでください。

4. かくはんが終わったら、スイッチを切ってから本体を持ち上げる。

ビーターが材料の中に入っている状態でスイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

※回転中はボウルから出さないでください。
(材料が飛び散ります。)

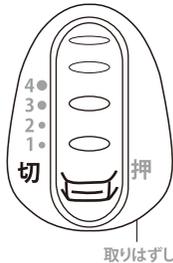



5. ビーターを外します。

ビーター取り外しボタンを「押」の位置に合わせ、下に押し下げるとビーターが外れます。



注意

ビーターを落としたり、衝撃を与えると変形する原因になります。
ビーターを手で押さえて取り外しボタンを押し下げてください。

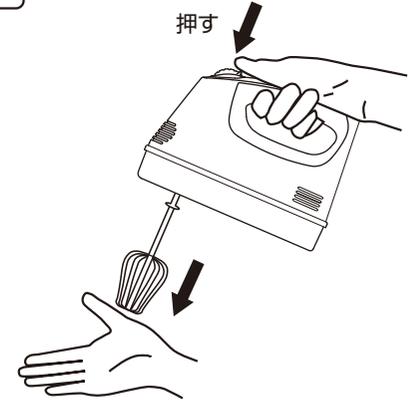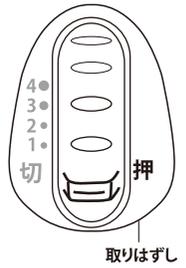

お手入れと保管について



警告

お手入れの時は必ず運転を停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
●感電やケガをする原因になります。

お手入れ

【本体・ビーター・収納ケースの汚れ】

- ・本体… よく絞ったふきんで拭いてください。 ※水洗いはしない。(故障の原因になります。)
- ・ビーター… 台所用洗剤とスポンジなどで洗ってください。
- ・収納ケース… やわらかいスポンジなどで洗ってください。

【電源プラグのお手入れ】

- ・電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。




注意

- ・食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わないでください。
●樹脂部品変形の原因になります。
- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。
●樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- ・化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させないでください。
●変質したり塗装がはげたりすることがあります。

保管

- ①ビーターと束ねたコードを収納ケースに入れてください。
- ②本体後面の凸部を収納ケースの突起の下側にはめるように本体を少し傾けて固定します。
※収納する際はコードをはさまないようにケースに入れてください。
※正しくはめてください。(ずらしてはめると、収納ケース変形の原因になります。)

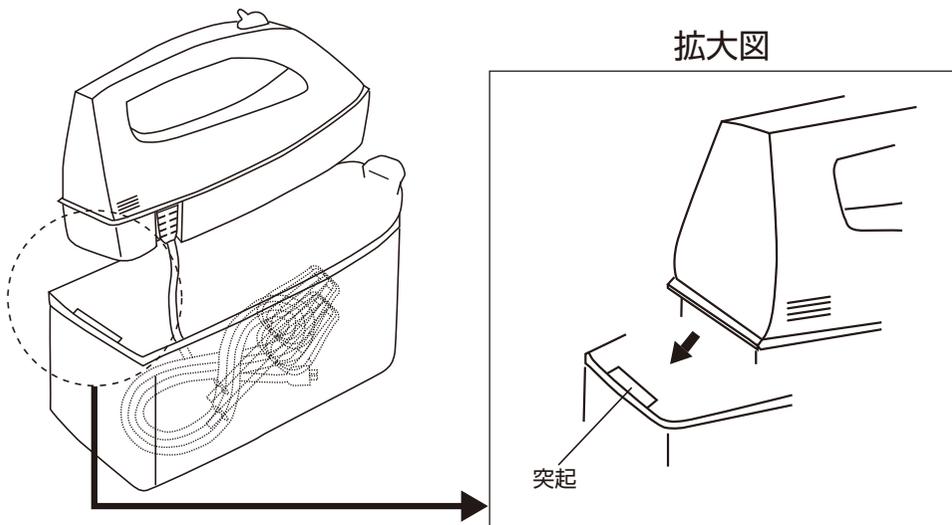

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください	こう処置してください
動かない	●電源プラグが抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	●10分以上運転している。	スイッチを切り15分程度休ませる。
動かないまたは動きが遅い	●かたい材料や粘りの強い材料をかくはんしている。	スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、ビーターにからみついた材料を取りのぞき、15分程度休ませる。 その材料はハンドミキサーでは調理しない。

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

- お客様ご自身での修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。
※修理には特殊な技術が必要です。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. 電動式ハンドミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願いします。
6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
7. アフターサービスについてわからないことは…
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアプライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全に末永くお使いいただくために

愛情点検

★長年ご使用の『電動式ハンドミキサー』の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 異常な音や焦げくさい臭いがする
- その他異常や故障がある

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	定格時間 (分)	寸法 (mm)	電源コード長 (m)	質量 (kg)
100	50	120	10分	W210×D90×H190	約1.8	約0.85
	60					

- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.