お手入れと保管について

毛布本体の洗たく

この毛布は、ヒーターが入ったまま丸ごと手洗い(押し洗い)がで きます。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。



洗たく手順

≪準備≫

- ●毛布本体からコントローラーをはずします。 (コントローラーは洗わないでください。)
- ●毛布本体をたたみます。
- ●毛布が洗える大きさの容器にぬるま湯(30℃以下) を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。
- ■次のことは絶対にやめてください。 (発熱体を傷めたり、温度調節機能が正常に 働かなくなり危険です。)
- ●ドライクリーニング
- ●ねじりしぼり
- ●漂白剤の使用
- ●アイロンがけ
- ●道具を使用する洗い (へら洗い、たたき洗いなど)
- ●強制乾燥(乾燥機の使用や通電しながらの乾燥など)

コントローラーとコードのお手入れ

- ●汚れたときは台所用中性洗剤を水にうすめて、布に含ませ、かたくしぼって からふきとってください。(ベンジン・シンナーなどの使用はやめてください。)
- ●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着す ることがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってからご使用 ください。

で乾かしてください。

内部が完全に乾いている

ことを確認してください。

保管のしかた

電気敷毛布保証書

ふりがなこだろ

ご住所

お買い上げ日

◆本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

ご確認いただき記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

どを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。

●本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にした

がった正常な使用状態で、保証期間内に故障した

場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたしま

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店

(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造によ

(二)お買い上げ後に落とされた場合などによる故

(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水 害その他天災地変など、外部に原因がある故

(へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用され

名の記入がない場合、または字句を書き換え

(イ)本書のご提示がない場合。

られた場合。

障・損傷。

障・損傷。

た場合の故障・損傷。

る故障・損傷。

●保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に ご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ず

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

アサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認

などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務な

ユアサプライムス株式会社

〈お客様ご相談窓口〉

受付時間:午前10時~12時・午後1時~5時

00 0120-988-475

●修理、お取り扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買い上げの販売店へお申し付けください。 ●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合せください。

・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

●アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号 http://www.vuasa-p.co.ip/

お客様ご相談窓口について ――

取扱販売店名・住所・電話番号

持ち込み修理

お客様

保証期間

〈無料修理規定〉

- ●毛布本体はよく乾燥させて、お手持ちの箱に入れ、 湿気の少ないところに保管してください。
- ●ナフタリンなどの防虫剤はコントローラーや発熱 線を傷めますので絶対に使用しないでください。


●日影で風通しのよい場所 ※コネクター受け付近と

コネクター受け

6. ≪確認≫

5. ≪乾燥≫

●毛布本体の発熱線によじれがないか光にすかして 見て確認してください。異常があった場合はお買 上げの販売店にご相談ください。



※ (洗たく機での洗たく)

必ずネットをご使用ください。

- ●ネットへの入れ方はコネクタ──受けが毛布本体 の内側になるように入れてください。
- ●必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機を ご使用ください。 また、洗たく機の取扱説明書も必ずお読みくだ
- さい。
- ●他の洗たく物といっしょに洗わないでください。
- ●すすぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様に行 なってください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

2. ≪手洗い≫

●容器に毛布本体を入れ、

押し洗いをします。

※汚れがひどい場合は

充分にすすぎます。

3. ≪すすぎ≫

4. 《脱水》

●浴槽のふちなどに

かけて水をきります。

二度洗いしてください。

てください。

毛玉ができることがありますので、丁寧に洗濯し

●洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように

●静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。

●コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が 入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かく ならない	●『電源/温度調節ダイヤル』の目盛が『1』側になっていませんか?●コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受けていませんか?●コネクターはコネクター受けにしっかりと差し込まれていますか?●毛布はきっちりと広げられていますか?

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

※点検・修理を依頼されるときは、毛布本体とコントローラーを 必ずいっしょにご持参ください。



お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

- ■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。 分解禁止
- ●取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- ●『電源/温度調節ダイヤル』を『1』に合わせても毛布本体が異常に熱いとき。
- ■ときどき暖かくならないとき。
- ●コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
- ●コントローラーの損傷や毛布生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- ●コントローラーやコネクタ付近に水やお茶など液体をこぼしたとき。

修理サービスについて

(1)保証書

●この製品には、保証書がついています。保証書は、 お買い上げの販売店で『販売店名・お買い上げ日』 などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

- (2)修理を依頼されるとき
- ●保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修 理となることがあります。
- ●保証期間が過ぎているときは修理により使用でき る場合は、お客様のご要望により有料修理いたし ます。

(3)補修用性能部品の保有期間

- 電気毛布の補修用性能部品(製品の機能を維持するた めに必要な部品)の保有期間は、 製造打切後6年です。
- 4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、た だちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・

修理をご依頼ください。

- ●お客様ご自身での分解・修理は危険です。 修理には特殊な技術が必要です。
- 5)修理サービスについてご不明な場合 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げ の販売店または 販売元 にご依頼ください。

形名 YYB-40PY

様の

日より

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

ください。

修理メモ

◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとに

おいて、無料修理をお約束するものです。したが

いましてこの保証書によってお客様の法律上の権

利を制限するものではありませんので、保証期間

経過後の修理などにつきましておわかりにならな

い場合はお買い上げの販売店にお問い合わせくだ

◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保

有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧


B-300

本体は1年間

電気敷毛布

品番 YYB-40PY

このたびは電気毛布をお買い上げいただ き、まことにありがとうございます。 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読 みのうえ正しくご使用ください。お読み になった後は、大切に保管していただき 取り扱いのわからないときや、不具合が 生じたときにお役立てください。

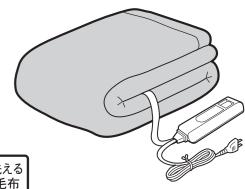



・電源を入れても、暖まらないときがある。

長年ご使用の電気毛布の点検を!!



りませんか?

愛情点検

ご使用の際この ような症状はあ

- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかっ たりする。 ・運転中に異常な音がする。 ・こげ臭いにおいがする。
- ・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に ・その他の異常、故障がある。
- ご使用中止 故障や事故の防止のため、運転を 停止し、コンセントから差込み プラグを抜いて必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。 なお、点検・修理についての費用 など詳しいことは、販売店にご相 談ください。

品番	YYB-40PY	
定格(交流100V)50/60Hz	40 W	
表 面 材 質	ポリエステ	ル 100%
寸 法 (cm)	約140×80	
コード	電源側約2.0m 毛布側約0.5m	
温度調節目盛	4	7
電 気 代(円/1時間)	約0.6	約1.0
消費電力量(Wh/1時間)	約22.5	約35.4
表面温度(℃)	約38	約50

- ●本体表面温度は、JIS C9210により室温20℃の状態でウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけ た状態にしたときの値です。実際に使用されるときの表面温度は室温やふとんの厚さなどによ り多少異なります。
- ●室温センサーによる自動温度機能は、室温が3℃下がると本体表面温度が約1℃上がります。
- ●電気代は、室温15℃でウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態で測定した消費電力量を 1kWh27円(税込)として計算しております。
- ※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異な ります。
- ●この製品は、海外ではご使用になれません。 FORUSEIN JAPAN ONLY.

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。

この用途以外(観賞魚・植物・ペット用など)及び一般家庭用以外(業務用など)でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への 危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』 『注意』の3つに分けてお知らせしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってくだ



たた 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし 迫った危険の発生が想定される内容を示します。





注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。 (下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的内容になります。



、) 内容です。

プラグを セントから抜いてください。

操作禁止 ないでください。

使用時以外または、何か異常があった 場合、すみやかに差込みプラグをコン

●事故の原因になります。また、思わぬ

ラーなどを絶対にさわらないでくださ

●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれ

がありますのでただちにご使用を中止し

販売店に点検を依頼してください。

誤動作を生じることがあります。

ぬれた手で差込みプラグ、コントロー

ぬれ手い。また、水やお茶等の液体をこぼさ

✓ してはいけない『禁止』 ▲●必ず実行していただ く『強制』内容です。

危 険




乳幼児やご自分で温度調節(又は操作)のできな い方は付添いなしでは使用しないでください。

●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。



目盛『7』で長時間使用しないでください。 ●低温やけどのおそれがあります。



- ●次のような方は特にご注意を!! お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘 う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や 深酒・疲労の激しい方。
- ■次のような方は、医師と充分ご相談の上お使い ください。
- ●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用すること が健康上好ましくない方。
- ●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

告



製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してくだ

●発火したり異常動作してけがをすることがあります。



絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。



丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。



1日1回必ず毛布を広げ直して、しわ・折り重ねを無く してください。


●低温やけどのおそれや故障の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、 挟み込んだり、加工したりしないでください。



コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しない でください。また、差込みプラグとコンセントの間に ホコリや水分を付着させないでください。






一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。 ●火災・感電の原因になります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んで

●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。



敷きふとん

掛けふとん

手布本体

3 4 5


※製品は、絵と多少異なることがあります。


コネクタ**ー**受け


●発火したり異常動作してけがをすることがあります。



●低温やけどのおそれがあります。











注

ます。

でください。

あります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つ けないでください。 ●本体を傷め、故障や感電の原因となり


差込みプラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の差込みプラグ を持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあり





かの暖房器具と併用しないでください。
●(湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気) 毛布との同時使用など)発熱体を傷め、 必要以上の熱量となり危険です。





があります。








●発熱体やコードを傷め、過熱することが


ナフタリンなどの防虫剤は使用しない でください

原因となることがあります。











リモコンやパソコンなどの電子機器を 上にのせないでください。

●電子機器の故障の原因となります。

各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

●コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実

に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターに

ふとんの外に置いてください。

他の発熱器具よりはなしてください。

踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。



「ラベル」の矢印に合わせて毛布を広げます。 ●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸 元側にして、シワにならないように広げます。 (足元側は胸元側より暖かくなります。)

- 日に一回必ず広げ直して、しわ・折り重ねをなくして ください。

低温やけどのおそれがあります。また、局部保温により毛 布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。

「コネクター」を取り付けます。


※コントローラーは・・・

はさみ込まれないように注意してください。

●お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。 (シーツやふとんカバーを換えるだけで清潔さが保て、 汚れ防止や毛玉の発生が少なくなります。

針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないで ください。

故障や感電の原因になります。





「差込みプラグ」をコンセントに差し込みます。 ●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

●コードはたばねたまま使用しないでください。



「電源/温度調節ダイヤル」の目盛を7にして予熱します。

●運転中は、電源/温度調節ダイヤル部が点灯します。

●おやすみになる1~2時間ぐらい前から電源/温度調節ダイヤルの目盛を7に合わせ 通電しておいてください。

温度を上げる又はダニ対策は、左方向に回す。



ダイヤル 切 1 2 3 4 5 6 7 ½

温度を下げる又は切は右方向に回す。



おやすみのときは、低めの目盛1~3に合わせます。 ●安眠に適した温度は、体質・ねまき・寝具などによって異なります。

●さわやかに目覚められるように調節してください。



使い終わりましたら

- ●コントローラーの電源/温度調節ダイヤルを切にして、差込みプラグを抜いて
- ●コネクターをはずす時は、必ず先にコントローラーの電源/温度調節ダイヤル を切にして、差込みプラグを抜いてください。
- ●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。

室温センサーについて

●室温センサーによる自動温度機能は、室温が 3℃下がると本体表面温度が約1℃上げるこ とで、表面温度をお好みの温度に保つように 自動コントロールします。

切忘れタイマーについて

電源を入れると自動的に切忘れタイマーが スタートします。15時間経過すると、切忘れタ イマーが働いて通電が止まり、電源/温度調節 ダイヤル部が点滅してお知らせします。 通電が止まった後も続けてご使用になるときは、

1度電源を切ってから再度電源を入れ直してく ださい。さらに15時間ご使用いただけます。