

## お手入れと保管について

### 毛布本体の洗たく

この毛布は、ヒーターが入ったまま丸ごと手洗い(押し洗い)ができます。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。



### 洗たく手順

1. 《準備》
  - 毛布本体からコントローラーをはずします。(コントローラーは洗わないでください。)
  - 毛布本体をたたみます。
  - 毛布が洗える大きさの容器にぬるま湯(30℃以下)を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。
2. 《手洗い》
  - 毛布本体をたたみます。
  - 容器に毛布本体を入れ、押し洗いをします。
  - ※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。
3. 《すすぎ》
  - 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように十分にすすぎます。
  - 静電気防止用に柔軟仕上げ剤を使用してください。
  - コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。
4. 《脱水》
  - 浴槽のふちなどに掛けて水をきります。
5. 《乾燥》
  - ドライクリーニング
  - ねじりしぼり
  - 漂白剤の使用
  - アイロンかけ
  - 道具を使用する洗い(へら洗い、たたき洗いなど)
  - 強制乾燥(乾燥機の使用や通電しながらの乾燥など)

2. 《準備》
  - 毛布本体からコントローラーをはずします。(コントローラーは洗わないでください。)
  - 毛布本体をたたみます。
  - 毛布が洗える大きさの容器にぬるま湯(30℃以下)を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。
3. 《手洗い》
  - 毛布本体をたたみます。
  - 容器に毛布本体を入れ、押し洗いをします。
  - ※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。
4. 《すすぎ》
  - 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように十分にすすぎます。
  - 静電気防止用に柔軟仕上げ剤を使用してください。
  - コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。
5. 《脱水》
  - 浴槽のふちなどに掛けて水をきります。
6. 《乾燥》
  - ドライクリーニング
  - ねじりしぼり
  - 漂白剤の使用
  - アイロンかけ
  - 道具を使用する洗い(へら洗い、たたき洗いなど)
  - 強制乾燥(乾燥機の使用や通電しながらの乾燥など)

### コントローラーとコードのお手入れ

- 汚れたときは台所用中性洗剤を水にうすめて、布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。(ベンジン・シンナーなどの使用はやめてください。)
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってからご使用ください。


### 保管のしかた

- 毛布本体はよく乾燥させて、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。
- ナフタリンなどの防虫剤はコントローラーや発熱線を傷めますので絶対に使用しないでください。

### ※(洗たく機での洗たく)

必ずネットをご使用ください。

- ネットへの入れ方はコネクター受けが毛布本体の内側になるように入れてください。
- 必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機をご使用ください。
- また、洗たく機の取扱説明書も必ずお読みください。
- 他の洗たく物といっしょに洗わないでください。
- すすぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様に行なってください。

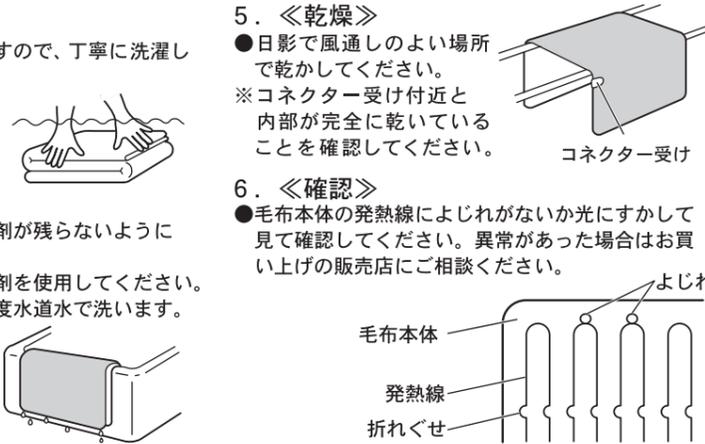

## 修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?</li> <li>●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li> </ul>
暖かくない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●『電源/温度調節ダイヤル』の目盛が『1』側になっていませんか?</li> <li>●コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の発熱器具の熱を受けていませんか?</li> <li>●コネクターはコネクター受けにしっかりと差し込まれていますか?</li> <li>●毛布はきっちりと広げられていますか?</li> </ul>

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

## 修理サービスについて

- (1)保証書
  - この製品には、保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で『販売店名・お買い上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- (2)修理を依頼される時
  - 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となる場合があります。
  - 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- (3)補修用性能部品の保有期間
  - 電気毛布の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。
- (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理修理をご依頼ください。
- (5)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (6)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (7)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (8)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (9)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (10)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (11)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (12)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (13)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (14)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (15)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (16)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (17)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (18)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (19)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (20)お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

## 電気敷毛布保証書

持ち込み修理

形名 AYB-401PE/YYB-40PE

お客様	お名前	様
	ご住所	〒
取扱販売店名・住所・電話番号		
印		
保証期間	お買い上げ日	年 月 日より 本体は1年間

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください。記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて」

ユアサプライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

- 〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合はお買い上げの販売店が無料修理いたします。
  2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
    - (イ) 本書のご提示がない場合。
    - (ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
    - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
    - (ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
    - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
    - (ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
  3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
    - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
    - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

## ユアサプライム株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 <http://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります。下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口  
受付時間: 午前10時~12時・午後1時~5時


0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

## 電気敷毛布 取扱説明書

### 品番 AYB-401PE/YYB-40PE

このたびは電気毛布をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

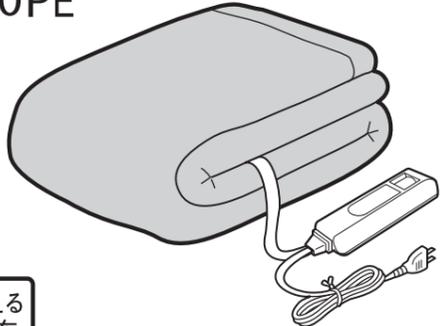

愛情点検	長年ご使用の電気毛布の点検を!!
<p>ご使用の際このような症状はありませんか?</p>	<p>ご使用中</p> <p>故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</p>

## 仕様

品番	AYB-401PE/YYB-40PE	
定格(交流100V)50/60Hz	40W	
表面材質	ポリエステル 100%	
寸法 (cm)	約140×80	
コード	電源側約2.0m 毛布側約0.5m	
温度調節目盛	4	7
電気代(円/1時間)	約0.7	約1.1
消費電力量(Wh/1時間)	約22.5	約35.4
表面温度(℃)	約38	約50

- 本体表面温度は、JIS C9210により室温20℃の状態です。ウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態にしたときの値です。実際に使用されるときの表面温度は室温やふとんの厚さなどにより多少異なります。
- 室温センサーによる自動温度機能は、室温が3℃下がると本体表面温度が約1℃上がります。
- 電気代は、室温15℃でウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態で測定した消費電力量を1kWh31円(税込)として計算しております。
- ※実際に使用される場合は、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

## 安全上のご注意

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**危険** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

**警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

※記号の中の絵が具体的内容になります。

⊘ してはいけない『禁止』内容です。

❗ 必ず実行していただく『強制』内容です。

**8°C** 使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。  
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

ぬれた手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。  
●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

**8°C** 差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。  
●感電やショートして発火することがあります。

他の暖房器具と併用しないでください。  
●(湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気毛布との同時使用など)発熱体を傷め、必要以上の熱量となり危険です。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。  
●熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。

### 注意

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。  
●本体を傷め、故障や感電の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。  
●発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。

犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。  
●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。  
●爆発や火災の原因となります。

コントローラーやコネクターを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。  
●故障や事故の原因となります。

ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせないでください。  
●火災の原因となります。

リモコンやパソコンなどの電子機器を上に乗らないでください。  
●電子機器の故障の原因となります。

### 危険

乳幼児やご自分で温度調節(又は操作)のできない方は付添いなしでは使用しないでください。  
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

目盛『7』で長時間使用しないでください。  
●低温やけどのおそれがあります。

●比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意ください!!  
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

■次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

### 警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。  
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。  
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。  
●低温やけどのおそれがあります。

1日1回必ず毛布を広げ直して、しわ・折り重ねを無くしてください。  
●低温やけどのおそれや故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。  
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。


コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。  
●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。  
●火災・感電の原因になります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。  
●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

## 各部の名称と使い方

### 各部の名称と正しい使い方

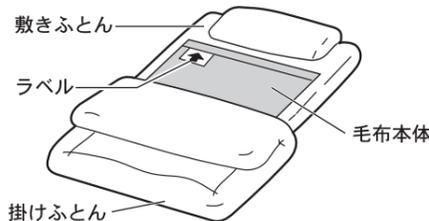


**1** 「ラベル」の矢印に合わせて毛布を広げます。  
●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にして、シワにならないように広げます。  
(足元側は胸元側より暖かくなります。)


一日に一回必ず広げ直して、しわ・折り重ねをなくしてください。  
低温やけどのおそれがあります。また、局部保温により毛布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。

●お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。(シーツやふとんカバーを換えるだけで清潔さが保て、汚れ防止や毛玉の発生が少なくなります。)

針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないでください。  
故障や感電の原因になります。

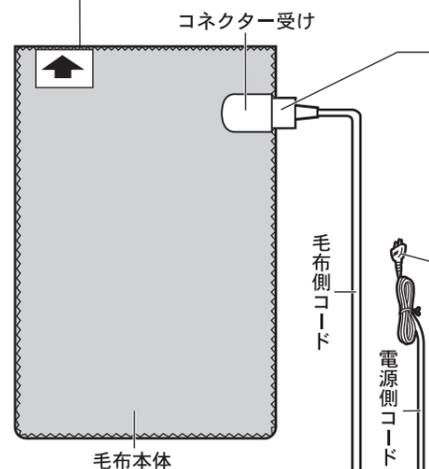

**2** 「コネクター」を取り付けます。  
●コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。  
※コントローラーは・・・ ふとんの外に置いてください。他の発熱器具よりはなしてください。踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。

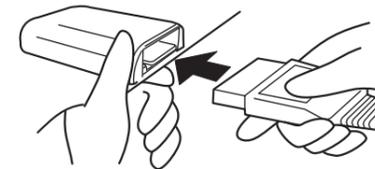

**3** 「差込みプラグ」をコンセントに差し込みます。  
●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。  
●コードはたばねたまま使用しないでください。

**4** 「電源/温度調節ダイヤル」の目盛を7にして予熱します。  
●運転中は、電源/温度調節ダイヤル部が点灯します。  
●おやすみになる1~2時間ぐらい前から電源/温度調節ダイヤルの目盛を7に合わせ通電しておいてください。

・温度を上げる又はダニ対策は、左方向に回す。  
・温度を下げる又は切は右方向に回す。

ダイヤル表示順



**5** おやすみのときは、低めの目盛1~3に合わせます。  
●安眠に適した温度は、体質・ねまき・寝具などによって異なります。  
●低温やけどをおこさないためにも、低めの目盛でお使いください。

**6** 使い終わりましたら  
●コントローラーの電源/温度調節ダイヤルを切にして、差込みプラグを抜いてください。  
●コネクターをはずす時は、必ず先にコントローラーの電源/温度調節ダイヤルを切にして、差込みプラグを抜いてください。  
●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。

※製品は、絵と多少異なることがあります。

### 室温センサーについて

●室温センサーによる自動温度機能は、室温が3°C下がると本体表面温度が約1°C上がることで、表面温度をお好みの温度に保つように自動コントロールします。

### 切忘れタイマーについて

電源を入れると自動的に切忘れタイマーがスタートします。15時間経過すると、切忘れタイマーが働いて通電が止まり、電源/温度調節ダイヤル部が点滅してお知らせします。通電が止まった後も続けてご使用になるときは、1度電源を切ってから再度電源を入れ直してください。さらに15時間ご使用いただけます。

### ダニ退治のしかた

- 毛布本体を折りたたみ、コネクター受けにコントローラーのコネクターを差し込みます。
- 毛布本体をビニール袋に入れて、ビニール袋の開口部を閉じます。
- ビニール袋に入れたまま、ふとんにはさみ、コントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『ダニ』に合わせて約1時間通電します。
- ダニ退治終了後、ビニール袋から本体を取り出し、掃除機をかけて、風通しのよいところで自然乾燥させてください。

