

**YUASA**

人感センサー付き

ソファに合わせる2WAYこたつ保証書

持込修理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買い上げ日より1年間無料修理いたします。

1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には商品と本書をご持参ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合は有料修理となります。
2. 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
  - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
  - (ハ) 火災、風水害、地震、雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
  - (ニ) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
  - (ホ) 本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
  - (ヘ) 正規販売店以外（オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売等）での購入の場合。
3. 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、本書を発行している者（保証責任者）又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

品番	AYK-SKM90C2 AYK-SKM120C2
保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間
※お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒□□□-□□□□ ご芳名 様
販売店	住所 印 店名

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号  
<http://www.yuasa-p.co.jp/>

## お客様ご相談窓口

こたつに関するご相談は

ユアサプライムス株式会社

&lt;お客様ご相談窓口&gt;

【受付時間】10時～12時／13時～17時（土日祝日 休業）

0120-988-475

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社

&lt;消費者サービス係&gt;

【受付時間】9時～12時／13時～17時（平日）

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田11番地1



0800-300-0520

IP電話でのご利用は… 0566-75-5062

- ・音声案内に従って操作してください。
- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使いください。
- ・土日祝日、年末年始、盆休みを含む当社の休日は休業させていただきます。

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。

・土日祝日、年末年始、盆休みを含む当社の休日は休業させていただきます。

**YUASA**

人感センサー付き

ソファに合わせる2WAYこたつ取扱説明書（保証書付）

品番

AYK-SKM90C2

AYK-SKM120C2

こたつ寸法(天板付き)

幅 × 奥行き × 高さ

90×50×62(42)cm

120×50×62(42)cm

ヒーターユニット型番

**MHU-601ES(DB)**

ヒーターコード型番

**KES26D**

## 適応サイズのこたつ布団をお探しの方へ

下記のサイズを目安にお買い求めください。

「長方形用こたつ布団」

190×240cm、210×250cm

## もくじ

ご使用前に

安全上のご注意 ······ 1~5

危険・警告・注意

各部のなまえ ······ 6~7

使い方

ご使用の準備 ······ 7~9

継ぎ脚の着脱方法 ······ 9

ご使用の順序 ······ 10

こたつの使い方 ······ 11

テーブルとしての使い方 ······ 11

知っておいていただきたいこと ······ 12

必要なときに

お手入れと保管の方法 ······ 13

故障かな?と思ったら ······ 13

ヒーターユニット仕様 ······ 14

保証とアフターサービス ······ 14

保証書 ······ 裏表紙

# 安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

<b>危険</b>	「死亡や重傷を負う恐れがあり、かつその度合いが高い内容」です。
<b>警告</b>	「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。
<b>注意</b>	「傷害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

## 危険

### 低温やけど・脱水症状の恐れあり



強制

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節のできない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方  
(かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方




禁止

就寝用暖房器具として使用しないでください。  
●低温やけどの恐れがあります。

#### ■ 低温やけどとは

比較的低い温度(40～60°C)でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点ができたり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

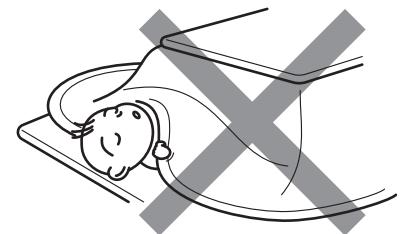

# ヒータユニット仕様

型番	MHU-601ES(DB)	温度制御	感熱抵抗素子による位相制御
電源	交流 100 V 50/60 Hz	安全装置	本体:温度ヒューズ/電源コード:電流ヒューズ
消費電力	最大 600 W 最小 90 W	標準寸法	幅29cm×奥行き29cm×高さ4.1cm
ヒーター	U字形ハロゲンヒーター	コード	電気こたつ用センサー付 電子コントローラー(KES26D) 丸打ちコードタイプ 3.3m
ファン・モーター	プロペラファン・誘導電動機		

目盛り	強	弱
1時間あたりの標準消費電力量 <sup>※1</sup>	約 180 Wh	約 70 Wh
1時間あたりの電気代 <sup>※2</sup>	約 5.6 円	約 2.2 円
こたつ側面の温度の目安 <sup>※3</sup>	約 65°C	約 42°C

●※ 1～3の使用環境は室温20°C、幅80cm×奥行き80cm×高さ34cmのこたつに厚さ5cmのふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。

※ 1 …… 5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。

※ 2 …… 新電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で計算しています。実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。

※ 3 …… 5時間運転後に測定した値です。

※ 4 …… 電源コード交換の際にはお客様ご相談窓口までお問い合わせの上、メトロ電気工業製こたつコード「KES26D」をお買い求めください。

●改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

## 保証について

### ■この製品には保証書がついています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名」と「お買い上げ日」を記入してお渡しします。所定事項の記入および記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

### ■保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### ■保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。

修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。費用など詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ヒータユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについて

■使用中に異常が生じた場合は直ちに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

■アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

■転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様ご相談窓口にご相談ください。

## 個人情報の取り扱いについて

■お客様の個人情報やご相談内容は、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。

■その際に得た個人情報やご相談内容は適切に管理いたします。

■修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

# お手入れと保管の方法

## ■お手入れ前に

- 電子コントローラーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を充分冷まして(約30分)からお手入れをしてください。

## ■ヒーターカバーのお手入れ

- ヒーターカバーについてごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
- 自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
- ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。

## ■テーブルのお手入れ

- 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き取ってください。その後、洗剤や水分が残らないように、しっかりと乾拭きしてください。
- ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書をよく読み、ご理解のうえご使用ください。

## ■保 管

- 保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
- 脚や付属品を紛失しないようお気をつけください。

# 故障かな?と思ったら

## ■修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症 状	確 認	処 置
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか? 電子コントローラーが「切」になっていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ブレーカーを「入」にしてください。 電子コントローラーを「弱」以上にしてください。
ヒーターが点灯しない	温度制御が働いていませんか? 5時間タイマーが働いていませんか?	こたつ内の温度によって暗く感じることがあります。 故障ではありません。 電子コントローラーの電源を一旦切り再度入れてください。
センサーが働かない	センサーをふとんで覆っていませんか? 5時間自動切タイマーモードになっていませんか? センサー部が汚れていませんか?	ふとんをこたつ内に押し込まないでください。 切替ボタンを押し、センサーモードに切替えてください。 乾いた布やぞうきんで拭いてください。
5時間自動切タイマーが働かない	センサーモードになっていませんか?	切替ボタンを押し、5時間自動切タイマーモードに切替えてください。
異音がする	常に聞こえる音ではありませんか?	ファンやモーターの動作音です。故障ではありません。
「ジー」という音がする	電源プラグまたはヒーターユニットから聞こえる音ではありませんか?	温度制御により発生する音です。故障ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか? ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか?	塗料や接着剤のにおいです。ご使用に伴い出なくなります。 掃除機などではこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか? ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか?	生産時に残ってしまった油によるものです。 ご使用に伴い出なくなります。 掃除機などではこりを取り除いてください。

上記の処置をしてもなおならない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。


ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。  
「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

## ! 警告




電源プラグと器具用プラグは  
根元まで完全に差し込む。



差し込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感電の原因になります。傷んだ電源プラグや器具用プラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。




交流100Vの電源、  
定格15A以上のコンセントを使う。



たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。




電源コードは同梱の電気こたつ以外に使用しない。

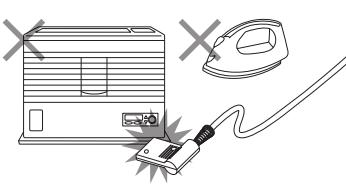

火災や感電、やけど、故障の原因になります。




分解や修理、改造をしない。

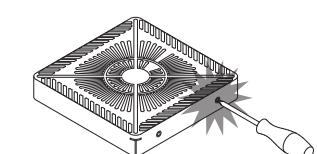

火災や感電、けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。




ヒーターユニットの中に異物(紙や布、金属類など)  
を入れない。

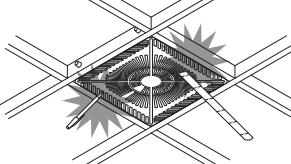

火災や感電、やけど、故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグや  
器具用プラグを抜き差ししない。

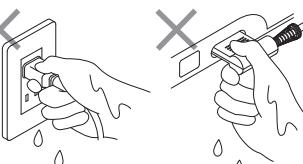

感電の原因になります。




電源プラグや電源コードを交換したり、傷つけたり、  
加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、  
ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、  
束ねたりしない。



火災や感電の原因になります。  
傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。



電源コードを束ねたまま通電しない。

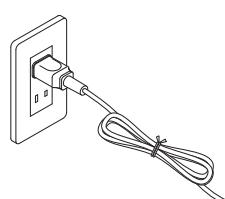

火災や感電の原因になります。



電源プラグや器具用プラグの抜き差しは、  
プラグを持っておこなう。




電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、  
火災や感電の原因になります。

# 安全上のご注意（必ずお守りください）


## ！警告

使用しないときは電源を切り、  
電源プラグをコンセントから抜く。

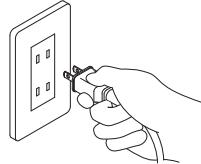


コンセントに接続したままにする、火災や感電、けがの原因になります。

電子コントローラーに水などを掛けない。

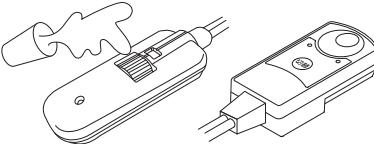


火災や感電、漏電の原因になります。水が掛かったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店の点検をお受けください。

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。

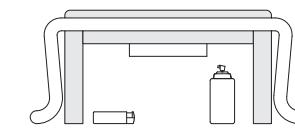


爆発や火災の原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。

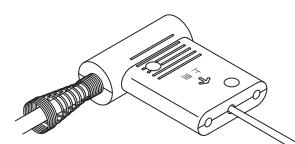

火災や感電、故障の原因になります。

ヒータユニットを床に直接置かない。




ヒータユニットは卓用こたつ専用です。床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。  
火災の原因になります。

電源プラグは定期的に掃除する。




電源プラグにはこりや湿気があると、火災や感電の原因になります。  
電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

こたつを踏み台にしたり、腰掛けたりしない。

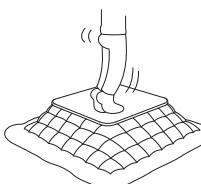


けがや故障の原因になります。

使用中や使用直後はヒータユニットに触れない。

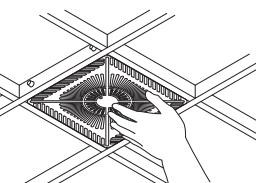


やけどの原因になります。

電源コードはヒータユニット付属のもの、  
または専用の交換品を使用する。

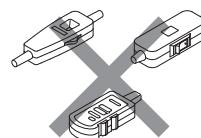


他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、  
火災や故障の原因になります。

ヒータユニットを床に直接置かない。



ヒータユニットは卓用こたつ専用です。床に置いて足温器として  
使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。  
火災の原因になります。

電子コントローラーはこたつふとんの外に出して  
使用する。

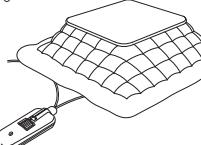

こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き  
起こし、火災や感電、故障の原因になります。

# 知っておいていただきたいこと

## ■ヒータユニットについて

- はじめてご使用になるときは塗料のにおいや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- 器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒータユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

## ■ヒーター（発熱体）について

- ご使用中にヒーターの明るさが変わります。これは温度制御によるもので異常ではありません。
- ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

## ■ファン・モーターについて

- ご使用中に微弱な回転音や振動があります。これは内蔵されたファンやモーターによるもので異常ではありません。
- モーターの磁気の影響を受け、テレビやパソコン、携帯電話等の画面に歪みを生じることがあります。このような場合は、こたつから50cm以上離してご使用ください。

## ■ヒータカバーについて

- 経年劣化等により、ヒータカバーが変色することがあります。

## ■電子コントローラーについて

- 60Hz地域は目盛り「弱」ではヒーターが明るくならない場合があります。
- 50Hz地域は目盛り「弱」でも熱い場合があります。その場合は「●●●」の間でお使いください。
- 電子コントローラーが多少熱くなることがあります。これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではありません。

## ■電気こたつ用センサーについて


- 切替ボタンを長押ししないでください。長押しすると検査モードに切り替わります。元に戻す場合は電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、入れなおしてください。

## ■センサーホルダーについて

- 固定用ビスで固定したセンサーホルダーは取外しを繰り返すことで下穴が大きくなり、ビスがゆるみセンサーが落下し故障する恐れがあります。

## ■電気こたつ用センサーを取付ける脚の形状について

- 電気こたつ用センサーは脚の取付面が平らな形状でないと取付ることができません。脚の形状をお確かめの上取付けを行ってください。

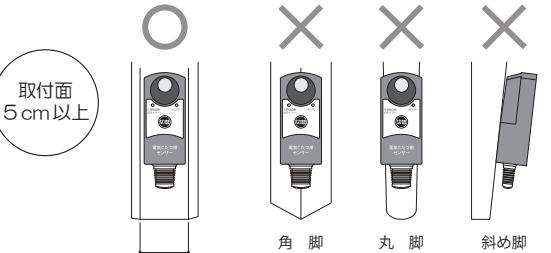

## ■天板の結露（水滴）について

- お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭き取ってください。
- 水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることができます。
- 時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことができます。

## ■天板の温度（上昇）について

- 電気用品安全法・電気用品の技術基準により卓の表面（上面）は110°C以下の設計です。
- 天板の材質・構造やふとんが薄い場合によっては天板上面の温度が上がりやすくなりますが異常ではありません。

## ■お客様による修理について

- 個人へ修理部品の供給は行っていません。
- お客様によるヒータユニットや電源コードの分解・修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることがあります。

## ■経年劣化について

- 長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店に相談ください。

## ■異音について

- ご使用中に電源プラグやヒータユニットから「ジー」という微弱な音がすることがあります。これは温度制御によるもので異常ではありません。

## 長年ご使用のヒーターの点検を！




### こんな症状ありませんか

- 電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる。
- 「弱」でも異常に熱くなる。
- 本体から煙や異常ににおいが出る。
- 異常な音がする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。

### ご使用の中止

事故防止のため、直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。  
傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

# こたつの使い方

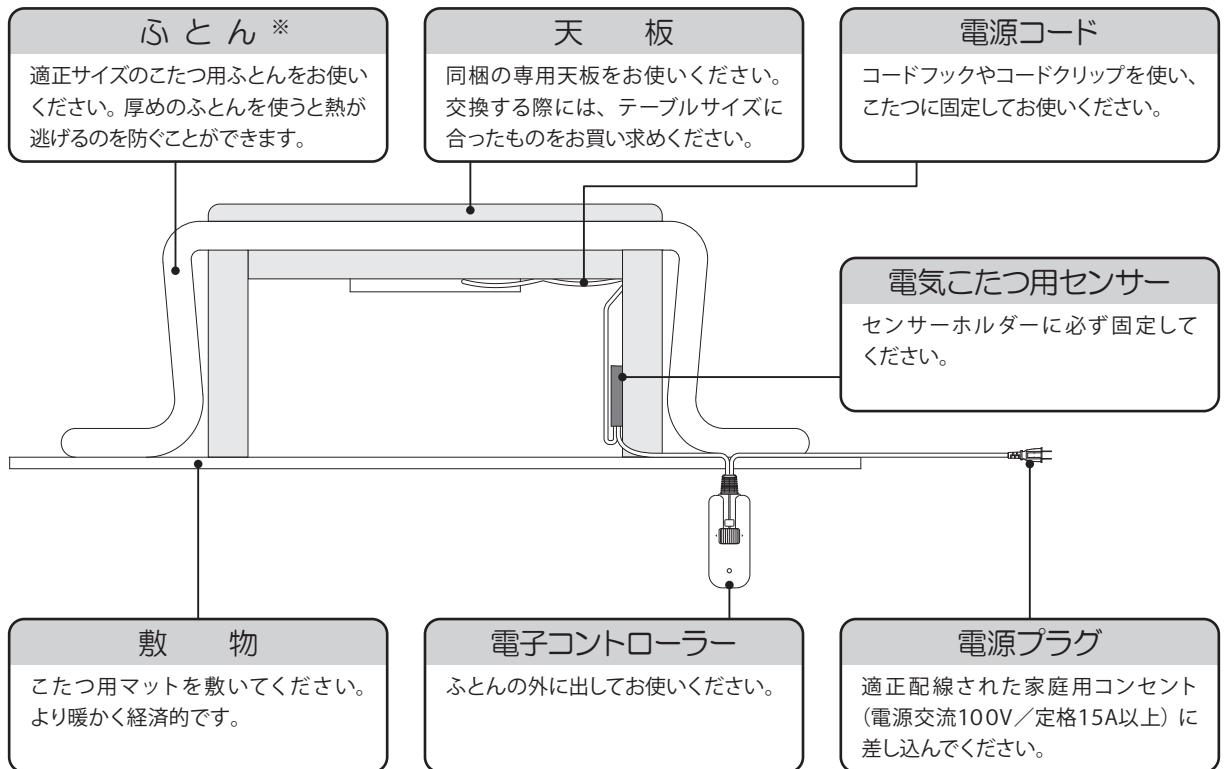

\*ふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。

## テーブルとしての使い方

### 1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く

- 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具用プラグをヒータユニットから抜いてください。

### 2. 電源コードを外す


- コードフックやコードクリップからコードを取り外してください。取り外した電源コードはお客様で大切に保管してください。

### 3. こたつふとんを外し、天板をのせる

- 同梱の専用天板をご使用ください。

### 4. 天板を固定する

- 専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせて2箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。










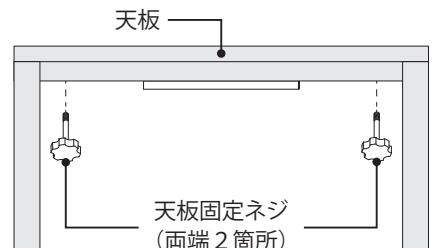


### 注意

天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けてください。完全に固定されないと、天板がずれるなどしてけがをする恐れがあります。  
ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検してください。

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

### 警告

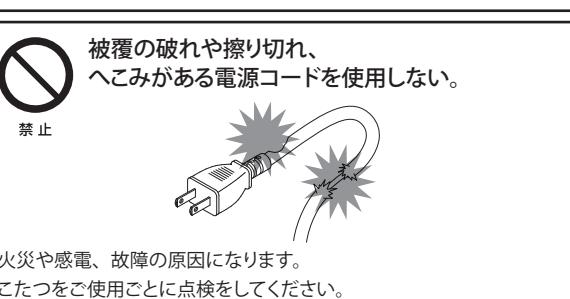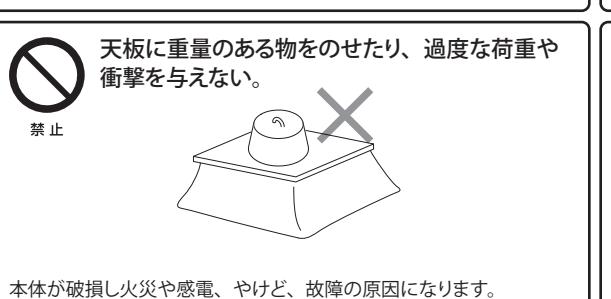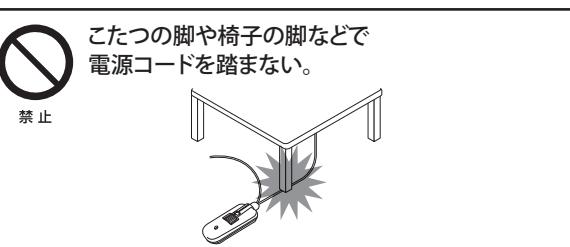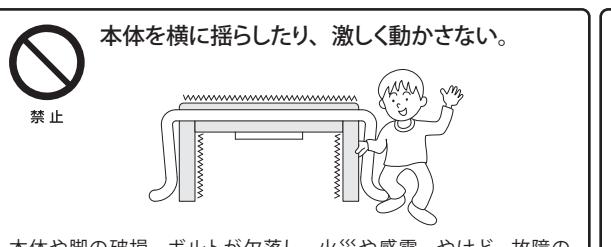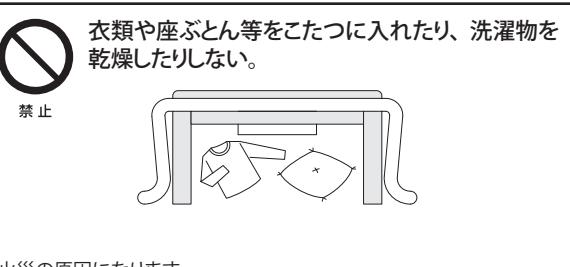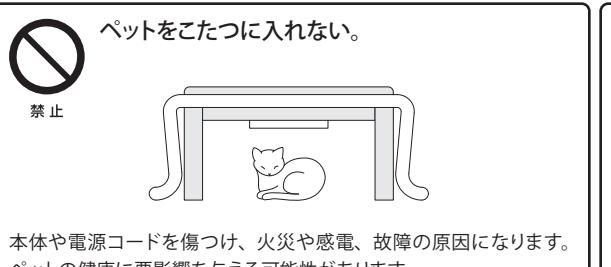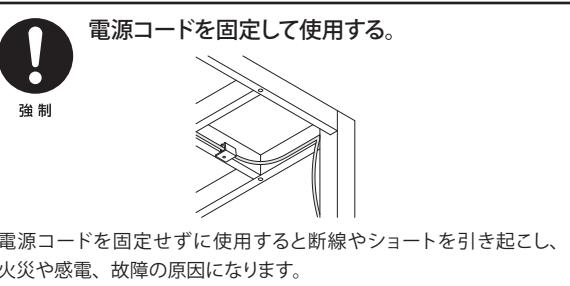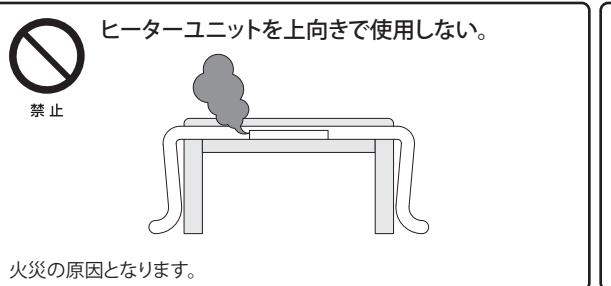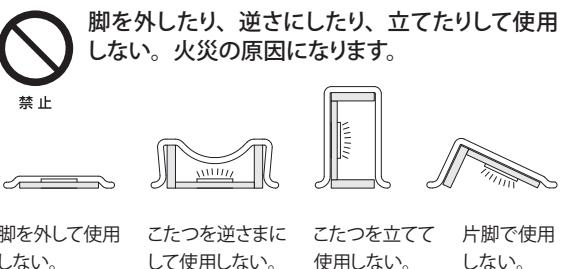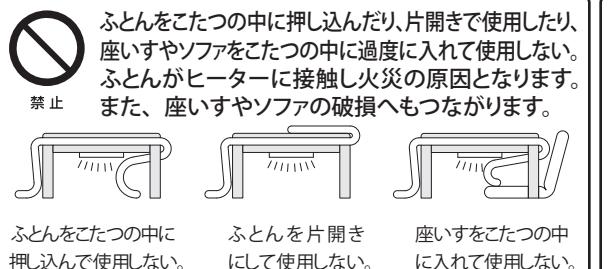


# 安全上のご注意（必ずお守りください）

## ！注意


### ■ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。

- ・ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。

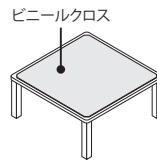

### ■テーブルを傾きのある場所に置かない。

- ・傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。




### ■テーブルに熱いものを直接置かない。

- ・加熱したやかんやなべ、熱い急須やカップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。



### ■テーブルをざらついたものでこすらない。

- ・茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。



### ■天板が濡れたまま、長時間放置しない。

- ・濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかに拭き取ってください。



### ■こたつに強い振動や衝撃を与えない。

- ・ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。

### ■他の暖房器具と併用しない。

- ・ヒーターと併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。

### ■携帯型機器をこたつに入れない。

- ・電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。

### ■使用中にヒーターを見つめない。

- ・目に悪影響を与える恐れがあります。

### ■天板とふとんがない状態で使用しない。

- ・温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。

### ■こたつを引きずりながら移動しない。

- ・床面が傷つく恐れがあります。

### ■お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。

- ・天板や脚が変形や変色する恐れがあります。

### ■他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用する場合には注意すること。

- ・温度制御が正常に働かなくなることがあります。  
こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色や変形したりする恐れがあります。

### ■こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。

- ・断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。

※熱に弱い敷物

※熱に弱い床材

コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや塩化ビニールなど）

貼りの床など

※新しい畳の上

青畠が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります。

### ■ふとんの材質に注意する。

- ・ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。

- ・すべりやすい材質のふとんを使用する際には、天板がすべる場合がありますのでご注意ください。

けがなどの原因になる恐れがあります。

### ■電源コードが子供の足にひっかかるないように子供の行動範囲には注意してください。

- ・転んでけがをする恐れがあります。

# ご使用の順序

## 1. 電源プラグを差し込む

- ・電子コントローラーの目盛りが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- ・家庭用コンセントをご使用ください。




## 2. 電源を入れる

- ・温度調節ダイヤルで電源の入り切りを行います。
- ・目盛りが「切」以外の位置では電源が入った状態になり、電源ランプが点灯します。


## 3. お好みの温度に合わせる

- ・温度調節は温度調節ダイヤルを使います。
- ・温度調節は目盛りの「弱」から「強」まで、無段階で可能です。

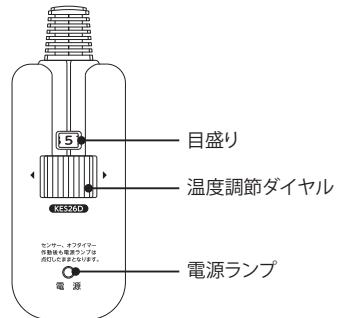


## 4. 電気こたつ用センサーの機能を選択する

- ・センサー機能、5時間自動切タイマー機能のいずれかの機能を切替ボタンにて選択してください。
- ・電源投入時はセンサーモードになっています。

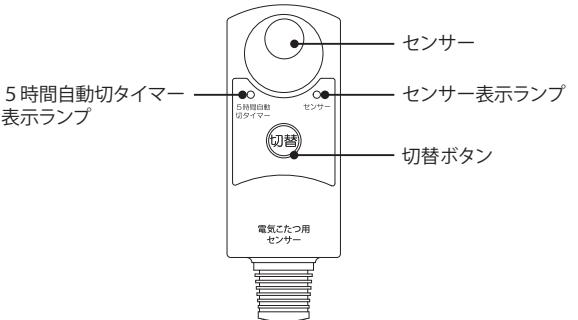

## 5. ご使用後や外出されるとき

- ・温度調節ダイヤルを「カチッ」という音がするまで右に回してください。
- ・目盛りが「切」の位置に戻り、電源ランプが消えたことを確認してください。
- ・コンセントから電源プラグを抜いてください。

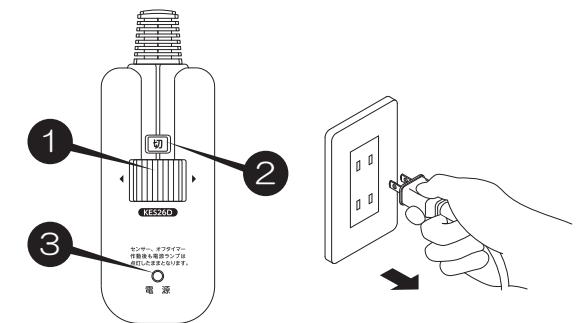

① 温度調節ダイヤルを右いっぱいまで回す。

② 目盛りが「切」になったことを確認する。

③ 電源ランプが「消えた」ことを確認する。

## ※電気こたつ用センサーの機能について

### ●センサーの機能について

- ・30分こたつ内の動きを感じないと、ヒーターはスタンバイモードになります。
- ・その後、再び動きを感じると自動でヒーターが「ON」になります。
- ・動きを感じない場合は、スタンバイモードから1時間後にヒーターが「OFF」になります。

### ●5時間自動切タイマーについて

- ・自動切タイマーは切り忘れ防止のため、電源スイッチの入り切りに関係なく、5時間後に働きます。
- ・タイマーが動作した場合は電気こたつ用センサーの切替ボタンを押すか、コントローラーの電源スイッチを入れなおしてください。

## ！注意

- 5時間タイマー中はセンサー機能は働きません。
- センサー、オフタイマー作動後も電子コントローラーの電源ランプは点灯したままとなります。電子コントローラーの電源を切り、再び入れるとセンサーモードから開始します。


# ご使用の準備

## 6. コードを固定する

- コードフックを吊り穴に掛けてください。吊り穴はこたつ脚付近にあります。
- コードを適切な長さに調整してください。


### △ 注意

コードフックをコード吊り金具に掛けでご使用ください。  
こたつへ出入りする際にコードを脚で引っ掛け、けがや  
故障の原因となる恐れがあります。

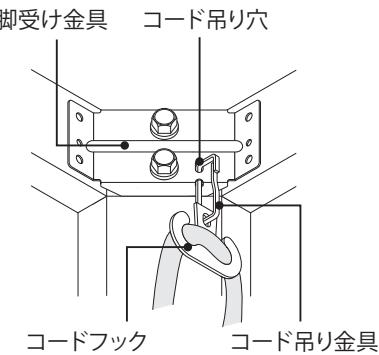

## 7. ふとんを掛け、天板を置く

- こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- 電子コントローラーはふとんの外に出してください。
- 天板は同梱されているものをご使用ください。

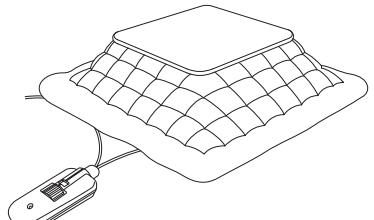

# 継ぎ脚の着脱方法

## 1. こたつを裏返す

- 水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- 危険ですので、壁などに立て掛けの作業はしないでください。

## 2. 継ぎ脚を着脱する

### 継ぎ脚を取付けるとき

- アジャスターは脚に取付けてあります。(テーブル高さ42cmでご使用の場合)
- テーブル高さ62cmでご使用の場合はアジャスターを外し、継ぎ脚をネジ穴に合わせてください。取外したアジャスターは、お客様で大切に保管してください。
- 継ぎ脚が回らなくなるまで、手で回して締め付けてください。

### 継ぎ脚を外すとき


- 継ぎ脚を手で回しゆるめてください。継ぎ脚が外れます。

### 着脱について

- 継ぎ脚を着脱するときは、4本全ての脚について、同じように行ってください。

## 3. 継ぎ脚を保管する


- 継ぎ脚を使用しない場合は、お客様で大切に保管してください。

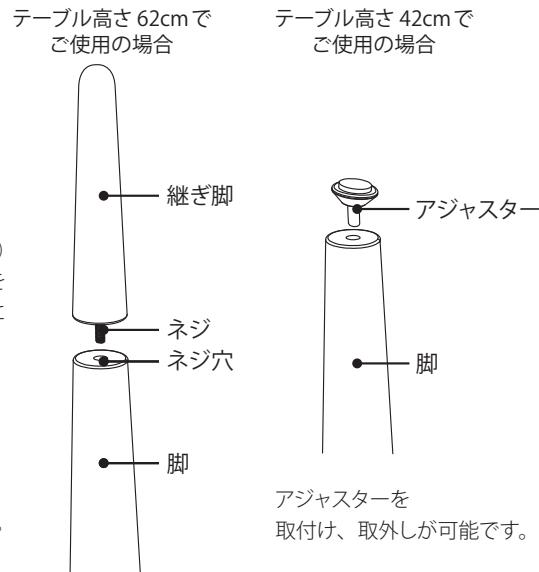


※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

# 各部のなまえ

## ヒータユニット

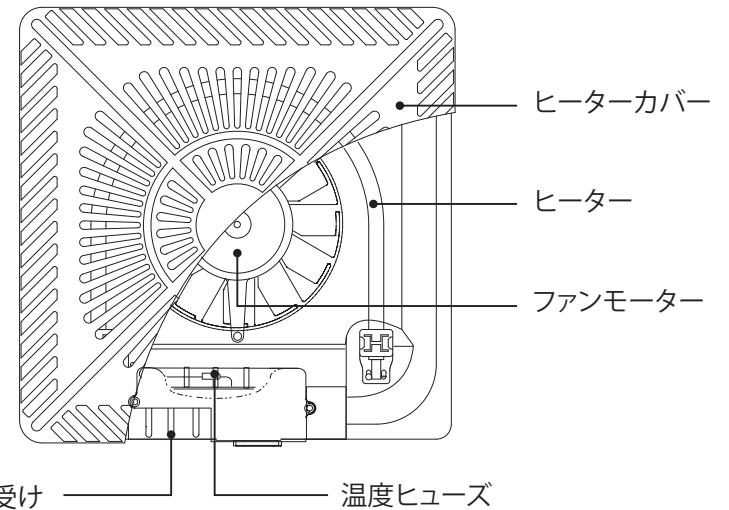


## 電源コード

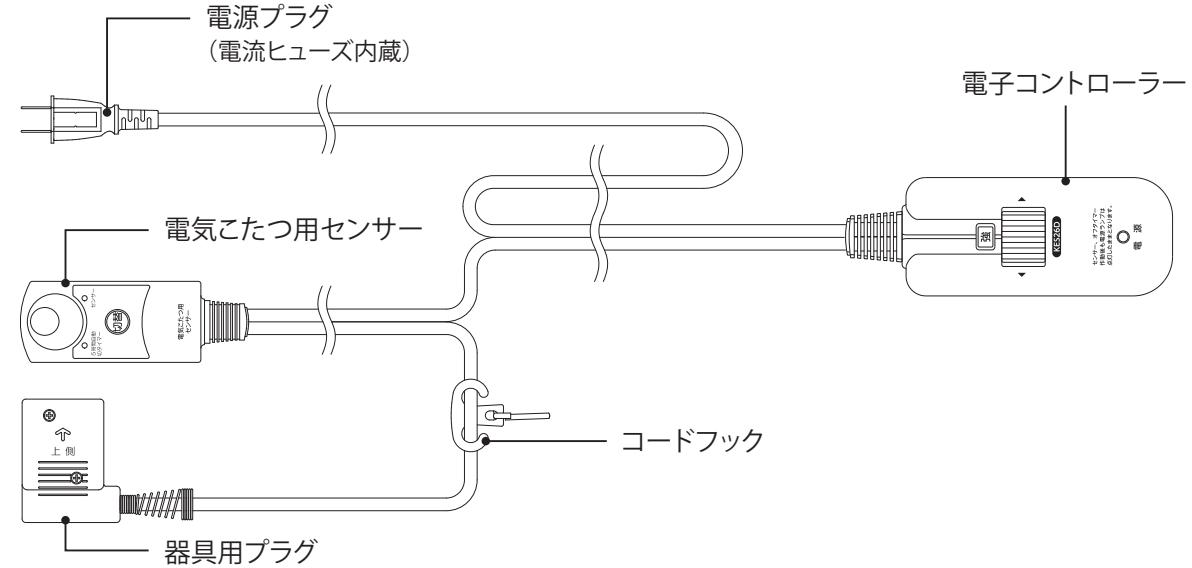

# 各部のなまえ

## テーブル

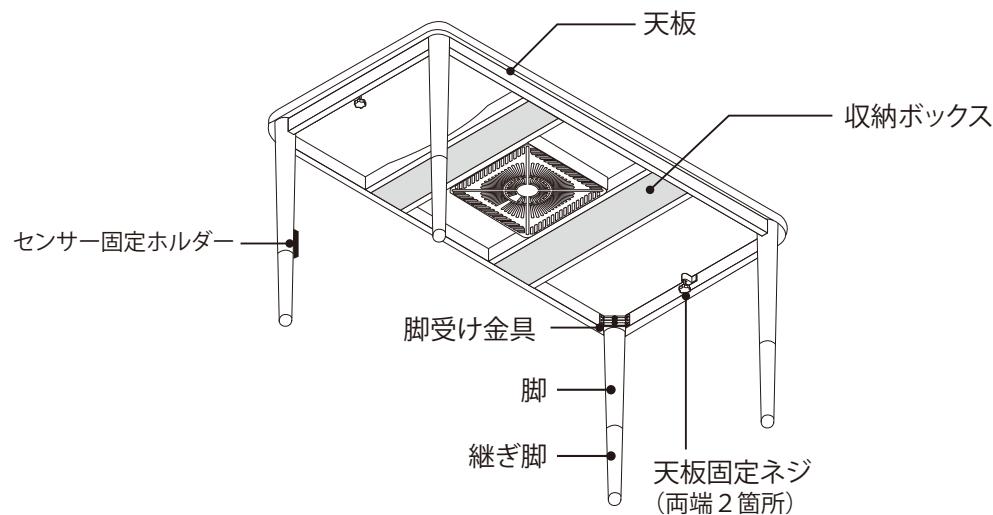


※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

## 付属品



脚取付けボルト (M8×45)  
8本




スパナ  
1個

# ご使用の準備


## 1. 付属品を取り出す

- 梱包箱から「電源コード」「脚取付けボルト」「スパナ」を取り出してください。

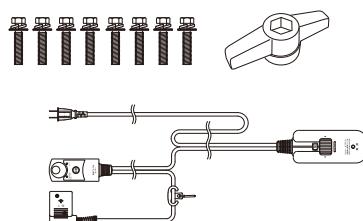

## 2. こたつを裏返す

- 水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- 危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

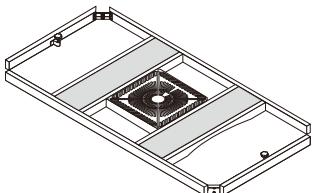


※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

# ご使用の準備

## 3. 脚を取付ける


- センサー固定ホルダーの付いた脚は、センサー取付け位置表示ラベルのある脚受け金具に取付けてください。

### センサー取付け位置表示ラベル

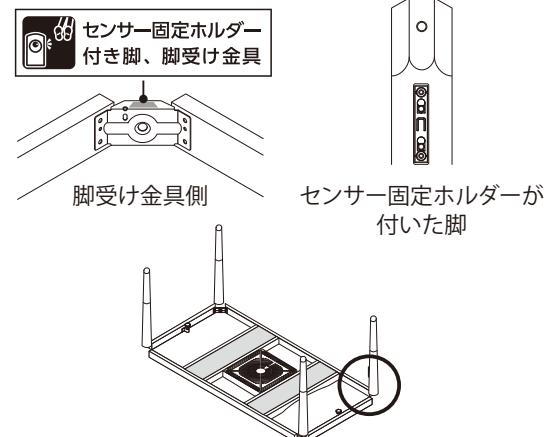

## 4. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む

- 電源プラグが抜けていることを確認してください。
  - 器具用プラグの上側の刻印を確認し、奥まで完全に差し込んでください。
- ※器具用プラグの差し込む向きに注意してください。


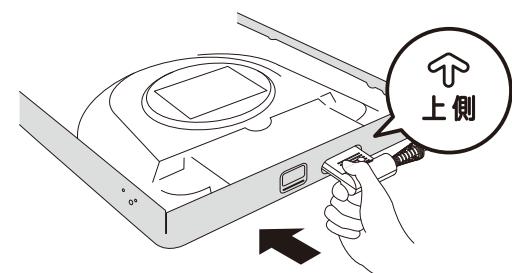


### 注意

ヒーターユニットやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

## 5. 電気こたつ用センサーを固定する

- 脚に固定されているセンサーholderにコードが下向きになるように電気こたつ用センサーを取付けてください。
- 電気こたつ用センサー裏面にあるフック2箇所をセンサーholder 2箇所の穴に差し込み、下側にスライドさせてください。

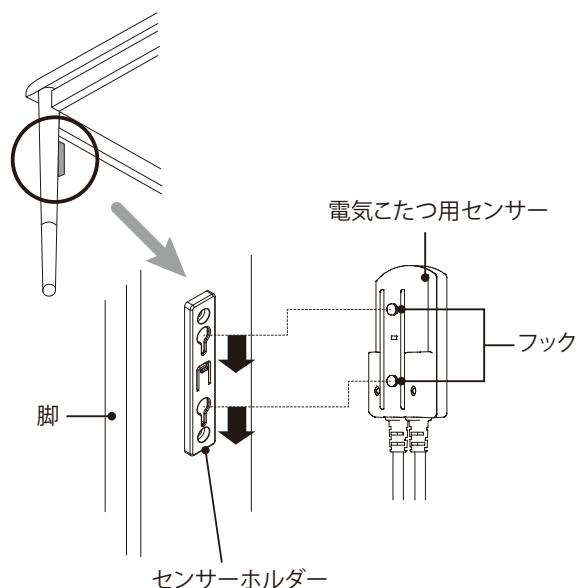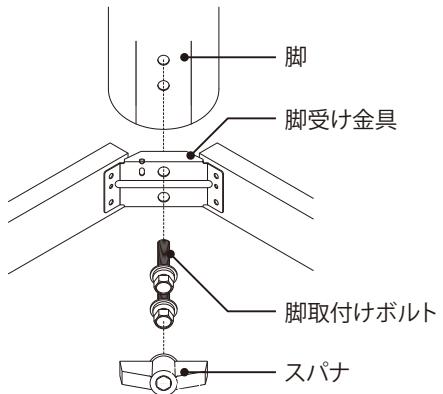

### 注意

脚取付けボルトが途中で回らなくなったら、一度ボルトを外して再度締め付けてください。  
脚取付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。