

YUASA ダイニングこたつ保証書 持込修理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買い上げ日より1年間無料修理いたします。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には商品と本書をご持参ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合は有料修理となります。
- 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
 - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
 - (ハ) 火災、風水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
 - (ニ) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
 - (ホ) 本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
 - (ヘ) 正規販売店以外（オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など）での購入の場合。
- 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in japan.）

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している発売元（保証責任者）又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

品 番		DKH-G803D(MB) DKH-G1383D(MB)		
保証期間（本体）		お買い上げ日より 1 年間		
※お買い上げ日		年	月	日
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□		
	ご芳名	様		
販売店	住 所 店 名	(印)		

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9番8号
富沢町グリーンビル2階
<https://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様相談窓口

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

YUASA ダイニングこたつ取扱説明書（保証書付）

品 番

DKH-G803D(MB)
DKH-G1383D(MB)

こたつ寸法（天板付き）
幅 × 奥行 × 高さ

80×80×67cm
135×80×67cm

ヒーターユニット型番

KJU-600FCU

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意（1～5 ページ）」を必ずお読みください。
- 保証書は裏表紙についています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- この商品は日本国内専用で、海外ではご使用いただけません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.
- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が異なる場合があります。

経年劣化によるご注意

長年使用しているこたつは火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため点検することをおすすめいたします。

ご使用環境およびご使用時間等が異なるため、点検時期や方法、費用につきましては、販売店または当社お客様相談窓口にご相談ください。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意・・・1～5
危険・警告・注意
各部のなまえ・・・6～7

使い方

ご使用の準備・・・8～9
継ぎ脚の着脱方法・・・9
ご使用の順序・・・10
こたつの使い方・・・11
テーブルとしての使い方・・・11
知っておいていただきたいこと・12

必要なときに

お手入れと保管の方法・・・13
故障かな？と思ったら・・・13
ヒーターユニット仕様・・・14
保証とアフターサービス・・・14
保証書・・・裏表紙

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

危険

低温やけど・脱水症状の恐れあり



強制


使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方（かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など）
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方



禁止

就寝用暖房器具として使用しないでください。
● 低温やけどの恐れがあります。

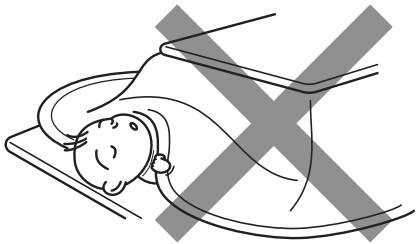

■ 低温やけどとは

比較的低い温度（40 ～ 60℃）でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

ヒーターユニット仕様

型 番	KJU-600FCU
電 源	交流 100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	最大600W 最小45W
ヒ ー タ ー	U字石英管ヒーター
温 度 制 御	温度感熱素子による位相制御
安 全 装 置	温度ヒューズ（139℃-10A）
標 準 寸 法	縦 29cm × 横 29cm × 高さ 4.1cm
コ ー ド	袋打ちコード 2.8m（手元コントローラー付き）

目 盛 り	強	弱
1 時間あたりの標準消費電力量	約175Wh	約50Wh
1 時間あたりの電気代	約5.5円	約1.6円

- 電気代は、新電力料金目安単価として1kWh31円(税込み)で計算しております。ただし、電力会社及びご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。
- 消費電力量は室温20℃、縦105cm×横75cm×高さ39cmのコタツにふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。
- この製品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間はご購入日から 1 年間です。
保証書の記載内容によりご購入の販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。
修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。
- ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年間です。（電気部品以外の修理、交換は保有期間とは関係なく困難になる場合がございます。）
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


アフターサービスについて

- アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、ご購入の販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- 転居や贈答品、その他ご購入の販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取扱いについて


- お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

こたつの使い方

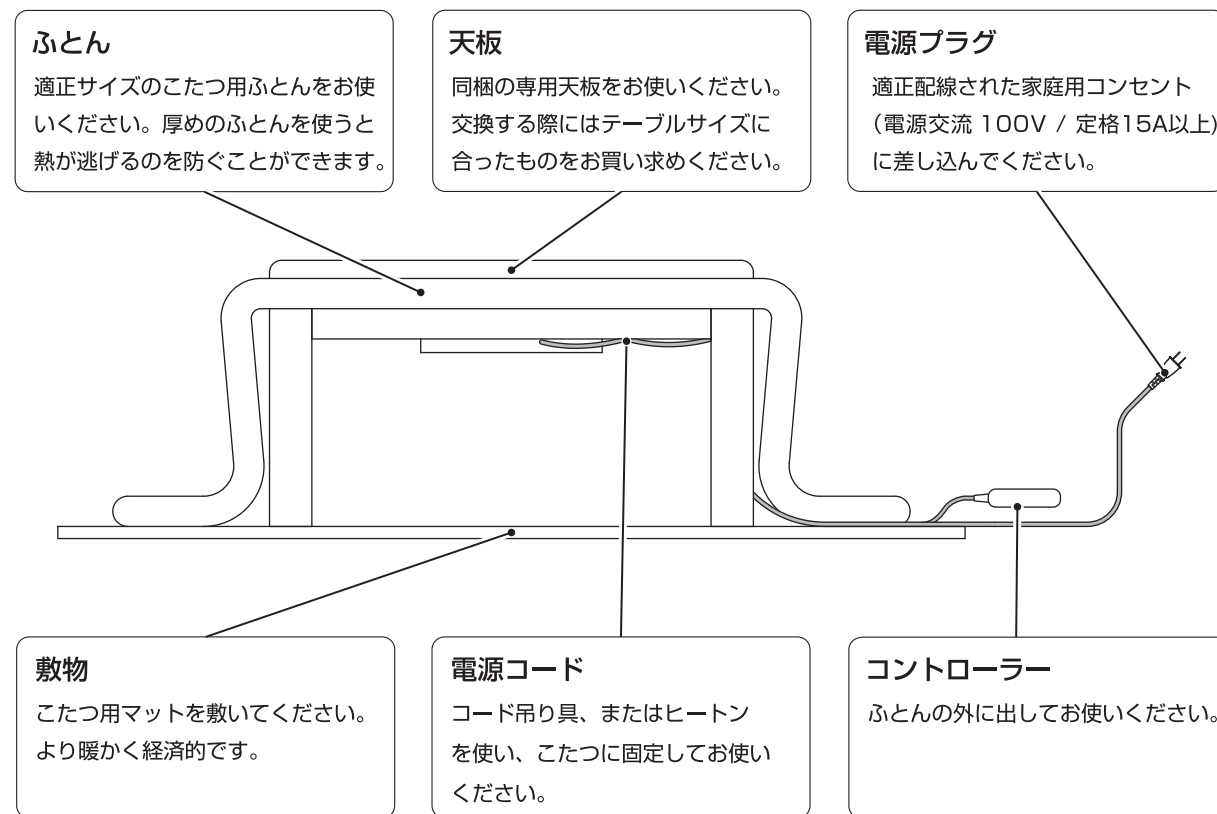

テーブルとしての使い方

- 1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く。**
 - 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。
- 2. 電源コードを外す。**
 - コード吊り具を取り外してください。
 - 取り外した電源コードはお客様で大切に保管してください。
- 3. こたつふとんを外し、天板をのせる。**
 - 同梱の専用天板をご使用ください。
- 4. 天板を固定する。**
 - 専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせ2箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。

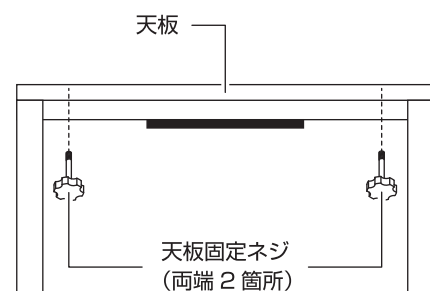

⚠ 注意






- 天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けてください。完全に固定されていないと、天板がずれるなどしてけがをする恐れがあります。
- ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告	
禁止 ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れてしまったまま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。 ふとんをこたつの中に押し込んで使用しない。 ふとんを片開きにして使用しない。 座いすをこたつの中に入れて使用しない。	
禁止 脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。 片脚で使用しない。立てて使用しない。脚を外して使用しない。 火災の原因になります。	禁止 ペットをこたつに入れない。 本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。
禁止 ヒーターユニットを床に直接置かない。 ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。	禁止 電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、電子コントローラーが破損するようなことはしない。 ・傷つける ・加工する ・ねじる ・引っ張る ・重い物を載せる ・無理に曲げる ・締め付ける ・巻きつける 断線やショートを引き起こし、火災や感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
禁止 こたつを押ししたり引いたりしない。移動させる場合は持ち上げて移動させる。その際、落下には十分注意する。 本体や脚の破損、ボルトが欠落し、火災や感電、やけど、故障の原因になります。	禁止 天板の上に座ったり、踏み台にするなどの使用や、乱暴な取扱いはいししない。 けがや故障の原因になります。
禁止 天板に重量のある物をのせたり、過度な荷重や衝撃を与えない。 本体が破損し火災や感電、やけど、故障の原因になります。	禁止 こたつの脚や椅子の脚などで電源コードを踏まない。 電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

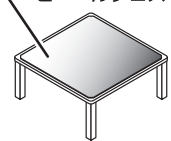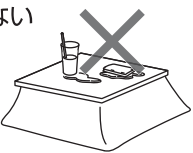・ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。 ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。 	・テーブルを傾きのある場所に置かない。 傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。 
・テーブルに熱いものを直接置かない。 加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。 	・テーブルをざらついたものでこすらない。 茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。 
・天板が濡れたまま、長時間放置しない 濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。 天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかに拭き取ってください。 	

・こたつに強い振動や衝撃を与えない。 ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。 ・他の暖房器具と併用しない。 ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。 ・携帯型機器をこたつに入れない。 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。 ・使用中にヒーターを見つめない。 目に悪影響を与える恐れがあります。 ・天板とふとんがない状態で使用しない。 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。 ・こたつを引きずりながら移動しない。 床面が傷つく恐れがあります。 ・お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。 ・他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用する場合には注意すること。 温度制御が正常に働かなくなることがあります。 こたつ本体に直接熱風が当たると、塗装が傷んだり変色や変形したりする恐れがあります。	・こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。 断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。 ※ 熱に弱い敷物 ※ 熱に弱い床材 コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや塩化ビニールなど）貼りの床など ※ 新しい畳の上 青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります ・ふとんの材質に注意する。 ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。 また、すべりやすい材質のふとんを使用する際には、天板がすべる場合がありますのでご注意ください。 けがなどの原因になる恐れがあります。 ・電原コードが子供の足にひっかからないように子供の行動範囲には注意してください。 転んでけがをする恐れがあります。
--	--

ご使用の順序


1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

コントローラーが『切』になっていることを確認してから差し込みプラグをコンセントの根元まで確実に差し込んでください。




4. ご使用後や外出されるとき。

ご使用にならないときや外出時には必ずコントローラーを『切』にし、差し込みプラグを持って、コンセントから抜いてください。

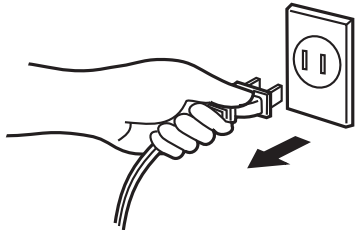

2. 電源を入れ、お好みの温度に合わせる。


コントローラーの電源／温度調節つまみで電源を入れ、お好みの温度に調整してください。

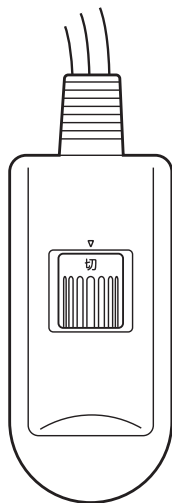

ご使用の準備

5. コードを固定する。

- ・コードフックを吊り穴に掛けてください。吊り穴はこたつ脚付近にあります。
- ・コードクリップがある場合はコードクリップにも掛けてください。
- ・コードを適切な長さに調整してください。

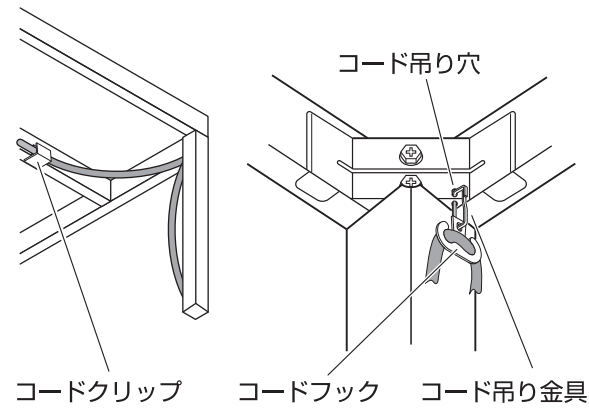


⚠ 注意

コードフックをコード吊り金具に掛けてご使用ください。
こたつへ出入りする際にコードを脚で引っ掛け、けがや故障の原因となる恐れがあります。

6. 脚の裏にフェルトを貼りつける。

- ・フェルトの裏についている剥離紙をはがしてください。
 - ・全ての脚の裏にフェルトを貼りつけてください。
(ホコリなどが付いている場合は、軽く払い落としてから貼りつけてください。)
- ※フェルトをつけずに使用すると床面を傷める原因となりますのでご注意ください。

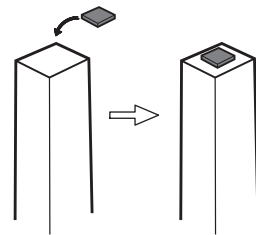


7. ふとんを掛け、天板を置く。


- ・こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- ・天板は同梱されているものをご使用ください。
- ・電源スイッチはふとんの外に出してください。

各部のなまえ

ヒーターユニット

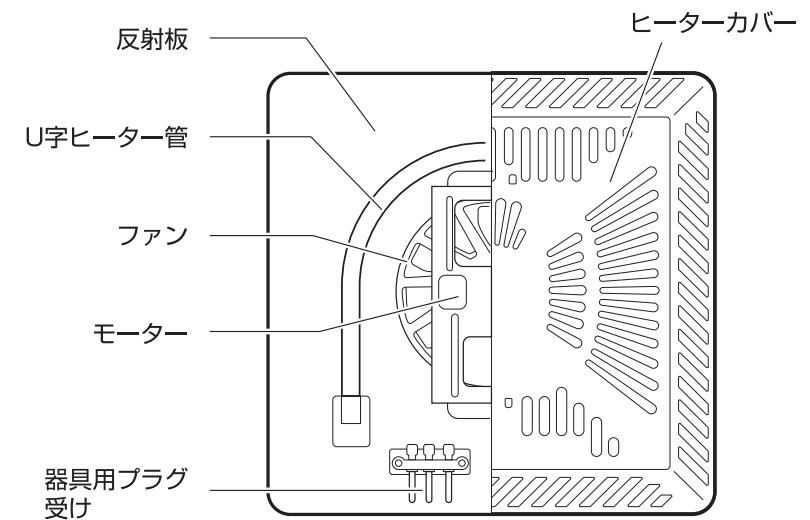


電源コード

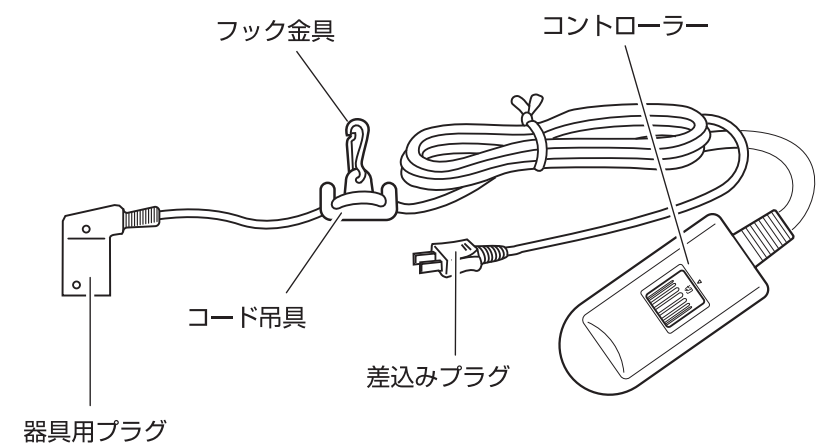



各部のなまえ

テーブル

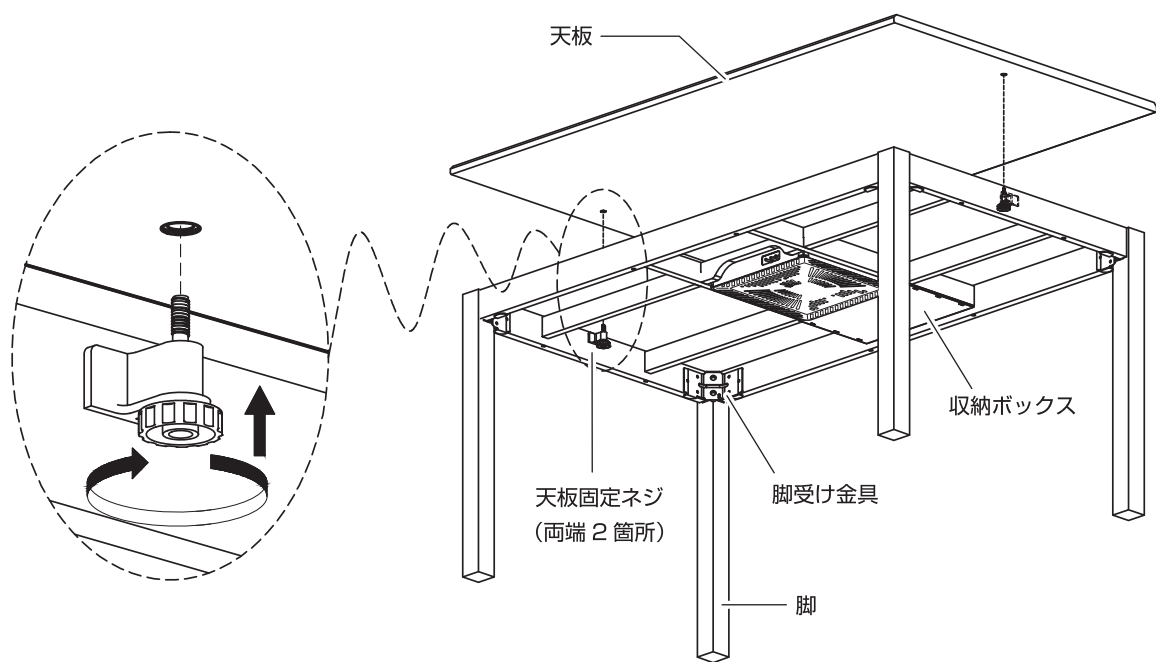

※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。


付属品

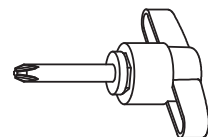 脚取り付けボルト(M8×38) 8本	 ドライバー 1個	 フェルト 4個
--	--	--

ご使用の準備


1. 付属品を取り出す。

- ・ヒーターユニットが見えない側を上にして、水平な場所に置いてください。
- ・梱包箱および収納ボックスから「脚取り付けボルト」「ドライバー」「電源コード」「フェルト」を取り出してください。

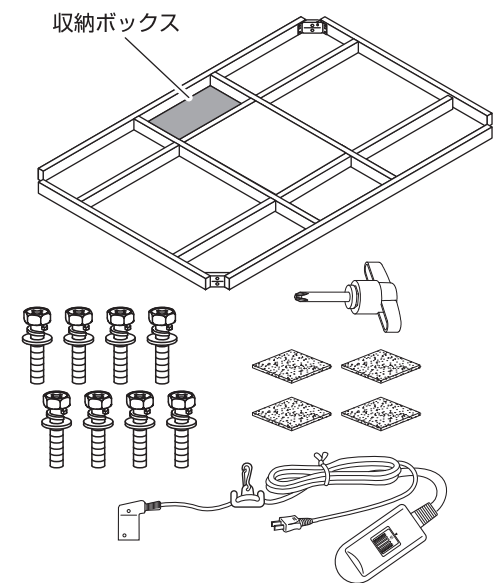

2. こたつを裏返す。


- ・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

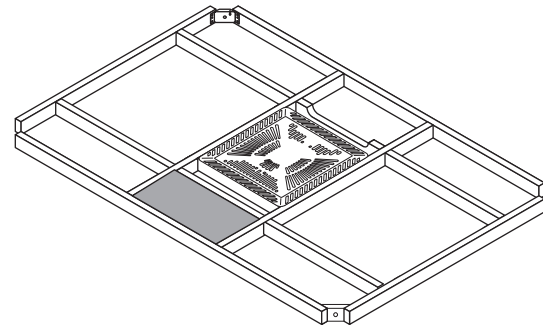

※ ご使用時はヒーターが下向きになります。

3. 脚を取付ける。

- ・脚を脚受け金具に合わせて、脚取り付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取り付けボルトが回らなくなるまで、スパナで締め付けてください。
- ・脚の取付けが終わったら、こたつを正しい向きにしてください。

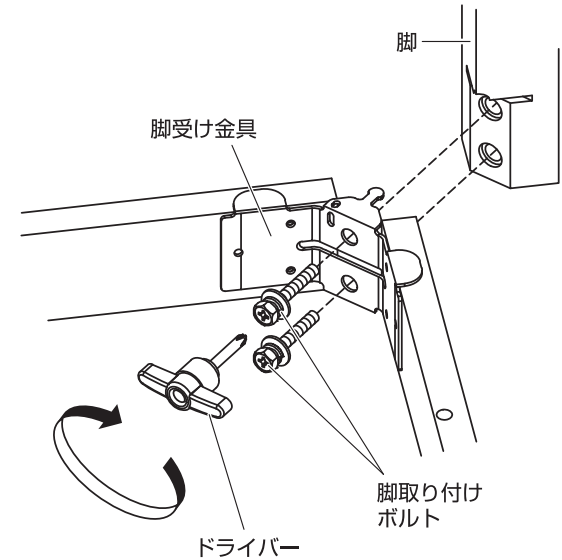

⚠ 注意

ヒーターやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

4. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む。

- ・電源プラグが差されていないことを確認してから、器具用プラグを差し込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

