

リビング扇風機 保証書

型番 KYA-FRT3013

持込修理

保証期間（本体）	お買上げ日より1年間		
※お買上げ日	平成 年 月 日		
お客様	ご住所 ご芳名	〒□□□-□□□□	
販売店	ご住所 店名	TEL () - □□□	

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店にご依頼できない場合には、お客様ご相談窓口にお問合せください。
- 保証期間内であっても次の場合は有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(二) 本書のご提示がない場合。
(ホ) 本書のお買上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば、業務用の使用、車両、船舶への搭載)

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないよう(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

お客様ご相談窓口について

輸入元 ユアサプライムス株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町16番1号 TEL 03-5695-1503

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

東部サービスセンター TEL 048-920-3750 FAX 048-927-7882

西部サービスセンター TEL 072-225-5385 FAX 072-232-5635

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- フリーコールが使いになれない場合は、各サービスセンターへ直接お電話をお願いします。
- 土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

発売元 株式会社コメリ

〒950-1492 新潟県新潟市南区清水4501-1

30cmリビング扇風機

型番

KYA-FRT3013

取扱説明書（保証書付）

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」(1~2ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

6時間自動オフタイマー付き (切り忘れ防止機能)


経年劣化によるご注意

長年使用している扇風機は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または当社お客様ご相談窓口にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
組み立て方	3-4
各部のなまえと使い方	5-8
お手入れと保管について	8-9
設計上の標準的使用期間について	9
長年ご使用の扇風機はよく点検を	9
アフターサービスについて	10
修理を依頼される前に	10
仕 様	10
保証書、お客様ご相談窓口	裏表紙

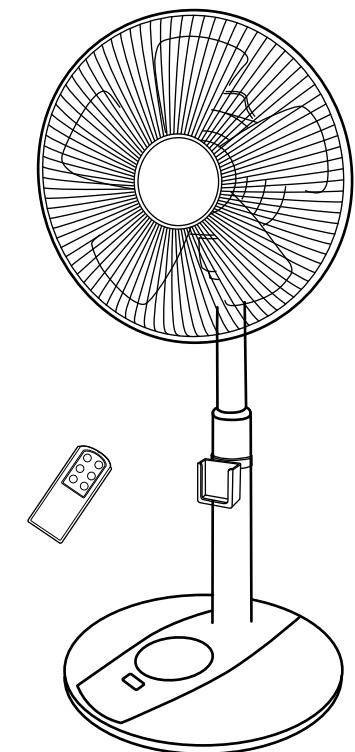

6時間入 タイマー	6時間切 タイマー	風量4段 切り替え	タッチ センサー
フル リモコン	マイコン	リズム おやすみ 風	

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。



●この製品は、海外ではご使用になれます。

FOR USE IN JAPAN ONLY.



安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）



! 警 告	
 分解禁止 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。	 禁止 組み立て時や収納時に羽根・ガードをつけて高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しない。 ●モーターハブが飛び出しがけの原因になります。
 プラグをコンセントから抜く お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 ●感電やけがをすることがあります。	 禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止 本体のすき間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。 ●感電や故障の原因になります。	 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ●差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。
 電源プラグのほこりは定期的にとる。 ●プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。	 水をかけたり、水をかけたりしない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。) ●傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。	 禁止 運転中は絶対にガードに触れないでください。 ●羽根割れやけがの原因になります。
 禁止 交流100V以外では使用しない。 ●感電・火災の原因になります。	 包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。 ●誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原因になります。

アフターサービスについて

（よくお読みください）

- 保証書の内容のご確認と保管について
この製品には保証書がついています。保証書はお買上の販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料なことがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理を依頼されるとき
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願い申し上げます。通常、ネットショップでご購入の場合も同様にお願い申し上げます。
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- アフターサービスについてわからることは…
上記の内容についての詳細・贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
入/風量ボタンを押しても羽根が回らない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ● 羽根とガードが当たっていないませんか？
羽根は回るが異常音がする。	<ul style="list-style-type: none"> ● 羽根は、確実に取り付けられていますか？ ● ガードは、確実に取り付けられていますか？ ● 羽根とガードが当たっていないませんか？
リモコンで動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池が消耗していませんか？ ● 電池の入れ方(④⑤の方向)が間違っていませんか？ ● リモコン送信部とスタンドポール受信部との間に障害物がありませんか？

上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

●お客様ご自身での修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

仕 様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(m³/min)	首振り角度(度)	電源コード長(m)	質量(kg)
100	50	45	1,150	180	45	約75°	1.6	3.1
	60	47	1,120	180	45			

● この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

保管の仕方

- 組み立て方と逆の順序で分解してお手入れをした後、次のような点に注意して保管してください。
- モーター軸の汚れを拭き取ってください。
 - 本体や羽根についた油はよく拭き取ってください。樹脂が変色したり、破損する原因になります。
 - 湿気の少ないところに保管してください。
 - モーター軸のサビ防止のため、チューブをモーター軸にはめてください。

設計上の標準的使用期間について

- 本機の設計上の標準使用期間は6年です。

【ご注意】

※設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取扱いと適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。
尚、無償保証期間（お買い上げの日から1年間）とは異なります。保証内容等について、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方で使用された場合は、記載の設計標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けがなどの事故に至る恐れがあります。

●扇風機の標準的使用条件

項目	条件	
1. 使用環境	温度/湿度	30°C / 65%
2. 使用条件	電源電圧/周波数	100V / 50/60Hz
	設置場所	標準設置
3. 使用頻度	運転時間（1日）	8時間 / 日
	運転回数	5回 / 日
	運転日数	110日 / 年
	スイッチ操作回数	550回 / 年
	首振運転の場合	100%

※日本工業規格 JIS-C9921-1より

長年ご使用の扇風機はよく点検を

安全に末永くお使いいただくためには、よく点検をお願いします。

愛情点検



異常があれば
ご使用中止!!

発煙・発火の恐れがあります。
すぐに電源プラグを抜いてください。
再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。
においがする。

こんな症状は
ありませんか

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

！注意



本製品は、一般家庭用です。次のようなところでは使用しない。

- 感電、火災、破損、故障の原因になります。
- 温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶきがかかるところ
- 工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ
- 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ
- 室外や40°C以上の高温になるところ
- ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ



ガードの中や可動部へ指などを入れない。

接触禁止

特に高さ調節時や風向きを変えるときは注意してください。

- けがをする原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

- 感電やショートして発熱することがあります。



テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。

禁 止

- 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。



不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。

- 不安定な場所や首振りを妨げる障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。



風を長時間 身体に当てるない。

- 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。

- 羽根やガードが脱落してけがをする原因になります。



使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

禁 止

- けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



スプレー（殺虫剤、整髪用、掃除用など）をかけない。

禁 止

- 樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。



羽根に貼ってある注意シールは絶対にはがさない。
事故防止のため法で定められています。

- 注意シールの内容は必ず守ってください。



製品を移動するときは引きずらない。

禁 止

- 床や畳に傷がつく原因になります。



運転中は動かさない。

禁 止

- 羽根割れやけがの原因になります。



スライドパイプなどの樹脂部に油などをつけない。

- パイプが急に下降して、けがの原因になります。また、樹脂が変質して破損する原因になります。


組み立て方

1 スタンドベースを組み立てます。

- ①本体裏にある固定リングを外します。
- ②電源コードをスタンドベースの後部の穴へ通してください。
- ③平らな安定した場所に置いたスタンドベースの前部の穴に、スタンドポールの前部を差し込みます。
- ④スタンドポールを押し込み、スタンドベースに確実にはめ込んでください。
- ⑤固定リングをスタンドポール底部に取付け、時計方向に回して締めつけ、確実に固定してください。
- ⑥電源コードをスタンドベースのコードガイドに差し込んでください。

△ 注意

- スタンドポールをスタンドベースに差し込むときは、高さ調整ボタンを押さない。
- 指や手を挟まないようにご注意ください。

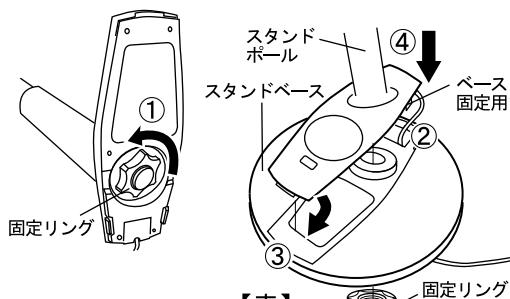

スタンドベースのはずし方

スタンドベースをはずす時は、固定リングをはずし、ベース固定用ツメの両側を同時に内側へ押し込み、スタンドベースをはずしてください。




- ご使用の前には、次の順序で正しく組み立ててください。
- 包装箱は、保管するときに必要ですので捨てないでください。

2 ガードの取り付け準備をします。

- ガード締め付けナット、スピナーおよびモーター軸の保護チューブは本体に装着されていますので、それぞれ取り外し、組み立ての準備をしてください。

スピナー取り外し方

スピナーを「ユルム」と書いてある方向（右回し）に回してください。そのときに、軸が回転しないように軸を持ち固定させて回転してください。

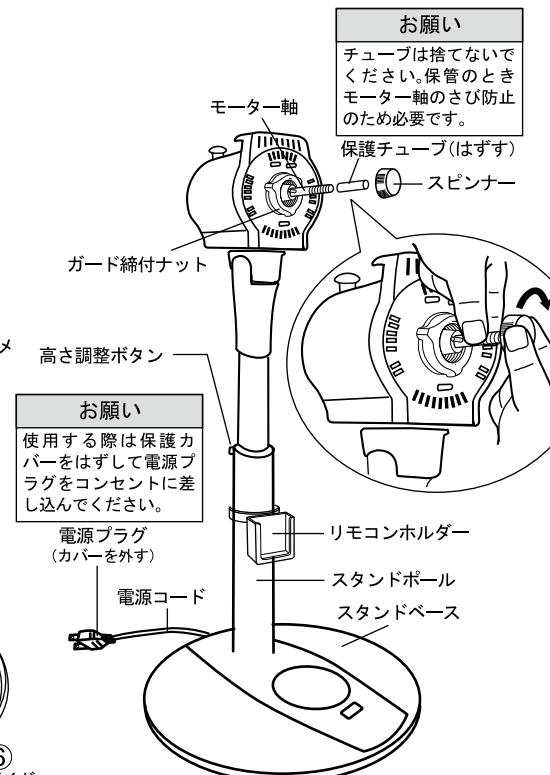


付属品		
固定リング	ガード締付ナット	スピナー
※開梱時は本体に取り付けてあります。		
△ 注意		
・電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。 ・リモコンはリモコンホルダーに収納することができます。リモコンの紛失防止のため収納することをおすすめします。		

ご注意

乳幼児やお子様が誤って電池および電池蓋を飲み込まないようにご注意ください。

リモコンの電池の入れ方

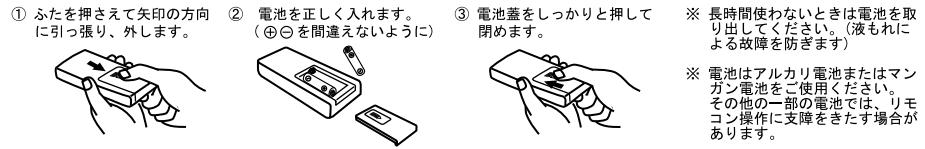


首振り機能

- この扇風機は、本体操作パネルかリモコンの【首振】ボタンを押すことによって首振りをさせることができます。首振りを停止させるためには、再度【首振】ボタンを押してください。

- ×** 首振り運転中に、無理やりガードを動かしたり、固定させたり、首振りを妨げる行為をしてください。
●故障の原因になります。

△ 警告 運転中は絶対にガードに触れないでください。
●羽根割れやけがの原因になります。

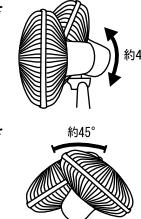

風向きの変え方

- 風向きを上下に変えたいとき
フリーネック式
●モーターケースを持って上下に変えます。



- 風向きを左右に変えたいとき
自由首振り式
●モーターケースを持って左右に変えます。

風向き調節時は、ガードを持たずモーターケースを持って行ってください。

高さ調節ボタンの使い方

- 高さ調節ボタンを押しながら、スライドパイプを上または下にスライドし、お好みの高さに調節してください。

- 持ち運びする場合には、スライドパイプを一番下に押下げて固定してください。

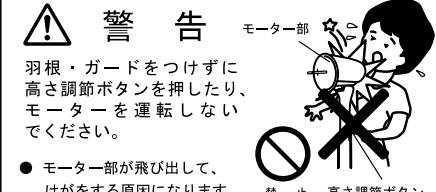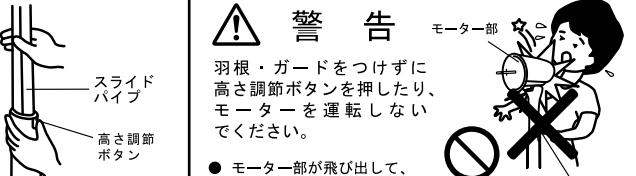

お手入れと保管について


△ 警告 お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やけがをする原因になります。

お手入れの仕方

- お手入れの前には、必ず【切】ボタンを押して停止させ電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体の汚れ及び羽根の汚れ、ガードの汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で柔らかい布で空拭きをしてください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはがたりすることがありますのでご注意ください。
- 電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。

⑥ 「リズム/おやすみ」ボタン


このボタンを押すと「リズム風」での運転に切り替わります。
もう一度押すと「おやすみ風」での運転になり、さらにもう一度押すと「標準風」での運転に戻ります。表示ランプは「標準風」では消えており、「リズム/おやすみ」での運転時は、各表示ランプが点灯します。





お知らせ

「リズム風」では切タイマーはセットされません。タイマーボタンでセットしてください。
「おやすみ風」になると、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。タイマー時間を変更する場合は、タイマーボタンでお好みの時間にセットしてください。


【リズム風】：リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。
風量のリズムパターンは下図を参考にしてください。

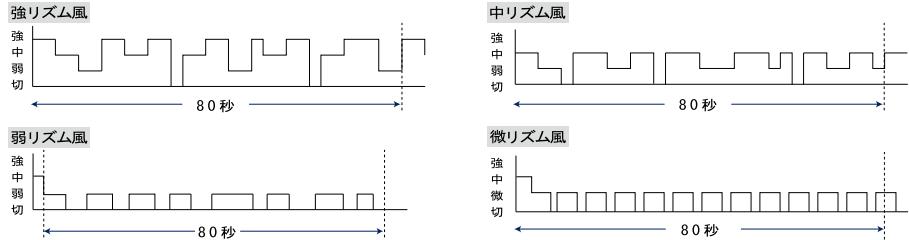

【おやすみ風】：おやすみ風設定時には、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。
その他の時間で運転を停止させたいときは切タイマーを別にセットしてください。
おやすみ風や切タイマーをセットした場合のみ、6時間自動オフタイマーは解除されます。
風量のリズムパターンは下図を参考にしてください。
※「弱」おやすみ風は、「弱」リズム風と全く同パターンとなります。



「弱」おやすみを設定した時



「中」おやすみを設定した時



リモコンの使い方

1 リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- 操作できる距離は受信部正面で約3m内です。リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。

ご注意

- 本機のリモコンで他のリモコン付扇風機が動作することがありますので、他の扇風機を近くで取り扱い中はご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバータ照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで作動しないことがあります。
- リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- 送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- リモコンの操作距離が50cm以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。



2 リモコンホルダーについて

- リモコンホルダーはスタンドポールにかけてください。
- リモコンはリモコンホルダーに収納することができます。
- リモコンの紛失防止のため収納することをおすすめします。

さい。


3 後ガード・ガード締付ナット・羽根 ・スピナーを取り付けます。

- 後ガードのUPの印を上にしてモータークリップの突起部と後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ガード締付ナットを「しまる」の方向へ回し後ガードを確実に固定してください。
- モーター軸に羽根を差し込み、モーター軸にあるスリップ止めピンと羽根のスリップ止めのミゾが合うようにセットしてください。
- スピナーを「シマル」(反時計回り)方向へ回し、羽根を確実に固定するまで締め付けてください。

4 前ガードを取り付けます。

- 前ガードのフックを後ガードの合わせ穴に合わせてひっかけます。
- 前ガードの全局を押さえて後ガードに確実にはめ込みます。
- クリップで後ガードをはさみ込むようにとめます。


お願い
羽根に貼ってある注意シールは、はがさないでください。
事故防止のため法で定められています。

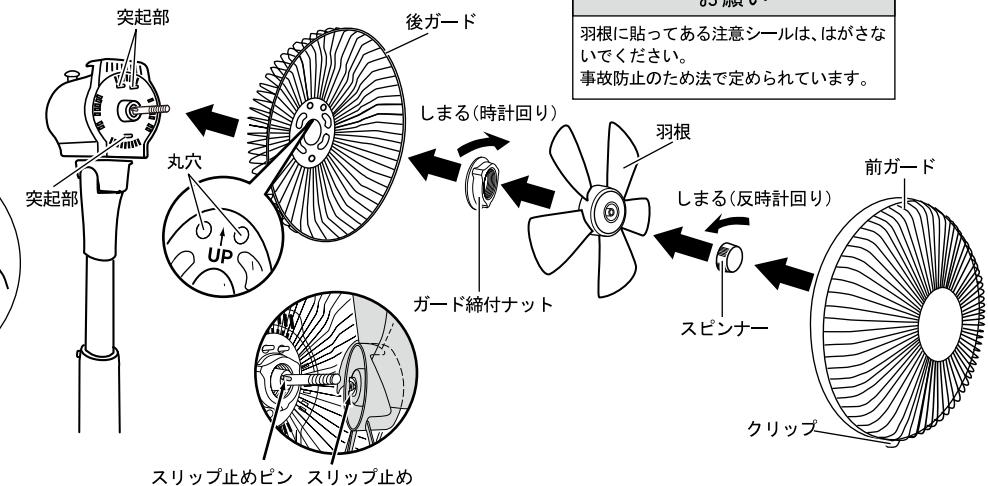

前ガードの取り付け・はずし方

【取り付け方】

- 前ガードのフックを後ガードのマークに合わせて掛け、前ガードを押さえて後ガードの全周をガードリングに確実にはめ込んでください。
クリップは前ガードと後ガードを挟み込むように確実に止めてください。

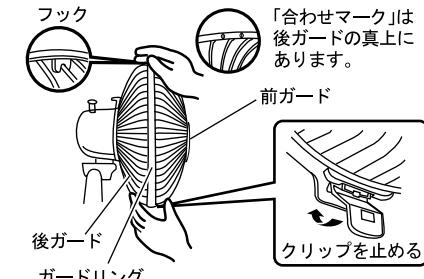

【取りはずし方】

- ガード上部を手でおさえながらクリップを外し、ガードリングの真下を手前に引き、前ガードを外してください。
- ガードはその役割上、かたく外れにくいうよう設計されていますので、取り付けや取り外しの際はやや強く行ってください。

ご注意 取り付けや取り外しの際に指や手を挟まないようにご注意ください。

