

型番 PAC-760YR

持込修理

保証期間(本体)		お買い上げ日より1年間	
※お買い上げ日		西暦 年 月 日	
お客様	〒	□□□□-□□□□	
	ご住所 ご芳名	-----様	
販売店	ご住所 店名	TEL () - ()	

☑販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

- (ト) 消耗品を交換する場合。
- (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 5. 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違による故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

お客様ご相談窓口について

輸入元 ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 電話 (03)5695-1503

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

販売元
コーナン商事株式会社
大阪府堺市西区鳳楽町6丁目637番地1

Y-100

PortTech

冷風扇

型番

PAC-760YR

取扱説明書(保証書付)

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは冷風扇をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」(1～2ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。


経年劣化によるご注意

長年使用している水風扇は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-4
給水について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-8
お手入れと保管について・・・・・・・・・・ 9-10
設計上の標準的使用期間について・・・・・・ 14
修理を依頼される前に・・・・・・・・・・ 12
長年ご使用の冷風扇はよく点検を・・・・・・ 12
アフターサービスについて・・・・・・・・・・ 12
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
保証書・お客様ご相談窓口・・・・・・・・ 裏表紙

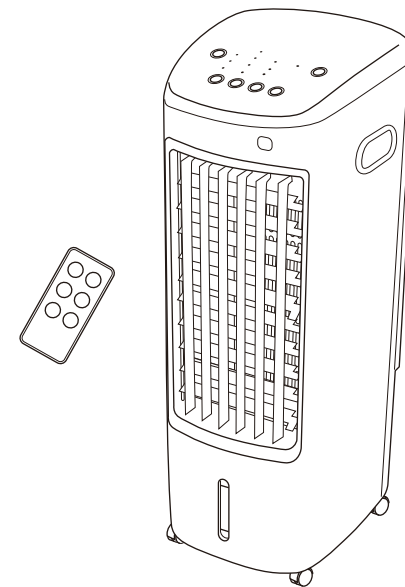

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

リモコン マイコン 6時間切タイマー

8時間自動オフタイマー付き (切り忘れ防止機能)

安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告 この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
●火災・感電・ケガの原因になります。
●修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。



プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。
●感電やケガをすることがあります。



禁止

本体のすき間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。
●感電や故障の原因になります。



電源プラグのほこりは定期的にとる。
●プラグにほこりがたまり、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。
(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。)
●傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。



水タンクを引き出す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから作業する。
●感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。
●感電・ショート・発火の原因になります。




電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●差し込みが不完全だと感電や発熱による火災の原因になります。



水ぬれ禁止

水を付けたり、水をかけたりしない。
●感電・ショート・発火の原因になります。

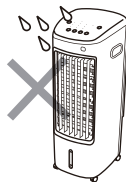

禁止

交流100V以外では使用しない。
●感電・火災の原因になります。



包装用ポリ袋は幼児の手の届かなく所に保管する。
●誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原因になります。

MEMO

仕 様

定 格 電 圧	交流 100 V	
定 格 周 波 数	50 Hz	60Hz
消 費 電 力	47W	52W
風 量	強・中・弱 3段階	
水 タ ン ク 容 量	4.5 L	
本 体 質 量	約 5.5 kg	
コ ー ド 長 さ	約 1.8 m	
外 形 寸 法	約 235(幅)×290(奥行)×645(高さ)(mm)	

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

⚠ 注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。




本製品は、一般家庭用です。
次のようなところでは使用しない。
感電、火災、破損、故障の原因になります。

- 温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶきが掛かるところ。
- 工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ。
- 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ。
- 室外や40°C以上の高温になる場所。
- ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ。




不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。
壁から50cm以上離して使用する。
また、本体に衣類、タオル、布団などを掛けて使用しない。

- 不安定な場所や首振りや妨げる障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。

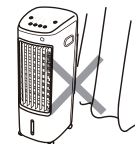

吹出口の中や可動部へ指などを入れない。
特に風向きを変えるときは注意してください。

- ケガをする原因になります。

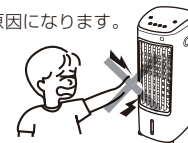

風を長時間身体に当てない。

- 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。


- 感電やショートして発熱することがあります。



使用を中止

本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。

- 故障やケガをする原因になります。

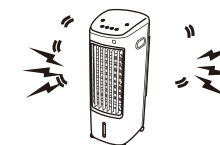

テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。

- 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。



プラグをコンセントから抜く

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用など)をかけない。

- 樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。



運転時は必ず水タンクを収納する。



製品を移動するときは引きずらない。

- 床や畳に傷がつく原因になります。



禁止

水道水以外は使用しない。


- お湯(40°C以上)や薬品、洗剤などは本体やフィルターをいためますのでご注意ください。




車両・船舶では使用しない。
DC/AC変換インバーターなどは使用しない。

- 故障や事故の原因になります。

各部のなまえ

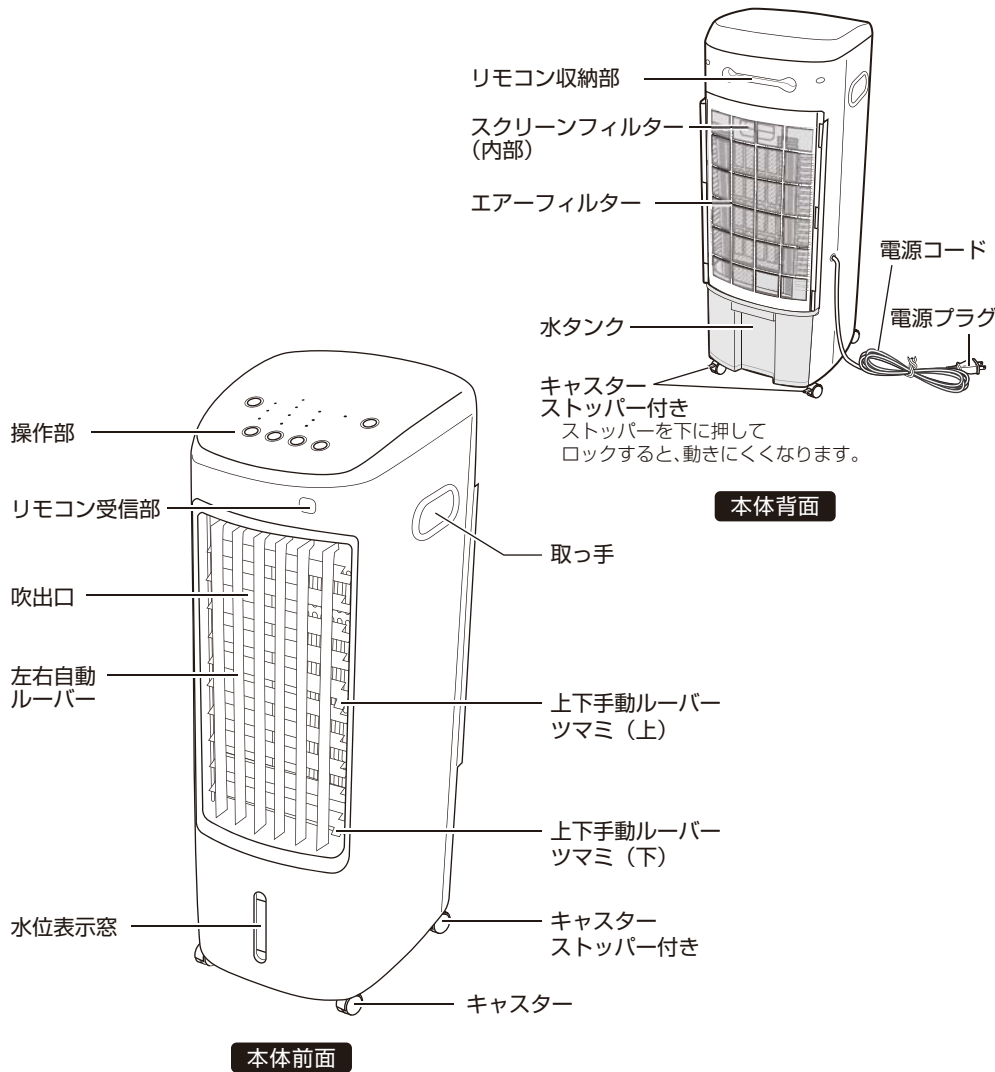

付属品



リモコン



リチウム電池
CR2032 DC3V

△ 注意

- ・電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。
- ・リモコンはリモコンホルダーに収納することができます。リモコンの紛失防止のため収納することをおすすめします。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

- 保証書の内容のご確認と保管について。**
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理を依頼されるとき。**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 冷風扇の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。**
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願いします。**
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。**
- アフターサービスについてわからないことは…**
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容をご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全に末永くお使いいただくために

愛情点検

★長年ご使用の『冷風扇』の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源を入れても作動しない。
- 回転するときに異常な音が出る。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

設計上の標準的使用期間について

- 本機の設計上の標準使用期間は5年です。

【ご注意】

※設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。

尚、無償保証期間(お買い上げの日から1年間)とは異なります。保証内容等について、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。



注意

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、ケガなどの事故に至る恐れがあります。

- 扇風機の標準的使用条件

項目	条件
1. 使用環境	温度/湿度 30℃/65%
2. 使用条件	電源電圧/周波数 100V/50/60Hz
	設置場所 標準設置
3. 使用頻度	運転時間(1日) 8時間/日
	運転回数 5回/日
	運転日数 110日/年
	スイッチ操作回数 550回/年
	首振運転の場合 100%

※日本工業規格 JIS-C9921-1より

修理を依頼される前に


異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
運転「入/切」ボタンを押しても送風ファンが回転しない。	●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？
涼風が出ない。	●水タンクに水が入っていますか？ ●水タンクの水が不足していませんか？ ●涼風ボタンは押されていますか？
悪臭がする。	●水タンクが汚れていませんか？
リモコンで動作しない。	●電池が消耗していませんか？ ●電池の入れ方(⊕ ⊖ の方向)が間違っていますか？ ●リモコン送信部と本体受信部との間に障害物はありませんか？


上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

- お客様ご自身での修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

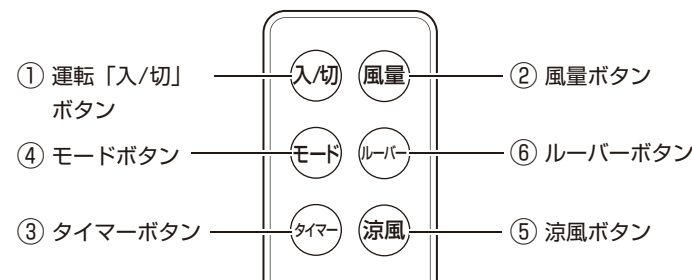

リモコン:操作部拡大図

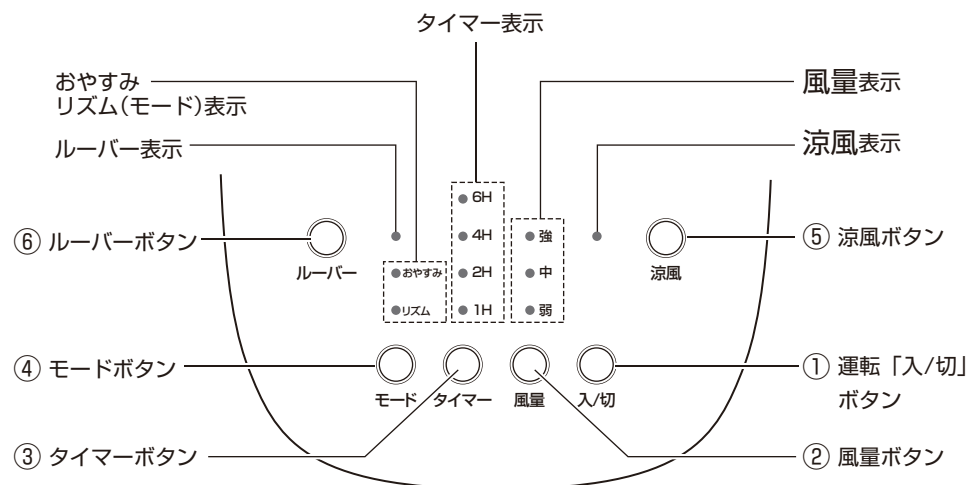

本体:操作部拡大図

操作部の注意

操作するときは、ボタンの中心を押してください。
電源プラグがコンセントに差し込まれていると、操作部の一部が少し熱くなる(室温より約10℃)ことがあります。また、きわめて小さい音(ジー音)がすることもありますが、これらは異常ではありません。(制御回路に待機電流が流れているため)

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。


給水について

水タンクに水を入れる

警告 必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。

本機の涼風機能を使って涼風運転をするときは、始めに水タンクに給水をしてください。

- ① 背面のエアフィルターを真上にスライドさせて取り外します。
- ② スクリーンフィルターを斜め上に引き上げて取り外します。
- ③ 水タンクを取り出して水道水を「Max」表示まで入れます。
- ④ 外したときと逆の手順で水タンク、スクリーンフィルターとエアフィルターをセットします。

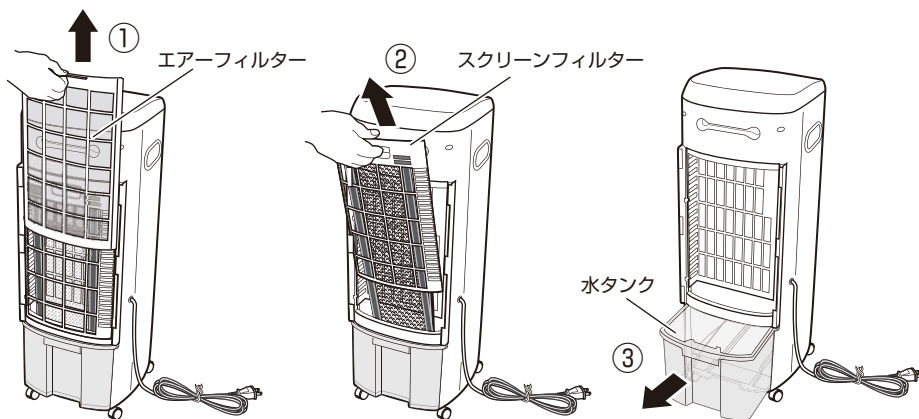

注意

- ・新鮮な水道水以外は入れないでください。
- お湯や、ミネラルウォーターなどを入れると水の傷みが早くなったり、本体内部をいためる可能性があります。
- ・水が漏れても困らない平らな場所で給水してください。
- ・熱湯は絶対に入れないでください。
- タンクが変形する原因になります。
- ・エアフィルターが正常にセットされていないと電源が入りません。電源を入れる前にご確認ください。

水タンクのお手入れ

警告 必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。


5 ページの手順に従ってエアフィルターとスクリーンフィルターを取り外します。水タンクを取り出し、水道水でよく洗い流してください。

スクリーンフィルターの交換

警告 必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。

スクリーンフィルターは年に一度程度の割合で交換してください。

- ① 5 ページの手順に従ってエアフィルターとスクリーンフィルターを取り外します。
- ② 上下の軸押さえを(背面からみて)右へ開いて軸を外します。
- ③ 軸からフィルターを取り外します。
- ④ 新しいフィルターを取り付けて逆の手順で軸を軸押さえにセットします。
- ⑤ スクリーンフィルターとエアフィルターを本体にセットします。

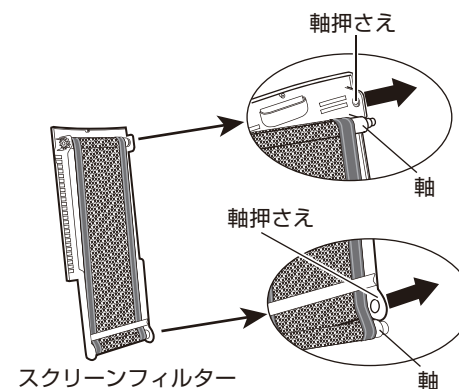

お知らせ

交換用フィルターのお求めは、お買い上げの販売店、または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

保管の仕方

お手入れをした後、次のような点に注意して保管してください。

- 水タンクや本体の水分を完全に乾かしてください。
- 本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に包装してから湿気の少ないところに保管してください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

お手入れと保管について



警告

お手入れの時は必ず運転「入/切」ボタンを押して停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

- 感電やケガをする原因になります。

本体のお手入れ

【本体の汚れ】

- ・汚れや油分は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で、柔らかい布で空拭きをしてください。

【電源プラグのお手入れ】

- ・電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。



注意

- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。

- 樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。

- ・化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させないでください。

- 変質したり塗装がはげたりすることがあります。

フィルターのお手入れ



警告

必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。


【エアフィルター表面のお手入れ】

- ・エアフィルターの表面は掃除機のブラシアタッチメントなどで日常的にほこりを取り除いてください。


【エアフィルター背面・スクリーンフィルターのお手入れ】

- ・5ページの手順に従ってエアフィルターとスクリーンフィルターを取り外します。

掃除機のブラシアタッチメントなどでいねいにほこりを取り除いてください。

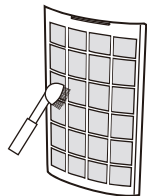

エアフィルター



スクリーンフィルター

使い方

- 運転を開始するときは電源プラグを交流 100V のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

① 運転「入/切」ボタン

このボタンを押すと運転を開始します。もう一度押すと全ての運転を停止します。



注意

長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※切り忘れ防止機能について (8時間自動オフタイマー)

運転開始後8時間経過すると自動的に停止します。停止した場合、タイマー表示ランプの【6H】が点滅してお知らせします。再度運転を開始する場合は、運転「入/切」ボタンを押して運転を再開してください。

※メモリー機能について

- ・運転「切」後、再び「入/切」ボタンを押すと「切」前の状態で運転を開始します。
- ・タイマー時間はメモリーされません。
- ・電源プラグを抜くとメモリーは消えます。

② 「風量」ボタン


このボタンを押すたびに風量が切り替わります。



③ 「タイマー」ボタン

このボタンを押すと切タイマーが設定できます。

- ・ボタンを押すたびに右図のように切タイマーの設定時間が切り替わります。
- ・時間が経過するとタイマー表示ランプは連動しており、残り時間の目安を表示します。
- ・設定時間が経過すると切タイマー表示ランプは消え、運転を自動的に停止します。
- ・タイマーを使用すると、タイマーの設定時間で運転を停止します。

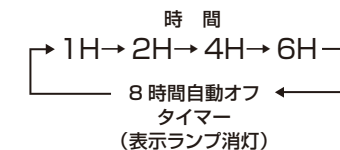

※この商品は、8時間自動オフタイマー搭載商品です。(切り忘れ防止タイマー)

運転開始後、8時間で自動的に電源が切れます。なお、切り忘れ防止タイマー機能は解除できません。


■省エネ表示機能について

運転「入/切」表示以外の風量表示、タイマー表示、モード表示とルーバー表示は約1分間操作をしないと省エネのため表示が暗くなります。

いずれかのボタン操作をすると元の明るさに戻ります。

④ 「モード」 ボタン


このボタンを押すと「リズム風」での運転に切り替わります。もう一度押すと「おやすみ風」での運転になり、更にもう一度押すと「標準風」での運転に戻ります。表示ランプは「標準風」では消えており、「リズム/おやすみ」での運転時は、各表示ランプが点灯します。

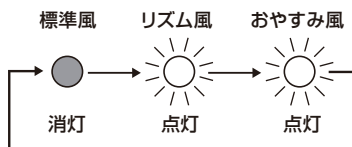


お知らせ

「リズム風」では切タイマーはセットされません。タイマーボタンでセットしてください。「おやすみ風」にすると、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。タイマー時間を変更する場合は、タイマーボタンでお好みの時間にセットしてください。

【リズム風】：リズムカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。風量のリズムパターンは下図を参考にしてください。



【おやすみ風】：「おやすみ風」設定時には、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。その他の時間で運転を停止させたいときは切タイマーを別にセットしてください。おやすみ風や、切タイマーをセットした場合のみ、8時間自動オフタイマーは解除されます。風量のリズムパターンは下図を参照してください。
※「弱」おやすみ風は、「弱」リズム風と全く同じパターンとなります。



⑤ 「涼風」 ボタン

このボタンを押すと表示ランプが点灯し涼風運転をします。涼風運転をする場合は必ず水タンクに水を入れてください。水が「Min」以下では涼風効果が得られません。

【涼風運転とは】

水分を含ませたフィルターに風を当てると水分が蒸発して風から気化熱を奪って風の温度が下がり、吹出口から涼風が出ます。本機はフィルターが水タンクとファンの間をゆっくりと回転して、常にフィルターに水分が含まれるように設計されています。

涼風機能は冷房機能ではありませんので部屋の湿度が高くなる場合があります。

⑥ 「ルーバー」 ボタン

このボタンを押すと表示ランプが点灯し、左右自動ルーバーが左右に首振りをします。ルーバーが首振りすることにより風向きが規則的に変化します。もう一度押すとルーバーの首振り停止します。

お知らせ


上下手動ルーバーのツマミを持って上下に風向きを変えることができます。

リモコンの使い方

ご使用前に：工場出荷の段階で電池がセットされていますので、ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。


① リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

・操作できる距離は受信部正面で約3m以内です。
リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。

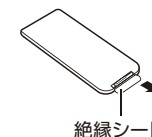

注意


- ・本機のリモコンで他のリモコン付水風扇が動作することがありますので、他の水風扇を近くで取扱中はご注意ください。
- ・受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- ・リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- ・送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- ・リモコンの操作距離が50cm以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。

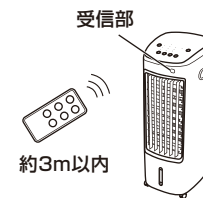

リモコン収納部

② リモコンホルダーについて

- ・リモコンホルダーは本体後方の収納スペースに収納することが出来ます。
- ・リモコンの紛失防止のため収納することをおすすめします。

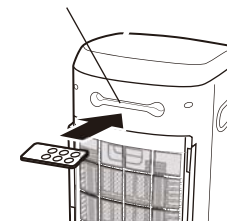


注意

乳幼児やお子様が悪く電池および電池ケースを飲み込まないようにご注意ください。

リモコンの電池の入れ方

1. リモコンを裏返し、電池ケースを引き出します。
2. 電池を電池ケースに正しく入れます。必ずプラス(+)面を上にごください。
3. 電池ケースを矢印の方向に入れます。



- ※ 長時間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障を防ぎます)
- ※ 電池はリチウム電池CR2032 DC3Vをご使用ください。その他の一部の電池では、リモコン操作に支障をきたす場合があります。