

型番 PKT-T800YFR

持込修理

保証期間 (本体)	お買い上げ日より 1 年間		
※お買い上げ日	西 暦	年 月 日	
お客様	ご住所	〒□□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所		
	店 名	TEL ( ) -	Ⓜ

☐販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
  - ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
  - 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
    - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - (ニ) 本書のご提示がない場合。
    - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
    - (ヘ) 一般家庭用以外（業務用の使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 消耗品を交換する場合。
  - (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
  5. 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはおお客様のご負担となります。
  6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元（保証責任者）又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。  
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障（本体の水洗いなど）などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように（部品代、送料など）お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

お客様ご相談窓口について

輸入元 ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号 電話 (03)5695-1503

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時

0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1

Y-100

PortTech

リモコンタワー扇

型番

PKT-T800YFR

取扱説明書（保証書付）

一般家庭用

（業務用としては使用しないでください）

このたびはタワー扇をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」（1～2ページ）はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。


経年劣化によるご注意

長年使用しているタワー扇は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

- 安全上のご注意 . . . . . 1-2
- 組み立て方 . . . . . 3
- 各部のなまえと使い方 . . . . . 4-7
- お手入れと保管について . . . . . 8
- 設計上の標準的使用期間について . . . . . 9
- 修理を依頼される前に . . . . . 9
- アフターサービスについて . . . . . 10
- 安全に未永くお使いいただくために . . . . . 10
- 仕様 . . . . . 10
- 保証書・お客様ご相談窓口について . . . . . 裏表紙

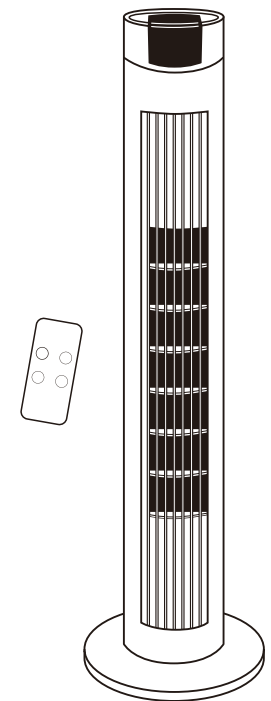

- リモコン
- マイコン
- 7時間切タイマー
- 首振機能

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。


- 火災・感電・ケガの原因になります。
- 修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。



プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

- 感電やケガをすることがあります。



禁止

本体のすき間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。

- 感電や故障の原因になります。



電源プラグのほこりは定期的にとる。

- プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。




禁止

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。

(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。)

- 傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

ベースと本体の組み立てが完了する前にモーターを運転しない。

- ケガや故障の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。

- 感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。



包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。


- 誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原因になります。



水ぬれ禁止

水を付けたり、水をかけたりしない。

- 感電・ショート・発火の原因になります。

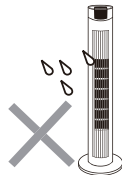

禁止

交流100V以外では使用しない。

- 感電・火災の原因になります。

# アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。  
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. タワー扇の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店をお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願いします。
6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
7. アフターサービスについてわからないことは…  
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

## ●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

# 安全に末永くお使いいただくために

## 愛情点検

## ★長年ご使用の『タワー扇』の点検を！



このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても作動しない。
- 異常な音がある。
- 本体が異常に熱かたりコゲくさいにおいがする。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

# 仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風速 (m/min)	風量 (m <sup>3</sup> /min)	首振角度 (度)	電源コード長 (m)	質量 (kg)
100	50	26	2,300	330	12.5	約60°	約1.6	約2.2
	60	25	2,150	320	12.1			

- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 設計上の標準的使用期間について

- 本機の設計上の標準使用期間は6年です。

## 【ご注意】

※設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。

尚、無償保証期間(お買い上げの日から1年間)とは異なります。保証内容等について、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

**注意** 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、ケガなどの事故に至る恐れがあります。

## ● 扇風機の標準的使用条件

項目	条件	
1. 使用環境	温度/湿度	30℃/65%
	電源電圧/周波数	100V/50/60Hz
2. 使用条件	設置場所	標準設置
	運転時間(1日)	8時間/日
3. 使用頻度	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の場合	100%

※日本工業規格 JIS-C9921-1より

# 修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
運転「入/切」ボタンを押してもファンが回らない。	● 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？
ファンは回るが異常音がある。	● スタンドベースは、確実に取り付けられていますか？ ● 本体背面カバーは、確実に取り付けられていますか？
リモコンで動作しない。	● 電池が消耗していませんか？ ● 電池の入れ方(⊕⊖の方向)が間違っていないですか？ ● リモコン送信部と本体受信部との間に障害物はありませんか？

上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

● お客様ご自身での修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※ 修理には特殊な技術が必要です。


# 注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



**禁止**  
本製品は、一般家庭用です。次のようなところでは使用しない。感電、火災、破損、故障の原因になります。  
● 温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶきがかかる場所。  
● 工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ。  
● 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ。  
● 室外や40℃以上の高温になる場所。  
● ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ。




**禁止**  
不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。  
● 不安定な場所や首振を妨げる障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。

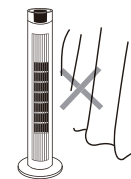

**接触禁止**  
吹出口の中や可動部へ指などを入れない。特に風向きを変えるときは注意してください。  
● ケガをする原因になります。



**禁止**  
風を長時間身体に当てない。  
● 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

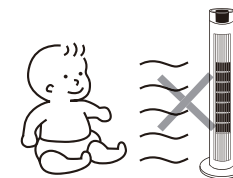

**プラグを持って抜く**  
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。  
● 感電やショートして発熱することがあります。



**使用を中止**  
本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。  
● 羽根やガードが脱落してケガをする原因になります。



**禁止**  
テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。  
● 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。



**プラグをコンセントから抜く**  
使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。  
● ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



**禁止**  
スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用など)をかけない。  
● 樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。




**禁止**  
製品を移動するときは引きずらない。  
● 床や畳に傷がつく原因になります。


# 組み立て方

- ご使用前には、次の順序で正しく組み立ててください。
- 包装箱は、保管するときに必要ですので捨てないでください。

## ※組み立て前にご確認ください。(付属品)

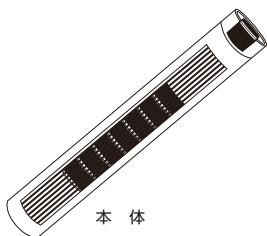

本体

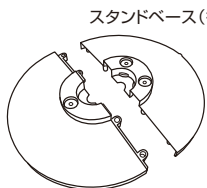

スタンドベース(前)


スタンドベース(後)



スタンドベース固定用ネジ3個  
(本体に取り付けてあります)



リチウム電池  
(CR2032 DC3V)




リモコン

## 1. スタンドベースを組み立てます。

電源コードをスタンドベースの中心の穴に通した状態で、スタンドベース(後)にスタンドベース(前)をはめ込みます。

※ 確実にはまっていないとスタンドベースの底が平らになりません。よくお確かめください。

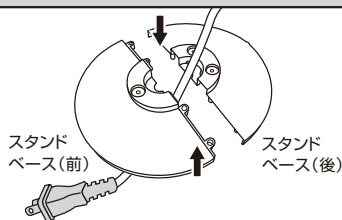

## 2. 本体ベース固定用ネジを取り外します。

本体を送風口が上になるように、箱などの台の上のせてください。  
(本体にスタンドベースを取り付けやすくするためです。)

付属の本体ベース固定用ネジ3本を本体底部より取り外します。


## 3. 本体とスタンドベースを取り付けます。

① 本体底部の凸部をスタンドベースの凹部へ合わせてはめ込んでください。

② 付属のスタンドベース固定用ネジ3本をスタンドベースの底部から締め付けて、本体とスタンドベースを確実に固定します。

※ 各部分がしっかりとハマっているかご確認ください。

③ 電源コードはスタンドベースの裏にある3カ所のコードガイドにはめ込んで固定してください。

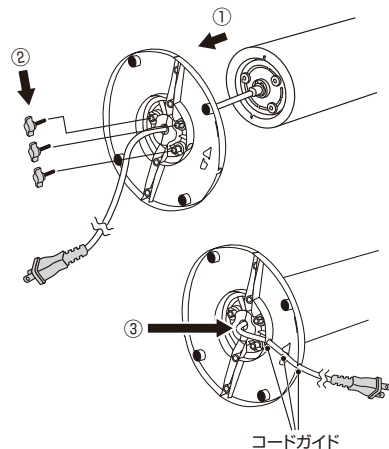

注意

スタンドベース固定用ネジの締め付けが緩かったり、電源コードがコースガイドに奥まではめ込まれていない場合、運転中に本体がぐらついて転倒するおそれがありますので、しっかり固定されたことを確認して運転を開始してください。

# お手入れと保管について



警告

お手入れの時は必ず運転「入/切」ボタンを押して運転を停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

●感電やケガをする原因になります。

## お手入れの仕方

フィルターカバーを外すとフィルターのお掃除ができます。

※ 取り外し方は6ページを参照してください。

【本体・フィルターカバーの汚れ】

- ・ 本体の汚れや油分は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で、柔らかい布で空拭きをしてください。
- ・ フィルターの汚れは、掃除機を使ってほこりを吸い取るか、布などでほこりを拭き取ってください。

【電源プラグのお手入れ】

- ・ 電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。



注意

・ ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。

●樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。

・ 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させないでください。

●変質したり塗装がはげたりすることがあります。

## 保管の仕方

3ページの【組み立て方】の逆の手順で、スタンドベースを取り外します。

- ① 電源コードをスタンドベースの3カ所のコードガイドから外します。
- ② 本体とスタンドベースを固定しているスタンドベース固定用ネジ3本を緩めて外します。

③ 電源コードに注意しながら本体よりスタンドベースを取り外します。

④ スタンドベースを分解します。

● 本体についた汚れはよく拭き取ってください。

樹脂が変色したり、破損する原因になります。

● 包装箱に収納し、湿気の少ないところに保管してください。



注意

スタンドベース固定用ネジを紛失しないように、本体に取り付けておかれることをお勧めします。手や指を挟まないように注意してください。

## リモコンの使い方

ご使用前に：工場出荷の段階で電池がセットされていますので、ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。


### ① リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- ・操作できる距離は受信部正面で約3m以内です。
- ・リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。




注意

- ・本機のリモコンで他のリモコン付タワーファンが動作することがありますので、他のタワーファンを近くで取扱中にご注意ください。
- ・受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- ・リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- ・送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- ・リモコンの操作距離が50cm以内でないとき動作しなくなったら新しい電池と交換してください。

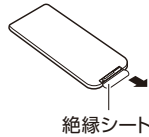

絶縁シート

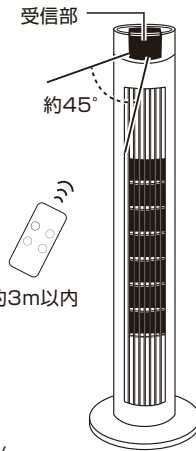

受信部


約45°



約3m以内

### ② リモコン収納について

- ・リモコンは、本体背面の収納部に収納することができます。
- ・紛失防止のために、ご使用後にはリモコンを収納することをおすすめします。

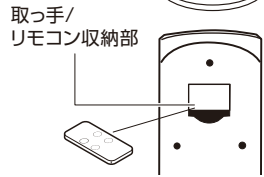

取っ手/


リモコン収納部

**注意** 乳幼児やお子様が悪く電池および電池ケースを飲み込まないようにご注意ください。

## リモコンの電池の入れ方


**1.** リモコンを裏返し、電池ケースを引き出します。

- ① ツメを内側に押しながら、
- ② 手前に電池ケースを引き出します。

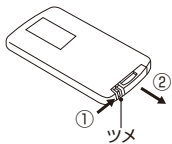


① ツメ

**2.** 電池を電池ケースに正しく入れます。必ずプラス(+)面を上にご確認ください。

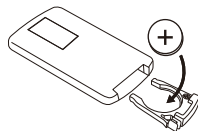


**3.** 電池ケースを矢印の方向に入れます。

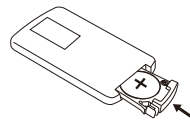


- ※ 長時間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障を防ぎます)
- ※ 電池はリチウム電池CR2032 DC3Vをご使用ください。その他の一部の電池では、リモコン操作に支障をきたす場合があります。


## 各部のなまえと使い方

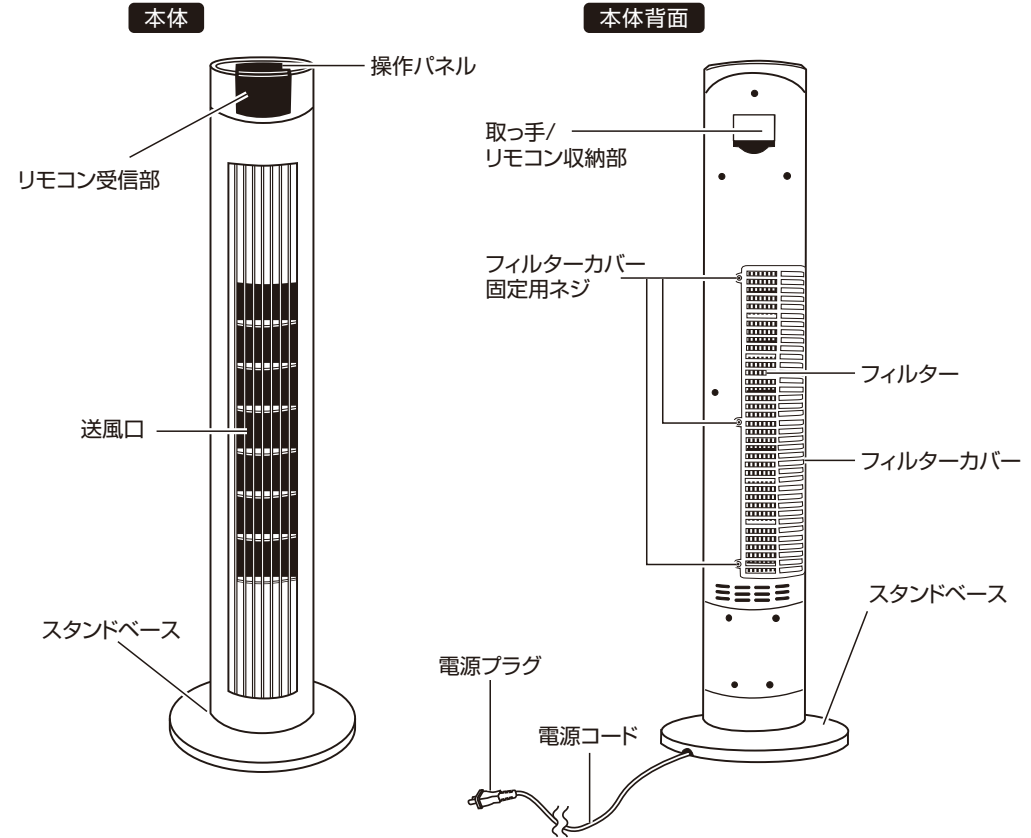

本体：操作部拡大図

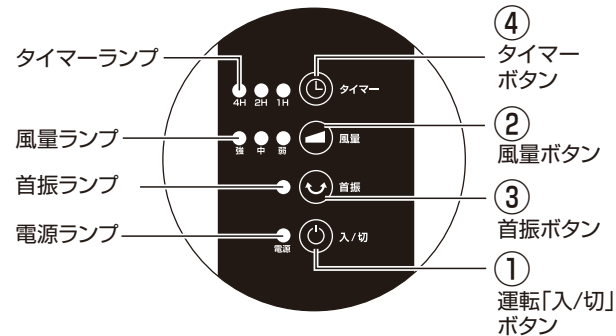

リモコン：操作部拡大図

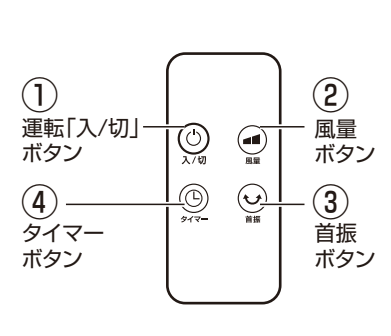


●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

**注意** 本体操作部はタッチパネルのため、ボタンを押す位置によっては反応しにくい場合があります。

## 電源プラグをコンセントに差し込む

交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。  
・電源ランプが点灯します。

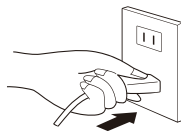

**注意** 電源コードは束ねたまま使用しないでください。

## ① 運転「入/切」ボタン


このボタンを押すと電子音が鳴り、「風量ランプ(弱)」が点灯し風量「弱」で運転を開始します。  
このボタンをもう一度押すと電子音が鳴り、運転を停止します。



**注意** 長時間使用しないときは、電源ボタンを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ② 「風量」ボタン

このボタンを押すたびに電子音が鳴り風量が切り替わります。



## ③ 「首振」ボタン

このボタンを押すと電子音が鳴り、「首振ランプ」が点灯し、左右約80°の範囲で首振り運転を開始します。  
このボタンをもう一度押すと電子音が鳴り、「首振ランプ」が消灯し、首振り運転を停止します。

- 商品の特性上、首振り音がありますが、不良や異常ではありません。
- 本製品は首振り機能を搭載しているため、本体にぐらつきがあります。


※電源を切る時には、首振り運転を停止させてから電源をお切りください。



## ④ 「タイマー」ボタン

このボタンを押すと電子音が鳴り、「タイマーランプ」が点灯し、タイマー運転を開始します。

- ・ボタンを押すたびに下図のように1時間単位で切タイマーの設定時間が切り替わります。
- ・時間の経過とともにランプ表示が切り替わり、残りの時間を表示します。
- ・設定時間が経過すると「タイマーランプ」は消え、運転を自動的に停止します。




## フィルターカバーの外し方・取り付け方

※フィルターカバーを外す時は必ず運転「入/切」ボタンを押して運転を停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

### 【フィルターカバーの外し方】

- ① フィルターカバーを固定している3か所の固定用ネジをプラスドライバーで外します。
- ② 固定用ツメ部を軽く押しながら、手前に引いてください。  
フィルターカバーの各固定用のツメを外し、カバーを取り外してください。

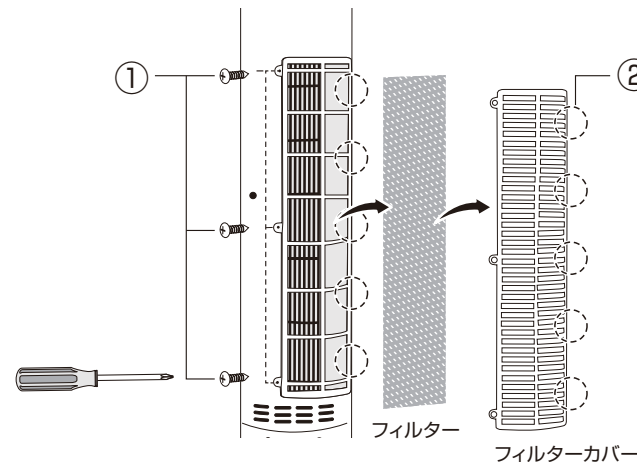

### 【フィルターカバーの取り付け方】

- ① フィルターカバー右側の固定用ツメを押し込みながら取り付けてください。
- ② 左側の固定用ツメも押し込んで取り付けてください。
- ③ フィルターカバー固定用ネジを、時計回りにしっかり回して固定してください。