

YUASA ミル付きジュースミキサー 保証書

型番 PMP-152NMT

持込修理

保証期間 (本体)		お買い上げ日より 1 年間	
※お買い上げ日		平成 年 月 日	
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	ご芳名	-----様	
販売店	ご住所		
	店 名	TEL () - ⑧	

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（業務用の使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

- (ト) 消耗品を交換する場合。
- (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元（保証責任者）又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備ができています。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違ひによる故障（本体の水洗いやなど）などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように（部品代、送料など）お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号 電話 (03)5695-1503
http://www.yuasa-p.co.jp/

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

T-100

YUASA

ミル付きジュースミキサー

型 番

PMP-152NMT

取扱説明書（保証書付）

一般家庭用

（業務用としては使用しないでください）

このたびはジュースミキサーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」(1～2ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

経年劣化によるご注意

長年使用しているジュースミキサーは、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
組立て・分解	4
収 納	4
ジュースミキサーの使い方	5
ミルの使い方	6
ジュースの作り方	7
ミルを使ったレシピ	8
お手入れについて	9
アフターサービスについて	10
修理を依頼される前に	10
仕 様	10
保証書、お客様ご相談窓口について	裏表紙



- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意





- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。












※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
---	---

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	---

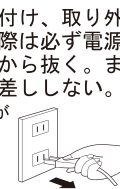警告	
 動作中にフタを開けない。 ●けがの原因になります。 	 ボトルとボトル台をセットしていない状態で動作させない。 ●けがの原因になります。 
 ボトルの中に指・スプーン・箸など調理材料以外のものを入れない。 ●けがの原因になります。 	 動作中にフタやボトルの取り付け、取り外しはしない。 ●けがの原因になります。 
 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 ●感電やけがの原因になります。 	 水をつけたり、水をかけたりしない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。 水ぬれ禁止 
 改造はしない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。 分解禁止 	 電源スイッチの「切」を確かめてから電源プラグを抜き差しする。 ●けがの原因になります。 切 
 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。 ●傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。 	 フタやボトルの取り付け、取り外しおよびお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 ●感電やけがの原因があります。 プラグをコンセントから抜く 
 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 ●感電・火災の原因になります。	 包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。 ●誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原因になります。

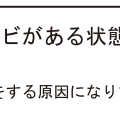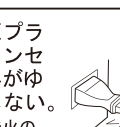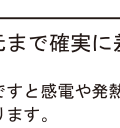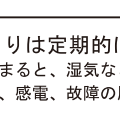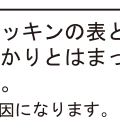注意	
 カッターは鋭利なので直接手で触れない。 ●けがをする原因になります。 	 動作中に移動させない。 ●けがをする原因になります。 
 不安定なところでは使わない。 ●けがをする原因になります。 	 40℃以上の材料はボトルに入れない。 ●ボトルが割れけがをする原因になります。 40℃ 
 電源は100V専用コンセントを使用する。 ●感電・火災の原因になります。 AC100V コンセント 	 材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まったときは、そのままの状態では使わない。 
 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発熱することがあります。 プラグを持って抜く 	 空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。 ●本製品が破損する原因になります。 
 ボトルにボトル台がしっかりとセットされ材料がもれ出さないことを確認してから使用する。 ●故障の原因になります。 	 ボトルに割れ、ヒビがある状態で使わない。 ●振動で破損し、けがをする原因になります。 
 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 	 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。 
 調理以外の目的では使わない。 ●本製品が破損する原因になります。 	 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ●差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。 
 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。 	 電源プラグのほこりは定期的にとる。 ●プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。 
 ご使用前にはボトルとボトル台及びパッキンは一度中性洗剤で洗ってから使用する。 	 ご使用前にはパッキンの表と裏が正しい状態できちんとはまっていることを確認する。 ●本製品が破損する原因になります。 


各部のなまえ




組立て・分解

●組立ては、下図の順番に重ねてください。

①パッキンのミゾを上にしてボトル台の凹みにしっかりとハマ込む

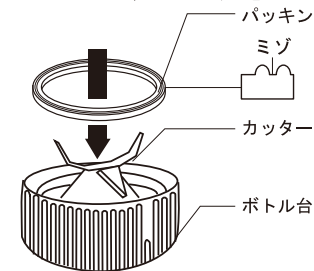

②ボトルまたはミルボトルにパッキンを取り付け、ボトル台を取り付ける

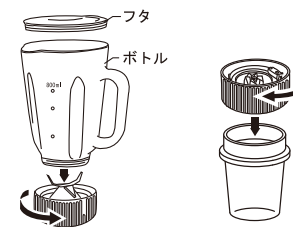

●分解は、下図のようにボトル台を回してはずしてください。




注意

- パッキンはしっかりとボトル台に組み付ける。
- カッターに直接触れない。
- カッターはボトル台から分解しない。

収納

●収納の際は、下図のように重ねるとコンパクトに収納できます。重ねる際、ボトルの取っ手を本体正面の位置に合わせてください。ボトルのリブが本体の溝にはまります。

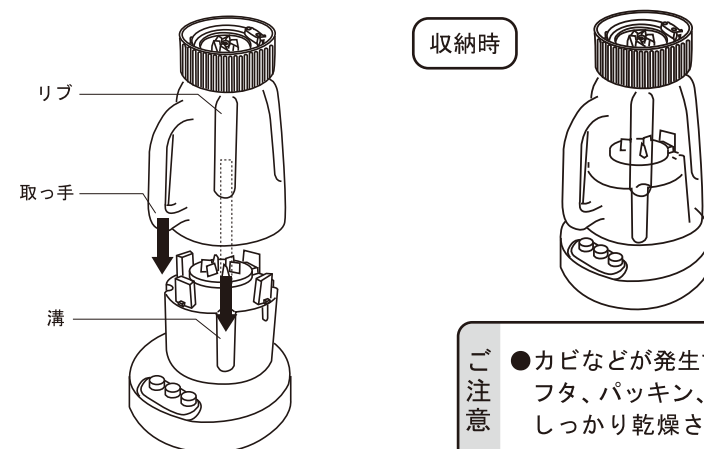


注意

- カビなどが発生する恐れがあるので、フタ、パッキン、ボトル、ボトル台はしっかりと乾燥させてから収納する。


ジュースミキサーの使い方

①ボトルに材料を入れる。

- 材料は2cm角位の大きさにします。
- 必ず水分を入れてください。
- ボトルの最大量を超えて材料を入れないでください。あふれます。

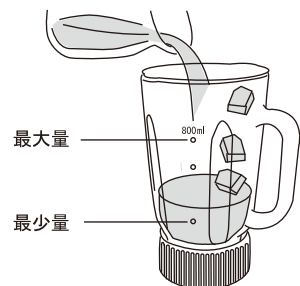


②フタをして本体にのせ、電源スイッチが「切」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込む。

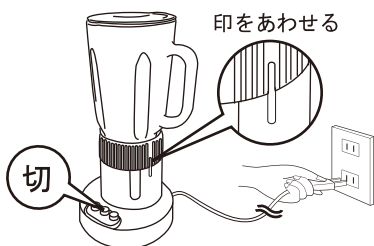


③フタを手でおさえてフラッシュスイッチを何度か押す。

- フタを押さないと材料が飛び出す恐れがあります。




④電源スイッチを入れる。

- 定格時間を守ってください。
4分以上続けて使用するときは、4分毎に2分間休止して、運転時間の合計が15分を超えないようにする。



⑤好みの状態になったら電源スイッチを切る。




⚠️ ご注意

- 40℃以上の材料は入れない。
- 空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。
- 材料が多い場合は、回数を分けて調理する。
- 電源スイッチの「切」を確かめてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- ボトル台が本体とかみ合わないときは、取り付ける向きを変えてみる。
- 4分以上続けて使用するときは、4分毎に2分間休止して、運転時間の合計が15分を超えないようにする。
- 材料が多すぎたり、粘り気が強いと動作しなかったり、途中で止まったときは、すぐに電源スイッチを切り、中の材料を減らす。
- 動作が完全に止まってからボトルを本体からはずす。

ミルの使い方

①ミルボトルに材料を入れる。

- 材料は2cm角位の大きさにします。
- 必ず水分を入れてください。
- ミルボトルの最大量を超えて材料を入れないでください。あふれます。

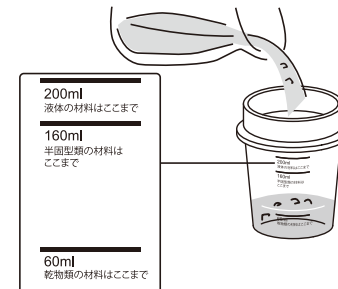


※半固形類の材料とは、マヨネーズやドレッシングのことを言います。


②ミルボトルにパッキンを取り付けたボトル台を取り付ける。




③電源スイッチが「切」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込む。

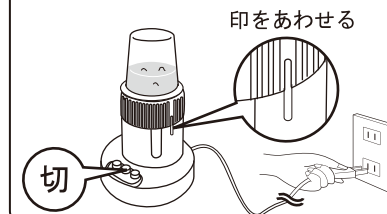

④ミルボトルの上部を軽く押さえて電源スイッチを入れる。



⑤電源スイッチを切り、材料を取り出す。




⚠️ ご注意

- 40℃以上の材料は入れない。
- 空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。
- 材料が多い場合は、回数を分けて調理する。
- 電源スイッチの「切」を確かめてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- ボトル台が本体とかみ合わないときは、取り付ける向きを変えてみる。
- ミルの動作時間は合計1分以内にします。動作時間が合計1分に達したら、必ず休止(30分以上)してから動作させる。
- 材料が多すぎたり、粘り気が強いと動作しなかったり、途中で止まったときは、すぐに電源スイッチを切り、中の材料を減らす。
- 動作が完全に止まってからボトルを本体からはずす。

ジュースの作り方

材料の入れ方

- 材料は水分の多い材料を下側へ
固形物は上側になるように、ボ
トルに入れてください。
- にんじんなどは2～3mmにうすく
スライスしてください。材料が
大きいと固形物が残る場合があ
ります。
- ボトルの最大量を超えて材料を
入れないでください。あふれます。

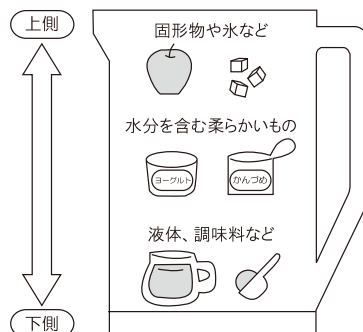

バナナジュース

材料（2人分）

バナナ・・・・・・・・中2本（約160g）
牛乳・・・・・・・・400ml
はちみつ・・・・・・・・小さじ2

作り方

1. フラッシュスイッチで5回
2. 約60秒連続運転

グリーンジュース


材料（2人分）

グレープフルーツ・・・・・・・・200g
小松菜・・・・・・・・30g
（2～3cmに刻む。根元以外の茎・葉全部）
ミネラルウォーター・・・・150ml
ハチミツ・・・・・・・・大さじ1

作り方

1. フラッシュスイッチで5回
2. 約60秒連続運転

使えない材料 ●非常に硬いもの（かつおぶし、氷砂糖、炒っていない豆など）
●繊維質の強いもの（しょうが、肉、など）



- 必ず水分を入れる。
- 氷だけで使わない。
- 凍った食材を使わない。
- 大きな氷や市販の氷（ロックアイス）などは使わない。
- 空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。
- フードプロセッサーではないので、ハンバーグやギョーザのタネ作りなどには使わない。



ハンバーグ



ギョーザ

ミルを使ったレシピ

マヨネーズ

材料

A全卵（Mサイズ）・・・・・・・・1個
A酢・・・・・・・・大2
A砂糖・・・・・・・・小さじ1強
A塩・・・・・・・・小さじ3/4
Aこしょう・・・・・・・・少々
サラダ油・・・・・・・・90ml
A※レモン汁・・・・・・・・小1

レモン汁を入れるとさっぱりとした味になります。
お好みで入れてください。

作り方

1. Aの材料をミルボトルに入れ、
スイッチで連続20秒動作する。
2. 1にサラダ油を分量加えさらに
スイッチで連続20秒動作する。

ふりかけ

材料

煮干し・・・・・・・・5～6尾（約5g）
桜えび・・・・・・・・4～6尾（約5g）
煎りゴマ・・・・・・・・小さじ1杯
焼き海苔・・・・・・・・1枚
青のり・・・・・・・・小さじ1/3

作り方

1. 煮干しは頭と腹を取り除き、乾煎
りしておく。
2. 焼き海苔は2cmくらいにちぎっておく。
3. すべての材料をミルボトルに入れ
スイッチで連続20秒動作する。

途中でミルボトルを取り外してふ
るとより、混ざりやすくなります。

*材料と分量は味の好みで調節ください。

粉末だし

材料

煮干し・・・・・・・・12～18尾（約15g）

作り方

1. 煮干しは頭と腹を取り除き、乾煎
りしておく。
2. 材料をミルボトルに入れスイッチ
で連続30～40秒動作する。

粉末になりきれない場合にはお茶
パックなどのご使用をおすすめします。
途中でミルボトルを取り外してふ
るとより、混ざりやすくなります。

きな粉

材料

大豆（乾煎りしたもの）・・・・50g

作り方

1. フライパンなどで乾煎りし粗熱を
とっておく。
2. 材料をミルボトルに入れスイッチ
で連続40～50秒動作する。

途中でミルボトルを取り外してふ
るとより、混ざりやすくなります。

お手入れについて



警告

お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電やけがをする原因になります。

ボトル・ミルボトル

- ① めるま湯を1/3位まで入れ、台所用洗剤を数滴加えて動作させます。
- ② 動作後、ボトルをボトル台からはずし、十分に水洗いをします。
- ③ 水切りして、水気を拭き取ります。



カッター・ボトル台

- ① カッターはブラシなどを使って水で洗い流した後、十分に乾燥させます。
- ② 裏面のゴムカプラーは防水ではないので、よくしぼったふきんで汚れを拭き取ります。




ボトル台裏面のゴムカプラーは直接水にかけたり、つけ置き洗いをしないでください。



本体

- ① やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってから汚れなどを拭き取ります。

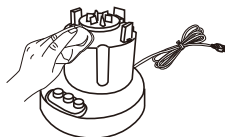

パッキン

- ① パッキンはボトル台にはじめから組み込まれています。お手入れの時には刃にふれないように、竹串など先が細く長いものではありませんし、ぬるま湯を流しながらブラシなどで洗います。
- ② ご使用の際はパッキンの表と裏に注意して、しっかりと取り付けてください。



- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきんを汚れ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わない。
- カッターには直接触れない。
- カッターはボトル台から分解しない。
- お手入れの後、必ずパッキンをつける。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. ジュースミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願い申し上げます。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願い申し上げます。
6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
7. アフターサービスについてわからないことは…
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサブライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容をご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください	こう処置してください
振動が大きい カッターの回転が遅い カッターが回らない	・材料の切り方が大きすぎる ・材料の量が多すぎる	・材料を小さく切りなおす ・材料の量を減らす
水がもれる	・ボトルとボトル台のしめつけが足りない ・ボトルとボトル台が正しく締め付けられていない ・パッキンが正しく取り付けられていない	・確実に止まるまで締め付ける ・もう一度分解して組み立てなおす ・パッキンを正しく取り付ける
煙が出る コードがねじれて戻らない	ただちに使用を中止してください 「お客様ご相談窓口」にご連絡ください	

上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

- お客様ご自身での修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。
- ※ 修理には特殊な技術が必要です。

仕様

定格電圧 (V)	消費電力 (W)	回転数 (回転/分)	定格時間 (分)	外形寸法 (mm)	ボトル容量 (ml)	電源コード長 (m)	質量 (kg)
100	150	約18,000	ジュースボトル: 5 ミルボトル: 1	155x180x331	ジュースボトル: 800 ミルボトル: 200	約1.4	約2.5

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.