

YUASA PRIMUS

電気ケトル

保証書

型番 PPK-128P

持込修理

保証期間（本体）		お買い上げ日より 1 年間	
※お買い上げ日		平成 年 月 日	
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所		
	店 名	TEL () - ①	

【ご販売店様】 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - ホ）本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - ヘ）一般家庭用以外（業務用の使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

- （ト）消耗品を交換する場合。
- （チ）故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
5. 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元（保証責任者）又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違ひによる故障（本体の水洗いなど）などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように（部品代、送料など）お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号 電話 (03)5695-1503
http://www.yuasa-p.co.jp/

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

V-100

YUASA PRIMUS

電気ケトル

型番

PPK-128P

取扱説明書（保証書付）

一般家庭用

（業務用としては使用しないでください）

このたびは電気ケトルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」（1～2ページ）はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

経年劣化によるご注意

長年使用している電気ケトルは、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
使用上のご注意	2
各部のなまえと使い方	3-4
お手入れと保管	4-5
修理を依頼される前に	5
アフターサービスについて	6
仕 様	6
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙



- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

絵表示について

-   この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
-   この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険



修理技術者以外の人が、分解・改造・修理をしない。
●火災・感電・ケガの原因になります。
修理はお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



開口部や端子部にピンや針金などの金属物や異物を入れない。
●感電・ケガの原因になります。異物が中に入ったときは、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。

警告



交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
●他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



延長コードを使用しない。
●火災ややけどの原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因になります。



電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
●痛んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
すぐにお買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
修理技術者以外の方が、修理をしないでください。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
●感電、ケガの原因になります。



電源プラグは、濡れた手で抜き差ししない。
●感電、ケガの原因になります。



電源プラグの刃、および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく。
●火災の原因になります。



電源コードは束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない。
●電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。
●火災、感電の原因になります。

警告



お子さまのいたすらにご注意。
●倒したり、上に乗ったりして、ケガや感電、やけど、故障の恐れがあります。



小さなお子さまだけで使わせない。

●感電・ケガ・やけどの原因になります。必ず、大人の方の監督のもと使用してください。



給湯時は沸騰したお湯がこぼれないよう注意する。

●やけどの原因になります。



沸騰後しばらくはふたを開けない。

●蒸気やお湯でやけどをする恐れがあります。




本体や電源プレートの端子部に、水をかけない。

●電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災のおそれがあります。



給湯時以外は常にロックレバーを「ロック」側にしておく。

●誤って倒したりするとやけどの恐れがあります。



煙が出たり、異常な臭いがしたり、異音が出る場合はすぐに電源プラグを抜いて、修理をご依頼ください。

注意



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

●ケガややけど、絶縁劣化による感電・ショート・火災の原因になります。



電源プラグを抜くときはコードを持たずに先端の電源プラグを持って抜く。

●感電やショートして発火することがあります。



直射日光の当たる場所など高温になる場所に置かない。

●熱による変形や変色、故障の原因になります。



本体を移動するときは必ず電源プラグを抜き、本体と電源プレートを別々に移動する。

●ケガや故障の原因となります。



電気製品や精密機械の近くで使わない。

●蒸気や水滴などで機器が故障する恐れがあります。



壁や家具の近くで使用しない。

●熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。



水滴などで変色、変形などの恐れのあるものの近くや、不安定な場所に置かない。

●水滴がかかって変色したり、本体が落下して故障する原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。

●火災の原因になります。




使用後は本体が冷えてから必ずお手入れをする。

●お手入れを急ると水の傷みや故障の原因になります。

使用上のご注意

- 初めてケトルを使用する際は、最初の2～3回は念のためすいでお使いください。
- 電源プレートの上に本体をのせた状態のまま水をそそがないでください。
- ミネラルウォーターやアルカリイオン水を沸かすと、水に含まれるミネラル成分が本体内部に付着しやすくなります。
- 電源プレートおよび本体の底面を水に濡らさないでください。
- 動作中は本体を揺らしたり、移動しないでください。
水がこぼれ、やけどの恐れがあります。
- 動作中は注ぎ口や蒸気口に触れたり、手をかざしたり、ものを置かないでください。
やけどや吹きこぼれの恐れがあります。
- 本体内部に水が無い状態で(空だき状態で)作動させないでください。必ず水が入った状態でお使いください。
- 壁や家具の近くで使用すると、蒸気や熱によって壁や家具が変色、変形することがありますので、お控えください。
- 本製品は湯沸かし専用です。水以外入れないでください。
- ふたをきちんと閉めて使用してください。
ふたがきちんと閉まっていなくてお湯が沸いてもスイッチが切れない場合があります。
- 水を入れすぎると、ふきこぼれるおそれがあります。MAXの目盛り以上の水を入れしないでください。
- 直火(ガス台など)や電気ヒーター、IH調理器具などの上にのせないでください。
火災の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは本体やふたに触れないでください。
やけどの原因になります。
- 湯沸し中は湯を注がないでください。

各部のなまえと使い方

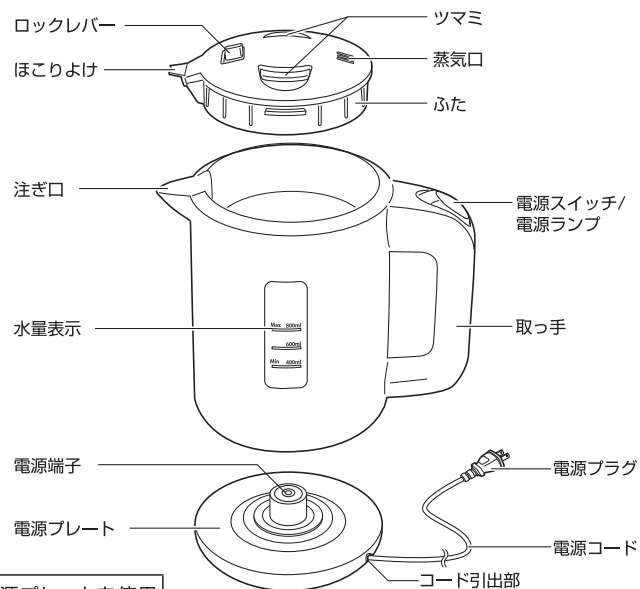


警告 ※付属以外の電源プレートを使用しない。
火災や故障の原因になります。

1 ケトル本体に水を入れる

ツマミを指で中心方向へ押し引き上げます。
水量表示のMIN以上、MAX以下の水を入れます。


※ MAX表示以上入れないでください。
※ 水以外は入れないでください。

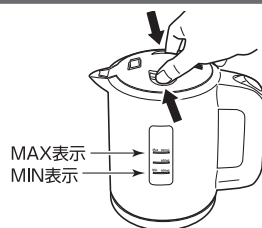

2 本体を電源プレートにセットする


注意

※ 安定した水平な場所に置いてください。
※ 水やお湯がこぼれても大丈夫な場所に置いてください。
※ 電源コードが底に巻きとられたまま使わないでください。
※ 必ず電源コードを全て引き出してください。
※ 電源コードはコード引出部から出してください。

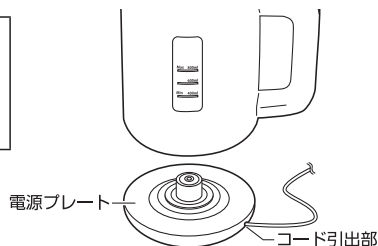

3 電源プラグをコンセントに差し込む

※ 電源プラグは奥までしっかりと差し込んでください。
※ たこ足配線はしないでください。

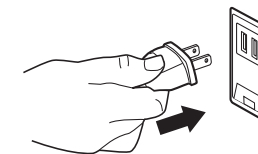

4 電源を入れる

※ 取っ手上部の電源スイッチを「入」の方向へ倒します。
※ 電源ランプ(電源スイッチ部)が点灯します。




※ お湯が沸騰すると電源スイッチは自動的に切れます。
※ 沸騰前に電源を切る場合は「入」の反対側を押して電源をオフにします。

5 お湯を注ぐ

※ ロックレバーを「給湯」側に倒し、取っ手を持って注ぎます。


警告 ※ 沸騰したお湯がこぼれないようにご注意ください。
※ 沸騰直後や沸騰後しばらくはふたを開けないでください。
蒸気やお湯でやけどをする恐れがあります。
※ 給湯時以外は常にロックレバーを「ロック」側にしておいてください。



ご使用後は

ご使用後は残り湯を注ぎ口からすべて捨て、必ず電源プラグを抜いてください。
また、保管する場合は図のように電源コードを巻き取って保管することが出来ます。

電源プレート底面

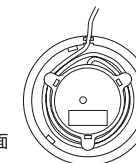

お手入れと保管

警告

● お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、冷めてから行ってください。
感電ややけど、ケガをする原因になります。
● 本体や電源プレートは水をかけたり、水につけたりしないでください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤、みがき粉、金属たわしなどは絶対に使わないでください。
製品の表面を傷めたり、故障する恐れがあります。

本体底面・電源プレート・電源プラグ

● 柔らかい布などで乾拭きしてください。液体は使わないでください。

本体外側

● 本体外側はやわらかい布などで乾拭きしてください。汚れのひどい時は薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあとよく拭きとってください。

本体内部

● 水ですすぎ洗いしてください。

お手入れと保管 (つづき)

水あかの除去

長期間使用していると本体内側に白く水あかが付く場合があります。これは水に含まれるカルシウム分などが付着したものです。
水あかが付いた場合はクエン酸50g程度と水を「MAX」表示まで入れて沸騰させて1時間ほど置いてください。その後中身を捨て、水で十分すすいでください。

保管のしかた

- お手入れの後よく乾燥させてください。
- ポリ袋などをかぶせ、お買い上げの商品が入っていた箱に入れて、湿気のない場所に保管してください。

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
電源を入れても動作しない。	● 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ● 停電をしていませんか？ ● 本体が電源プレートに正しく載っていますか？ ● 電源プレート接続部に金属片やゴミが付着していませんか？
電源を入れてもすぐ止まる。	● 空だきしていませんか？ →空だきした場合一度電源プレートから本体を外し、冷えてからもう一度本体を乗せ操作してください。
お湯が漏れる。	● 水をMAX表示以上に入れていませんか？ ● ロックレバーが「給湯」側になっていませんか？
お湯に白色や灰色などの浮遊物がまざる。	● 水あかがたまっていませんか？ →5ページの【水あかの除去】の手順に従って水あかを除いてください。

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

● お客様ご自身での修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

プラスチックの臭いについて

- 一般的にプラスチックが熱で温められるとプラスチック特有の臭いがする場合があります。

本製品の安全装置について

空焚き防止装置


水を入れないで空だきをすると自動的に電源が切れます。

空だきをして電源が切れた場合は一度本体を電源プレートから外し、温度が冷めてから水を入れてもう一度操作しておしてください。

転倒水漏れ防止対策について

本機は万一転倒しても水が漏れにくくなっています。

ロックレバーを「ロック」側にする事で注ぎ口からも水が出にくくなります。給湯時以外は常にロックレバーを「ロック」側にしておいてください。



※ 本製品の安全装置は万一不都合があった場合に、被害を最小限に防ぐためのものです。従って、ラフな取り扱いに対して万全に作用するものではありませんのでご注意ください。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. 電気ケトルの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願い申し上げます。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願い申し上げます。
6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
7. アフターサービスについてわからないことは…
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

愛情点検



★長年ご使用の『電気ケトル』の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- コードの被膜が破れている。
- その他異常や故障がある。

このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

仕 様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	定格容量 (L)	電源コード長 (m)	寸法 (mm)	重量 (kg)
100	50	1200	0.8	約1.2	本体	約 213×136×181
	60				本体+電源プレート	約 213×136×202

- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY