

# 保証書

型番 PTO-1201S

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	西暦	年	月 日
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所	TEL ( ) - ( ) (印)	
	店名		

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

## <無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
  - ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
  - 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
    - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - (ニ) 本書のご提示がない場合。
    - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
    - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ト) 消耗品を交換する場合。
  - (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
  - 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### お願い

一度で使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

## ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号  
http://www.yuasa-p.co.jp/

### お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

### お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

 0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

[B-601]

# YUASA PRIMUS

# オーブントースター

型番

# PTO-1201S

## 取扱説明書(保証書付)

### 一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)


このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

### 経年劣化によるご注意

長年使用している製品は、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間などが異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

### もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
使いかた	4-5
お料理の例	6
お手入れについて	7
置き場所の注意	8
修理を依頼される前に	8
アフターサービスについて	9
安全に末永くお使いいただくために	9
仕様	9
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙

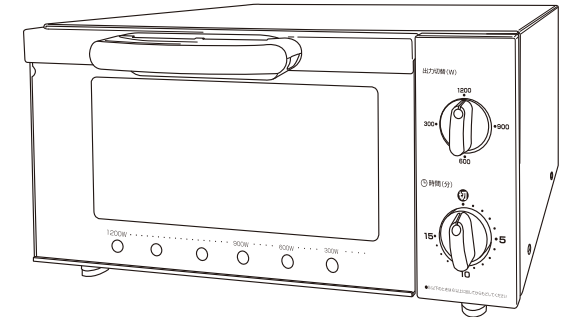

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 安全上のご注意

ご使用前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>危険</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

**絵表示について**

この記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

<b>警告</b>	
<b>分解禁止</b> 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 ●火災・感電・ケガの原因になります。 ●修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。	<b>禁止</b> カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 ●火災の原因になります。
<b>プラグをコンセントから抜く</b> お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。 ●感電やケガをすることがあります。	<b>禁止</b> 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
<b>禁止</b> 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。	<b>注意</b> 電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ●差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。
<b>注意</b> 電源プラグのほこりは定期的にとる。 ●プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災・感電・故障の原因になります。	<b>水ぬれ禁止</b> 水をつけたり、水をかけたりしない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。
<b>禁止</b> 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。 （傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。） ●傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。	<b>禁止</b> 子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 ●感電やケガの原因になります。
<b>禁止</b> 電源は100V専用コンセントを使用する。 ●感電・火災の原因になります。	<b>禁止</b> 受け皿に油を入れて使わない。 ●火災の原因になります。
	<b>注意</b> 包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。 ●誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原因になります。


# 注意

<b>注意</b> 必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する。 ●取り外したまま使用すると、火災の原因になります。	<b>禁止</b> 使用中は、本体から離れない。 ●加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火することがあります。必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。
<b>注意</b> 使用後は必ずお手入れをする。 ●調理くずや油が残ったまま調理をすると発煙や発火の原因になります。	<b>禁止</b> 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、及びすべりやすい場所では使用しない。 ●火災の原因になります。
<b>注意</b> お手入れは冷えてから行う。 ●高温部に触れ、やけどの原因になります。	<b>禁止</b> 必要以上に加熱しない。 ●加熱により発火することがあります。タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。
<b>注意</b> 調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを「切」に戻し、差し込みプラグを抜く。 ●火災の原因になります。 ※炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。またガラスが割れることがありますので、水をかけないでください。	<b>禁止</b> 生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなどの油の出るものを受け皿で加熱しない。 ●調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用しても油のもれることがあるので、必ず受け皿にのせてください。
<b>注意</b> 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発熱することがあります。	<b>注意</b> 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 ●ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
<b>禁止</b> 使用中や使用直後は金属部やガラス窓に触れない。 ●高温のためやけどの原因になります。	<b>禁止</b> 本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない。 ●本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。
<b>禁止</b> バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 ●パンが発火することがあります。 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 ●破裂したり赤熱してやけどやケガをする原因になります。	<b>禁止</b> 調理以外の目的で使用しない。 ●火災・やけどの原因になります。
	<b>禁止</b> 延長コードやタコ足配線で使わない。 ●火災・やけどの原因になります。

# お願い

から焼きをしない。 ●故障の原因になります。	アルミホイルをパンくずトレイに敷かない。 ●故障の原因になります。
タイマーつまみを固定したり回し過ぎない。 ●火災の原因になります。	本体の天面に受け皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない。 ●天面が変色したり、容器が変形します。
開けたドアの上に重たい調理物をのせない。 ●本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。	焼き網や受け皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない。 ●変形や破損する原因になります。
紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない。 ●火災の原因になります。	


# 各部のなまえ

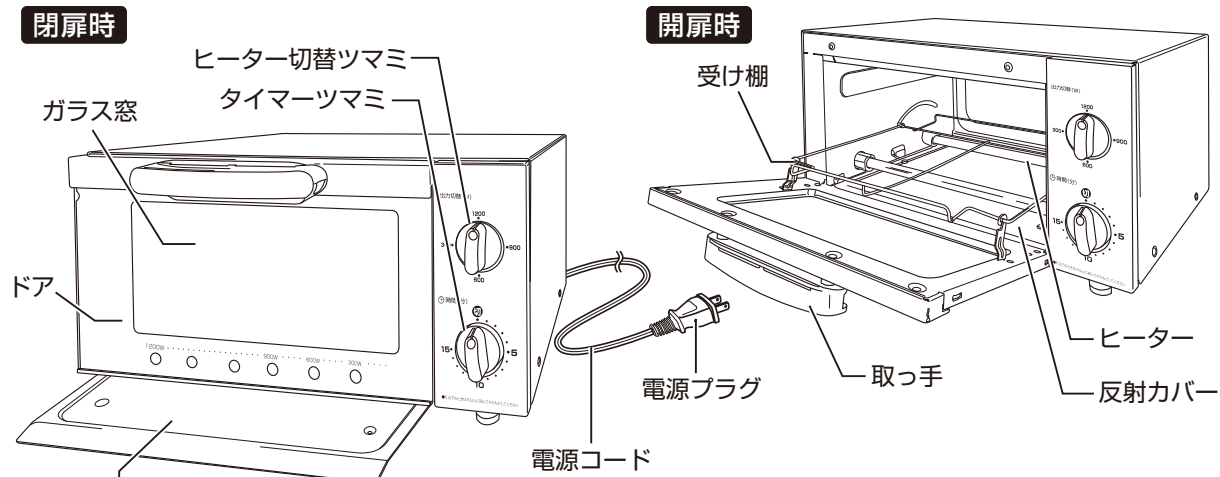


**注意** 強い力で変形させないでください。変形するとドアが閉まらなくなります。

● イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

## 付属品



受け皿(1枚)




焼き網(1枚)

● 汁や油の出るものを料理するときは必ず使用してください。

**注意** 焼き網や受け皿をガステーブルなど他の調理器具に使用しない。  
● 変形や破損の原因になります。

焼き網と受け皿は調理方法に合わせて受け棚にセットしてください。


### 焼き網+受け皿

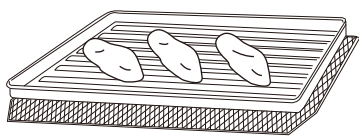

受け皿を焼き網の上にのせ、その上に調理物を置く。

● 使用例：フライのあたため  
冷凍フライ  
グラタン  
ホイル焼き

### 焼き網



受け棚の奥側のツメ2ヶ所にあたる位置に焼き網を置く。


● 使用例：もち  
トースト  
ピザ

# 使いかた

はじめてご使用になるときに、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。

## 1 電源プラグを差し込む

● タイマーつまみを「切」の位置に合わせてください。




## 2 調理物を入れる


### パンの場合

● 焼き網の左右に置く

#### 【角食パン】

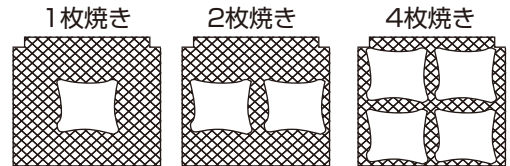


#### 【山形パン】

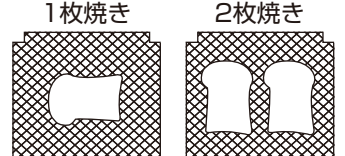


### 切りもち12個の場合

● 焼き網に均等に置く

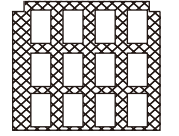

### グラタン2個の場合


● 受け皿に均等に置く  
(加熱すると受け皿が反る場合があります)

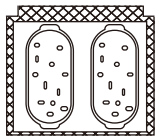


## 3 ヒーター切替つまみを合わせる

● 6ページの「お料理の例」を参考にしてください。

出力切替(W)

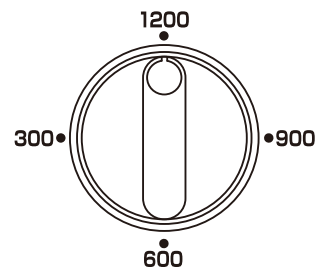

### ● 1200W




上下ヒーターとも強火

### ● 900W




上ヒーターは弱火、下ヒーターは強火

### ● 600W



上下ヒーターとも弱火

### ● 300W




下ヒーターが弱火  
(上ヒーターは赤くなりませんが故障ではありません)

## 4 タイマーツマミを合わせる

- 1目盛りは約1分です。
- 「5」以下に合わせるときは「6」以上に回してから戻してください。
- 途中で切りたいときは「切」に戻してください。

**注意**

- 調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。
- 調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用したときは高温になり、本体の一部が変色することがあります。

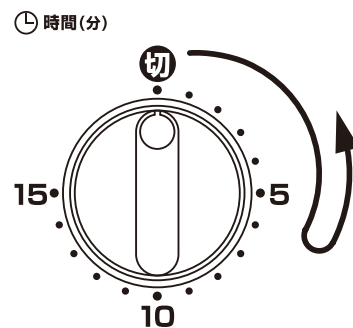


## 5 調理物を取り出す

- 「チーン」と音が鳴り、タイマーが切れます。
- ご使用後は差し込みプラグを抜いてください。

**注意**

- 調理物を取り出すときは、受け皿や調理物などが高温になっていますので、やけどに充分ご注意ください。
- タイマーが切れた後もしばらく「ジー」という音がしますが故障ではありません。

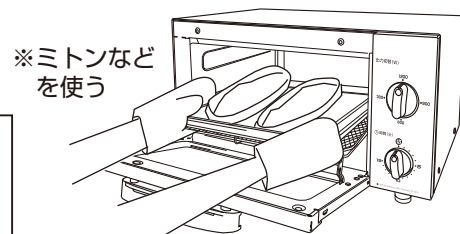

### ワンポイントアドバイス

#### トーストを調理する場合

##### 厚さ・種類・枚数により時間の加減が必要

- 厚切りのパンは上面が少し濃く焼けます。
- 冷凍パンなど、中まであたたまりにくいときは、タイマーが切れた後、しばらく置いておくと庫内の余熱であたたまります。
- 連続してトーストを焼いた場合、2回目以降は初回より早く焼けます。

#### 連続調理する場合

- 調理が終了した後、しばらくドアを開けたまま次の調理の準備をすると、ヒーターが早くつき調理時間が短くなります。
- 調理中は焼け具合が変わるので、ドアを開けないでください。

#### 切りもちを調理する場合

##### 種類・量により時間を調節する

- 表面が焼けても内部が固い場合は、余熱のある庫内に2~4分入れておきます。

#### アルミホイルを使用する場合

- こげやすいものは調理時間を短めに合わせておき、焼き色を見ながらアルミホイルをかぶせます。
- においが出るものはアルミホイルで包み、受け皿にのせると次に調理するものに、においがうつりません。
- 受け皿にアルミホイルを敷くと汚れにくく、お手入れが簡単です。
- 加熱中はアルミホイルがヒーターに接触しないように注意してください。アルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因になります。

#### 市販の冷凍食品を調理する場合

##### 「オーブトースター用」を使用する

- 電子レンジ専用の冷凍食品は発火する恐れがあるので、使用しないでください。
- 温度調節をしているためパッケージ記載の調理時間より長くなる場合があります。焼き色を見ながら調理時間を調節します。

## お料理の例

調理時間は目安です。材料及び材料の温度・種類・量・容器、また室温などで異なりますので、出来具合を見て加減してください。

お料理例	1回量	調理時間 目安(分)	ヒーター 切替ツマミ	焼き網 受け皿	メモ	
トースト	1~4枚	2~3分	1200W 出力切替(W) 1200 300 600 900	焼き網	6枚切り(厚さ約2cm)を1~2枚焼くときは調理時間を短めに合わせてください。 3~4枚焼くときは、あらかじめ庫内を1分位温めてからトーストするといっそうおいしくなります。	
冷凍トースト	1~4枚	3.5~5.5分				
切りもち	1~12枚	3~4分			焼き網	表面が焼けても内部が固いときは温かい庫内に2~4分置く。
冷凍ピザ	1枚	5~8分				
グラタン	1~2皿	6~8分	900W 出力切替(W) 1200 300 600 900	受け皿	約240g/1皿を2皿焼く場合	
ホイル焼き	1~2個	10~16分	600W 出力切替(W) 1200 300 600 900	受け皿	約170g/1個を2個焼く場合	
フライの あたため	1~3個	6~11分	300W 出力切替(W) 1200 300 600 900	受け皿		
クッキー		8~9分				
バターロールの あたため		2~4分	300W 出力切替(W) 1200 300 600 900	焼き網		

### 注意

やわらかいもち(つきたてのもちなど)を焼く場合は、もちが下にたれる可能性がありますので、受け皿をご使用ください。

- 15分以上の調理は、タイマーが切れたあともう一度回して、残り時間を合わせてください。
- 受け皿を要する調理は、加熱すると受け皿が反る場合があります。

# お手入れについて




## 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、庫内が冷めてから行ってください。  
●感電ややけど、ケガをする原因になります。

### 庫内・パンくずトレイ

#### パンくずトレイのはずし方

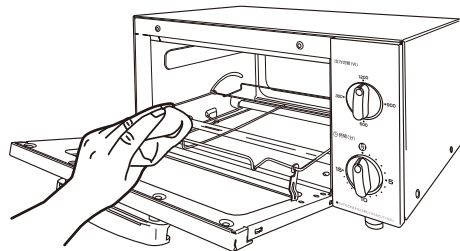

●台所用中性洗剤を入れた水にふきんを浸し、固くしぼったもので拭き、さらに乾いた布で拭き取る。



●矢印の方向に引き出す。取り付ける時は上下面を確認して、奥まで確実に入れてください。

### 本体・焼き網・受け皿


- お手入れの前には、必ずタイマーツマミを【切】に合わせて停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で柔らかい布で空拭きをしてください。
- ヒーターは傷を付けたり、焼き網を取り付ける時に当てたりしないよう取り扱いに注意してください。ヒーターが割れる原因になります。
- ガラス窓に傷を付けないでください。ガラス窓が割れる原因になります。
- 受け皿は汚れたままや、水を入れたまま放置しないでください。受け皿にしょうゆやソースがついたまま加熱すると、シミができることがあります。
- 焼き網は濡れたままや、水に浸けたまま放置しないでください。サビが発生する原因になります。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などかけないでください。樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。
- 電源プラグは、水気のない乾いた布などでふいてください。

# 置き場所のご注意



ご使用になる場所の安全性をご確認ください。

- 本体上方は10cm以内、側面や背面は30cm以内に可燃性の物(カーテンや家具、書籍など)がないことをご確認ください。
- 不安定な場所ではご使用にならないでください。
- 本体の上に腰をかけたたり、物を乗せないでください。
- 上方からの落下物の恐れのないところでご使用ください。
- 前面および本体左右側どちらかは開放空間にしてください。

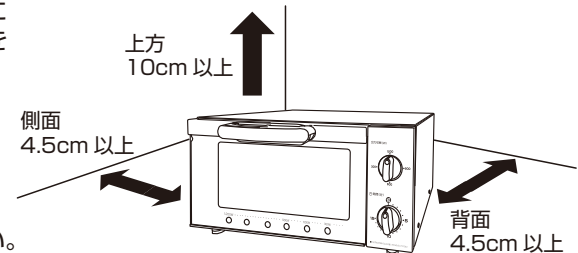

## 危険

- 図に示す距離が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所でのご使用はおやめください。
- 背面を壁などに直接つけて使用しないでください。火災や故障の原因になります。
- 乳幼児など、予測危険を理解できない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れるときには電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 肩よりも高い位置に設置しないでください。調理物を取り出すとき、ドアに手が触れてやけどの原因になります。

# 修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
加熱されない	●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？
途中でヒーターが消える ヒーターが消えたりついたりする ヒーターがつかない	●本品は温度調節しているためサーモスタットがはたらき、自動的にヒーターが消えたりついたりします。故障ではありません。
煙が出たり、においがする	●使いはじめたばかりではありませんか？ はじめてご使用になるときに、煙が出たり、においがすることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
	●パンくずトレイ・焼き網・受け皿・庫内などが汚れていませんか？ 使用後は必ずお手入れしてください。
ヒーターの中心が赤くならない	●温度を均一に保つための仕様です。故障ではありません。
上下ヒーターが赤くならない	●ヒーター切替ツマミが300Wのときは、上ヒーターは赤くなりません。
タイマーが戻らない	●使用を中止し修理を依頼してください。

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。  
●お客様ご自身での修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。  
※修理には特殊な技術が必要です。

# アフターサービスについて

# MEMO

(よくお読みください)


- 1. 保証書の内容のご確認と保管について。**  
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。**  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。**  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 4. オープントースターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年間です。**  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願いします。**
- 6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。**
- 7. アフターサービスについてわからないことは…**  
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

## ●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサブライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容をご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

# 安全に末永くお使いいただくために

愛情点検	★長年ご使用の『オーブントースター』の点検を！
	<p>このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●電源コード、プラグが異常に熱い。</li><li>●電源コード、プラグに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。</li><li>●ヒーターが割れている。</li><li>●タイマーの戻りが不安定。</li><li>●その他異常や故障がある。</li></ul> <p>このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

# 仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	外形寸法 (mm)	庫内寸法 (mm)	調理タイマー	付属品	電源コード長 (m)	質量 (kg)
100	50/60	1200	約380×330×202	約270×261×80	15分計タイマー	受け皿1枚 焼き網1枚	約1.1	約3.5

- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.