

# 保証書

この保証書とお買上価格のレシートを保管してください。  
お買上レシートの日付から365日間保証致します。  
レシートがない場合は保証致しかねますので予めご了承願います。

## 保証内容

- 通常使用により、万一、不具合が生じた場合は、本保証書により無償で交換、修理致します。
- 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理致します。
- 保証書は再発行致しませんので大切に保管願います。
- 保証期間内でも次の場合は有償となりますのでご了承願います。
  - 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障および損傷。
  - 取り扱い上の不注意や誤った使用方法による故障および損傷。
  - 天災や保管上の不注意による故障および損傷。
  - お買上後の輸送や移動時、落下などによる故障および損傷。
  - 弊社指定以外の修理人による修理または改造による不具合。
  - 保証書（レシート）の提示がない場合。

販売証明書（またはレシート）添付欄

保証期間（本体）		お買上げ日より365日間	
お買上げ年月日		年 月 日	
機 種 オープントースター PTO-K902S			
※●お客様	ご住所	□□□□□□□□	
	電話	( )	
	お名前		
※●販売店	住所・店名・電話		

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売元  
**コーナン** 商事株式会社  
大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1

フリーコール 0120-04-1910

受付時間 午前9:00～午後5:00（土・日祝祭日除く）

輸入元  
ユアサプライム株式会社

MADE IN CHINA S-100

# ALIVIO オーブントースター

型番

PTO-K902S

## 取扱説明書（保証書付）

一般家庭用

（業務用としては使用しないでください）


このたびはオーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」（1～2ページ）はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

### 経年劣化によるご注意

長年使用しているオーブントースターは、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。  
ご使用環境及びご使用时间等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

### もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
使用場所について	4
ご使用方法	5
調理時間の目安	6
調理する際のご注意	6
必ずお守りください	7
お手入れのしかた	8
修理を依頼される前に	9
仕 様	9
保証書、お客様ご相談窓口	裏表紙

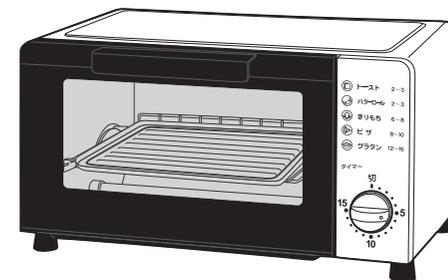

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

販売証明書（またはレシート）添付欄

# 安全上のご注意

※ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	<b>警告</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



-  ①記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
  -  ②記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。
- ※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 <b>警告</b>			
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない ●やけど・感電・けがをすることがあります。		水につけたり、水をかけたりしない ●ショート・感電の恐れがあります。
	カーテン等可燃物の近くで使用しない ●火災の恐れがあります。		修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わない ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
	受皿に油を入れて使わない ●火災の恐れがあります。		定格15A以上のコンセントを単独で使用する ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない ●感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む ●感電・ショート・発火の恐れがあります。

	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。		電源プラグはホコリが付着していないか確認し、コンセントの奥までしっかり差し込む ●火災の原因となります。
	交流100V以外では使用しない ●火災・感電の原因となります。		お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない ●感電やけがをすることがあります。

 <b>注意</b>			
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない ●火災の原因となります。		使用中や使用直後は金属部やガラス窓に触れない ●高温ですのでやけどをすることがあります。
	使用中は本体から離れない ●調理物が発火することがあります。		必ずドアを閉めて使用する ●開けたまま使用すると、火災の原因になります。
	必要以上に加熱しない ●加熱により発火することがあります。		お手入れは冷えてから行う ●高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
	生の魚や肉を直接焼かない ●加熱により発火することがあります。		使用後はお手入れをする ●調理くずや油が残ったまま調理すると発煙や発火の恐れがあります。
	壁や家具の近くで使わない ●本体の熱により壁面・天上面・家具を傷め、変色・変形の原因となります。		調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く ●火災の原因になります。 炎が消えるまでドアを開けないでください。 空気が入り炎が大きくなります。また、ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。
	燃えやすい物を本体の上のせたり、本体の下に入れて使わない ●火災の原因となります。		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く ●感電やショートして発火することがあります。
	バターやジャムを塗ったパンを焼かない ●パンが発火することがあります。		本製品は一般家庭用です。通常の使用以外の目的及び業務としては使用しない ●事故の原因となります。
	プラスチック容器などを入れて加熱しない ●発火することがあります。		使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く ●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	電源プラグにピンやゴミを付着させない ●感電・ショート・発火の原因となります。		
	調理以外の目的で使用しない ●火災・やけどの原因となります。		

## 各部の名称

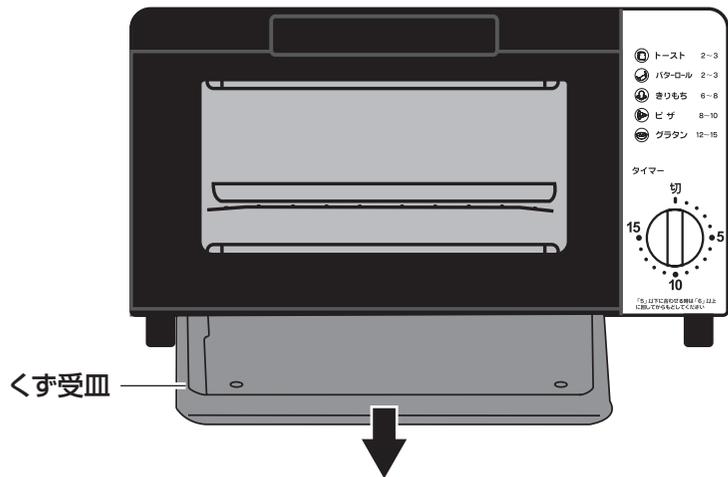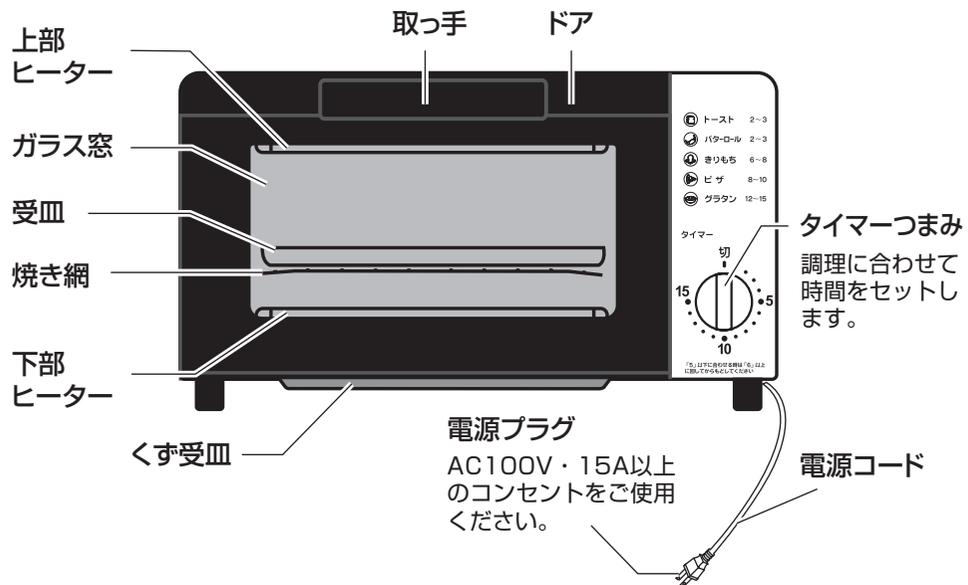


手前に引き出し下にたまったゴミを捨ててください。

※イラストはイメージです。

## 使用場所について

### 使用場所について

- 壁や家具から離してお使いください。  
熱による変形・変色や火災を防ぐためです。
- 肩より高い位置に設置しないでください。  
調理物を取り出す時、ドアに手が触れてやけどの恐れがあります。

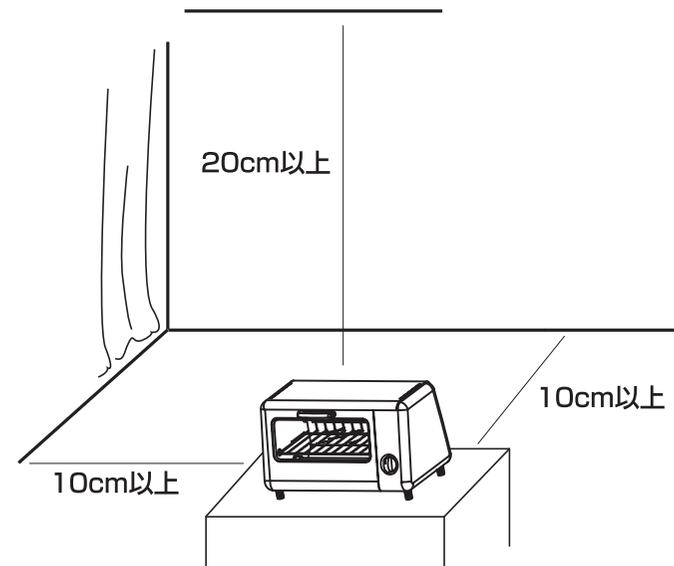

### ご注意

- ご使用の前に必ず、庫内にある焼き網固定用パッドを取りはずしてください。


## ご使用方法


※はじめてご使用になるときは、においや煙がでることがありますが故障ではありません。

- 1** 電源プラグをコンセントに差し込む。
- タイマーつまみが「切」になっているのを確認し、電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

- 2** 受皿を使用する際、必ず焼き網をアミ枠にセットし、焼き網の上のせて使用する。

- 3** 調理物を入れる
- 加熱の際、受皿がそることがありますので、調理物はできるだけ均等に置いてください。
  - 油のでるものは、燃えることがありますので、必ず受皿をご使用ください。
  - 調理物は焼き網の中央に置いてください。奥にかたよると奥側が焼けすぎる場合があります。
- ・パンの場合
- 
- 一枚焼き
- ・ピザや油の出る調理物
- 
- 受皿を使用する

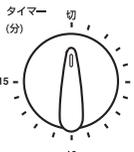- 4** タイマーを合わせる
- 
- 1目盛は約1分です。目盛「5」以下に合わせる場合は、「6」以上に回してからご希望の目盛まで戻してください。直接「5」以下に合わせると、タイマーが正常に作動しないことがあります。
  - 途中で切りたい時は、タイマーつまみを「切」に戻してください。

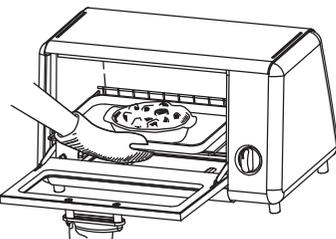- 5** できあがり
- "チーン"と鳴りスイッチが切れます
- 
- 受皿を使用した料理は、ふきんや鍋つかみを使用し取り出してください。
  - ※本体全体が熱くなっていますので料理の出し入れ時にはやけどなどに充分注意してください。(熱くなった扉が閉まり、手や腕に触れやけどの原因にもなりますので、軽く扉の取手を片方の手で保持しながら出し入れをしてください。)
- ※イラストはイメージです。

- 6** ご使用後はコンセントから電源プラグを抜く
- 掃除をする時は、本体が冷めてからお手入れしてください。詳しくは「お手入れのしかた」をご覧ください。

## 調理時間の目安

- 調理時間はおよその目安です。材料の温度・質・室温・湿度などによって異なりますので、焼き具合を見ながら調理してください。
- 連続で調理をするときは、1回目よりも調理時間を短くしてください。
- 調理時間を必要以上に長くすると、調理物が燃え出すことがありますのでご注意ください。
- 冷凍食品などを加熱したとき、受け皿が温度差により、そったり変形することがあります。
- 湿気を含みやすい調理物(トーストなど)を調理する場合は、調理時間が長くなる場合がありますので、焼き具合を見ながら調理してください。
- 油の出やすい調理物は受け皿にアルミホイルを敷いたり、アルミホイルで包んでから調理をしてください。
- アルミホイルを使用する際、ヒーターにアルミホイルを接触させないでください。アルミホイルが溶けてヒーターの表面に付着し、故障・発火の原因になります。

	調理物	調理時間	受皿	ヒーター温度	調理内容
常温・冷蔵品	トースト	2分～3分	なし	900W	6枚切り2枚
	焼き餅	4分30秒～5分30秒	なし	900W	約50g/個×4個
	バターロール	1分～2分	なし	900W	約110g/4個
	ホイル焼き	14分～15分	有り	900W	約150g/1包
	ピザ	4分～5分	有り	900W	約80g×2個
冷凍品	フライの温め	3分30秒～4分30秒	有り	900W	約80g×2枚
	ピザ	4分30秒～5分30秒	有り	900W	直径15cm(約135g/個)
	トースト	2分30秒～3分30秒	なし	900W	6枚切り2枚

※この目安表は予熱がない場合の時間です。

### サーモスタットの働きについて

- 本品には過熱を防ぐためにサーモスタットが組み込まれていますので調理途中で自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが故障ではありません。

## 調理するときの注意

### 冷凍食品を調理する場合

- 冷凍食品は市販の「オーブトースター用」と表記してあるものを使用し、食品パッケージの注意事項をよく読んで調理してください。
- 電子レンジ専用の冷凍食品や、天ぷらの冷凍食品は調理しないでください。発火することがあります。
- 調理時間はサーモスタットの働きにより、食品パッケージに記載の時間より長くなる場合があります。

### においが出るものを調理する場合

- 調理品をアルミホイルで包み、受皿のせて調理してください。
- 焼き網の上で直接調理しますと、次の調理物ににおいが移ることがありますのでご注意ください。

# 必ずお守りください


オーブントースターは高温器具の為、調理物の発火・やけどに特に注意が必要です。お使いになる時は、次の内容を必ずお守りください。

## ■使用場所の注意


- 燃えやすいもの（新聞やカーテン）の近くでは使わないでください。



- 熱に弱いもの（じゅうたんタタミ）の上では使わないでください。
- 本体の上にもものをのせないでください。

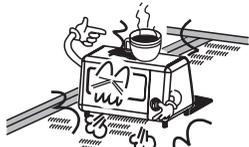


- 壁面から10cm以上、天面からは20cm以上離してご使用ください。

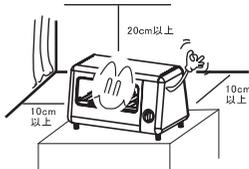

## ■加熱しすぎや、から焼きはしない

- 調理物や調理くずが燃えることがありますので注意してください。

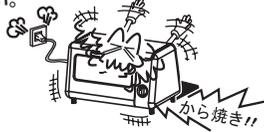

## ■やけどに注意

- ご使用中やご使用後は金属部・ガラス窓等が熱くなっていますので触らないでください。



## ■発煙したときはすぐにドアを開けない

- 空気が入って突然発火することがありますので、すぐに電源プラグを抜き、本体が冷えてから開けてください。



## ■くず受皿を正しくセットする



## ■受皿を正しくセットする

- 肉・魚等、油が飛び散るものは油に引火することがありますので、直接焼かないでください。また、揚げ物は調理済みの再加熱のみご使用ください。




## ■本体に水をかけない

- ご使用中やご使用直後に水をかけると、ガラスが割れることがあります。



## ■調理中はそばを離れない

- そばを離れる場合は、必ずタイマーつまみを「切」にしてください。

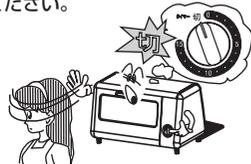

# お手入れのしかた

## ⚠ 警告



プラグを抜く

お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体を冷ましてから行ってください。

## 本体

- 薄めた台所用洗剤（中性）をふきんにしみ込ませて拭き取ってください。



## ⚠ 注意



指示に従う

溶けて流れ落ちた物やくず受皿等の調理くずはそのままにしないですぐにお手入れしてください。

焼き網の汚れを落とす時は、冷えていること、電源プラグがコンセントから抜いてあることなどを確認してください。

- やけど・感電の恐れがあります。



禁止

ヒーター管の汚れはかたい物で掃除しないでください。

- ヒーター管はガラス製ですので、割れる恐れがあります。

## ネット焼き網

- ぬるま湯で洗い、乾いた布で拭いてください。



## くず受皿

- 手前にゆっくり引き出してください。取り付ける時逆の手順ではめてください。
- 薄めた台所洗剤（中性）とスポンジで洗い、よく乾かしてください。

## ⚠ 注意



指示に従う

本体には鋭利な金属部分もあります。お手入れの時にはけがに十分注意してください。



禁止

ガラス窓に傷を付けないでください。ガラスが割れる恐れがあります。

# 修理を依頼される前に

# MEMO

## 警告



プラグを抜く

故障の時は、使用をやめて電源プラグを抜き、お買上げの販売店に製品をお持込のうえ、修理をお申し付けください。

## 注意



分解禁止

ご自分での修理は絶対にしないでください。大変危険です。

長年ご使用のオーブントースターはよく点検をお願いします。

★  
こんな  
症状は  
ありま  
せんか  
？

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードが傷ついている、またはコードに触れると通電しないことがある。
- ヒーター管が割れている。またはぐらつく。
- タイマーが途中で止まる。
- コゲくさいにおいがする。

★  
異常が  
あれば

ご使用中止！！

故障や事故防止のためタイマーを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 仕様

定格	100V - 50/60Hz
消費電力	900W
タイマー	15分タイマー
安全装置	サーモスタット付き
製品寸法 (約)	幅:360mm×奥行:265mm×高さ:202mm
製品質量 (約)	3.1kg
電源コード (約)	1.1m

本機の意匠、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

### 注意

このオーブントースターを使用できるのは日本国内のみで、海外では電源・電圧が異なりますのでご使用できません。

(This toaster oven cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)