

**型番 YA-C09VR**

**持込修理**

保証期間 (本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	ご芳名	_____様	
販売店	ご住所	_____	
	店名	TEL ( ) - ( ) (印)	

**ご販売店様** ※印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

**< 無料修理規定 >**

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
  - 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
  - ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
  - 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
    - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
    - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - (ニ) 本書のご提示がない場合。
    - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
    - (ヘ) 一般家庭用以外（業務用の使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 消耗品を交換する場合。  
 (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元（保証責任者）又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。  
 ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

**お願い**

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。  
 但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございませぬ。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

**ユアサプライムス株式会社**


〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 電話 (03)5695-1503  
<http://www.yuasa-p.co.jp/>

**お客様ご相談窓口について**

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

**お客様ご相談窓口**

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

 **0120-988-475**

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

V-100

**YUASA**  
**カーボンヒーター**  
 型番  
**YA-C09VR**

**取扱説明書（保証書付）**

**一般家庭用**  
 (業務用としては使用しないでください)


このたびはカーボンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」(1～2ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

**経年劣化によるご注意**

長年使用しているカーボンヒーターは、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。  
 ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

**もくじ**

安全上のご注意 ..... 1-2  
 各部のなまえ ..... 3  
 リモコンの使い方 ..... 4  
 組み立て方 ..... 5  
 知っておいていただきたいこと ..... 6  
 置き場所のご注意 ..... 6  
 使い方 ..... 7-8  
 お手入れと保管 ..... 9  
 安全に末永くお使いいただくために ..... 9  
 修理を依頼される前に ..... 10  
 アフターサービスについて ..... 10  
 仕様 ..... 10  
 保証書・お客様ご相談窓口について .. 裏表紙

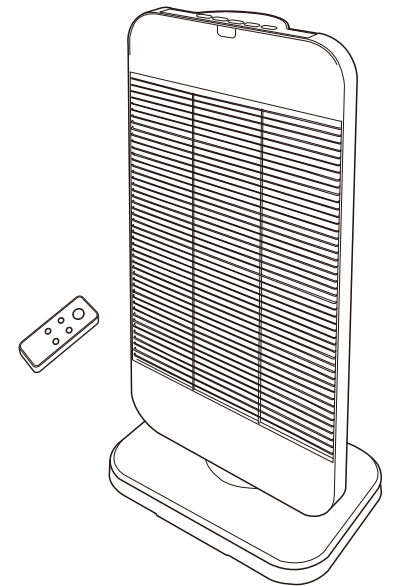

リモコン	首振機能	2重転倒 オフスイッチ	4時間 切タイマー
4時間自動オフタイマー付き (切り忘れ防止機能)			チャイルド ロック




- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 安全上のご注意



ご使用前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>危険</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。


## 絵表示について

  これらの記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。


  これらの記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


## 危険

 やけどの恐れあり。次のような方がお使いのときは、周囲の人が特に注意してください。


- 乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・ご病人
- 自分で操作できない方・深酒をされた方
- 疲労の激しい方・眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方

 スプレー缶など、引火性のものを本体の近くに置かないでください。


- 爆発や火災の原因になります。

 本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。


- 過熱や火災の原因になります。

 外出時や長時間使用しないときは必ず電源プラグを抜く。


- 火災の原因になります。

 交流100V以外では使用しないでください。

- 直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。

 就寝中は使用しない。

- 寝具などが触れると火災の原因になります。


 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

- 感電の原因になります。

 定期的に電源プラグの清掃をしてください。

- ほこりがたまっていると湿気による絶縁不良などを起こし火災の原因になります。


## 警告

 使用前に、包装材は全て取り除く。

- 変形・発火火災の原因になります。

 延長コードを使用しない。

- 火災ややけどの原因になります。


 梱包されていたポリ袋は、幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどして、窒息する原因になります。

## 警告

 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する。


- タコ足配線などをしない。延長コードは使用しない。他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因になります。

 お手入れの際は電源プラグをコンセントから必ず抜いて行ってください。

- ケガや感電の原因になります。

 電源コードや電源プラグは根元まできちんと差し込んでください。


- 火災の原因になります。

 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

- 感電・ショート・発火の原因になります。

 浴室や室外で使用しないでください。

- 感電・ショート・発火の原因になります。

 転倒オフスイッチをテープなどで固定しない。


- スイッチが機能せずに火災の原因になります。

 子供だけで使わせない。


- 感電・ケガ・やけどの原因になります。必ず、大人の方の監督のもとと使用してください。

 長時間同じ部位を暖めない。


- 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや脱水症状を起こす原因になります。

 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理改造をしないでください。


- 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはお客様修理ご相談窓口にご相談ください。

 電源コードを傷付けたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。

- また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


 ガードや隙間にピンや針金などの金属物を入れないでください。

- 感電や異常動作してケガをする原因になります。異物が入ったときは、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。

 熱に弱いものを近づけない、近くに燃えやすいものを置かない。

- 焦げや火災の原因になります。じゅうたん・畳・テーブルクロスの上に置いたり、カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの近くに置かないでください。


## 注意

 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

 可燃物の近くで使用しないでください。

- カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。

 ガードや各部の隙間などに手や指を入れない。

- 感電やケガ、やけど原因になります。

 ヒーター・操作部に水やお茶などをかけないでください。


- 万一、水などがこぼれた場合は、感電や誤作動の原因になります。ただちにご使用をやめて販売店に点検をご依頼ください。

 強い衝撃や振動を与えない。

- 破損して感電やケガ、故障の原因になります。

 乾燥など他の用途に使用しない。


- 過熱して発火する原因になります。

 使用中や使用後しばらくは本体上部、前面、ガードなどの高温部に触れない。

- やけどの原因になります。

 ヒーター部を直接見つめない。


- 目に悪影響を与える原因になります。

 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。


 毛足の長い敷物や座布団などの上で使用しないでください。

- 本体が不安定になり火災の原因になります。


 犬や猫など、ペットの暖房として使用しない。

- ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

# 各部のなまえ

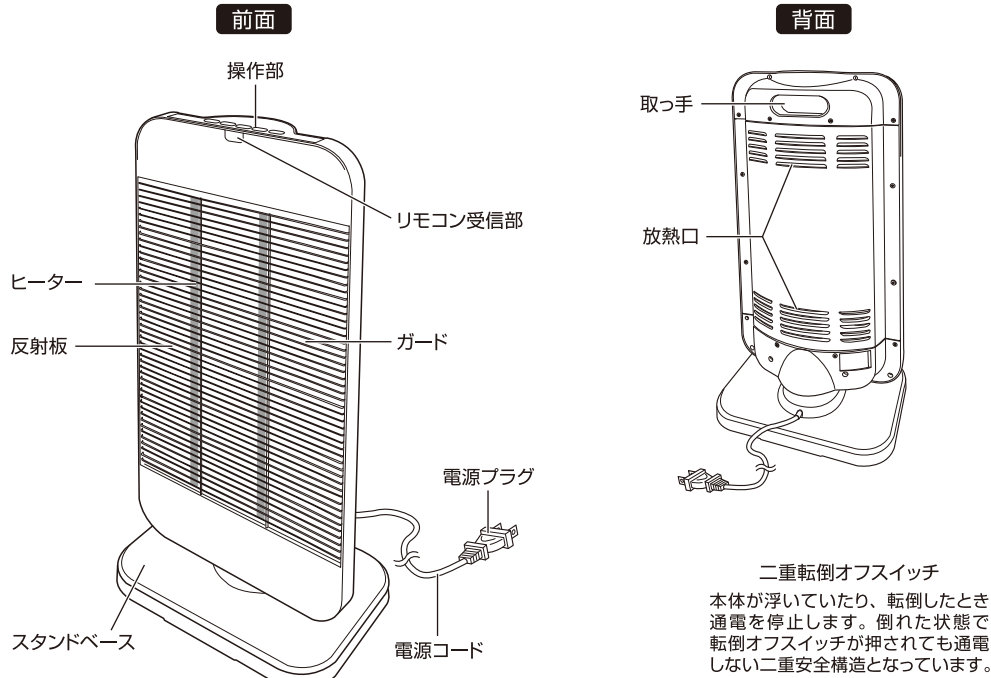

## 操作部拡大図

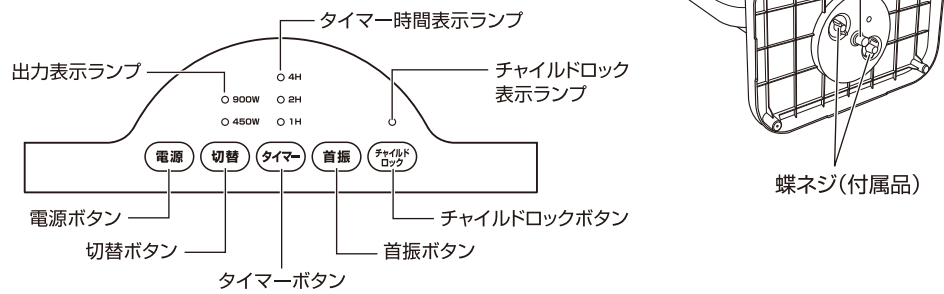


●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

付属品	スタンドベース	リモコン	リモコン用電池 (単四乾電池2本)	蝶ネジ(2本) (本体底部に取り付けてあります。)

# リモコンの使い方


## 【リモコン各部の名前】

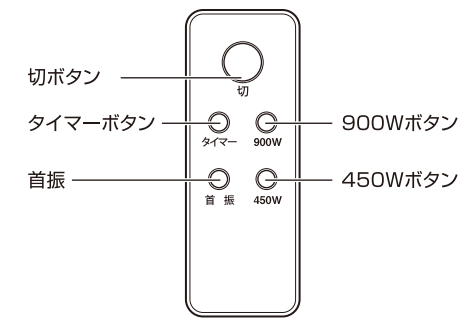

※ リモコンで電源をオンにすることはできません。


## リモコンの操作

- リモコンを本体の受信部に向けて好みのボタンを押します。
- 操作できる範囲は受信部正面から約3m以内です。
- ※ インバーター式照明器具など近くでは正常に動作しないことがあります。
- ※ リモコンと受信部の間に障害物などが無いようにしてください。
- ※ 操作できる範囲が短くなってきたら2本とも新しい乾電池と取り替えてください。

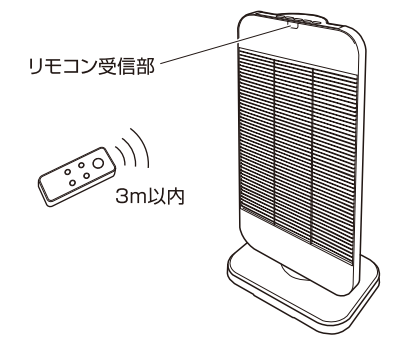

## リモコンの電池の入れ方

1. リモコンを裏返し電池ケースを外します。
2. 電池を正しく入れます。(＋、－を間違えないように)
3. 電池ケースをしっかりと押しつけて閉めます。

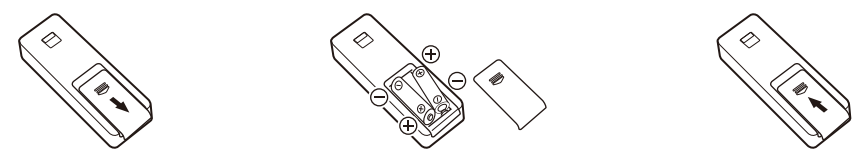

- ※ 電池は単四形アルカリ乾電池またはマンガン乾電池をご使用ください。
- ※ 古い電池と新しい電池や、異なる種類の乾電池を混ぜて使わないでください。
- ※ 乳幼児やお子さまが誤って電池や電池ケースを飲み込まないようにご注意ください。



電池は工場出荷時に同梱していますので、自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

## 組み立て方

- ご使用前に次の手順で正しく組み立ててください。
- 包装材は保管するときに必要になりますので捨てないでください。




注意

- ※ 組み立て前や組み立て中は絶対に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。感電ややけど、ケガ、故障の原因になります。
- ※ 組み立ては平らな場所で保護用の布などを敷き、本体が落下などしないようにご注意ください。

### スタンドベースの取り付け方


#### 1 本体を安定した場所に寝かせ、本体底部から蝶ネジ(2本)を外す

蝶ネジを左に回して取り外します。

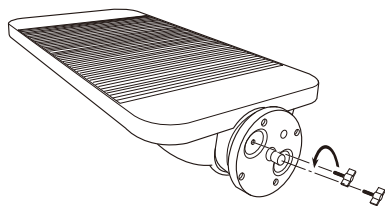

#### 2 スタンドベースを本体にはめ込み、蝶ネジ(2ヶ所)で固定する

本体にスタンドベースを合わせてはめ込み蝶ネジを右に回して、ゆるまないようにしっかりと締め付けます。

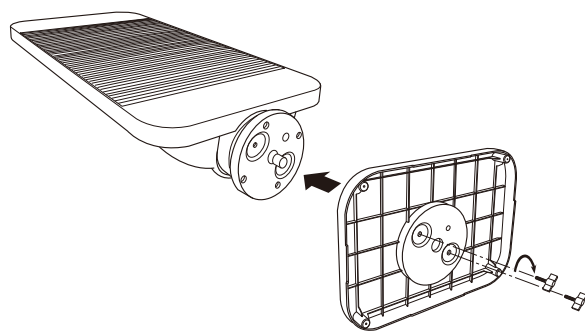

注意

電源コードが本体とスタンドベースの間に挟み込まれていないことを確認してください。

## 知っておいていただきたいこと

### 【使用初期段階について】

- 初めてご使用のときに、少し臭いが発生することがあります。ご使用とともに消えますが、その際は十分に換気を行ってください。

### 【温度過昇防止装置について】

- この製品には温度過昇防止装置がついています。誤った使い方をすると運転を停止します。温度過昇防止装置が働いた場合は…
  1. 運転切替ツマミを「切」にして電源を切り、本体をよく冷やしてください。
  2. 次のことを点検して、温度過昇防止装置が働いた原因を取り除いてください。
    - ・ フィルターが詰まっていませんか？
    - ・ お部屋の温度が高くなりすぎていませんか？
    - ・ 本体を壁などに直接つけて使用していませんか？

### 【二重安全転倒オフスイッチについて】

- 本体が倒れたり、浮いたりしたときに働きます。傾けて置いたり振動のあるところ、または毛足の長いじゅうたんなど不安定なところで使用すると本体が倒れなくても転倒オフスイッチが働くことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。
- 本体が転倒して転倒オフスイッチが働いたときは、すぐに元に戻すと危険ですので、一度、電源ボタンを押して電源を切り、安定した場所に設置してから、電源を入れ直してください。

### 【次のシーズンにお使いになるときは】


- お使いになる前に電源コードの破損（被覆のすり切れ、ひび割れ）、操作部の破損を点検して異常のないことを確認してください。

## 置き場所のご注意



ご使用になる場所の安全をご確認ください。

- 本体前面および上方はそれぞれ100cm以上、側面や背面は、それぞれ30cm以上空けて、その範囲内に可燃性の物（カーテンや家具、書籍など）が無いことをご確認ください。
- 不安定な場所、傾いている場所には設置しないでください。
- 上方の棚などから、ものが落ちない場所に設置してください。
- 毛足の長いじゅうたんなど柔らかい床面に設置しないでください。本体の「転倒オフスイッチ」が誤動作する恐れがあります。
- ※ 本機は万一地震などで転倒した場合、自動的に電源をオフにする「2重転倒オフスイッチ」を搭載しています。「2重転倒オフスイッチ」を正常に動かせるために、水平で安定した場所で堅さのある床面、畳などの上に設置してください。
- 本機は一般家庭の屋内用に設計されています。業務用や、屋外での使用はしないでください。

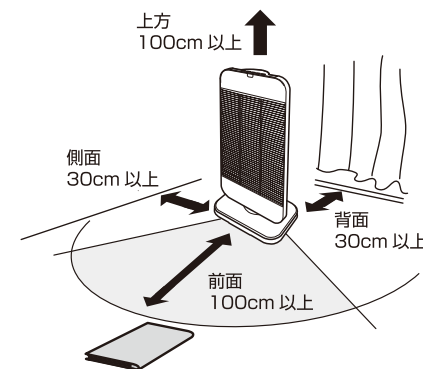

危険

- 乳幼児など、予測危険を理解出来ない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れるときには電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 就寝時、就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。
- 上図の示す範囲が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所での使用はおやめください。



注意

- 熱に弱い床材や敷物の上でご使用する場合は断熱してください。ヒーターからの熱によって敷物や床面が変形、変色、割れなどが生じる恐れがあります。
- ※ 熱などに強いマットなどで床を保護してください。コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木、プラスチックシート（ポリプロピレン、塩化ビニール）、貼り床等。

# 使い方

**警告** 当社製品は、一般家庭用として設計されています。一般家庭用以外でのご使用はしないでください。※故障や火災の原因になります。


**注意**

- 水平で丈夫な床の上に置いてください。
- 燃えやすいものの近くに置かないでください。(前記の置き場所のご注意をお守りください。)
- カーテンの開閉や揺らぎにご注意ください。
- 畳の上に置く場合には、底部で畳を擦って傷める場合があります。移動にはご注意ください。
- 初めてご使用やシーズンオフなどで長時間使用しなかった場合に、わずかに煙や臭いが発生することがありますが、ご使用にともない発生しなくなります。
- 使用中にピチピチと音がすることがあります。これは熱で膨張・収縮するために起こるもので異常や故障ではありません。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込む

**注意**

- 交流100V、15A以上の壁のコンセントに単独で使用してください。
- 電源コードを束ねままで使用しないでください。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。

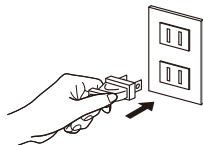

## 2 電源ボタンを押し電源をオンにする

- ・ 本体前面の電源ボタンを押し電源をオンにします。
- ・ もう一度押すと電源オフになります。



## 3 本体の「切替」ボタンまたはリモコンの「450W」または「900W」ボタンを押してお好みの出力に切り替える

(本体) ○ 900W 動作中の表示ランプが点灯  
○ 450W



(リモコン) ○ 900W  
○ 450W



本体の「切替」ボタンを押すたびに、450Wまたは900Wに切り替わります。

## 4 ご使用後は本体の「電源」ボタンまたはリモコンの「切」ボタンを押してオフにして、電源プラグを抜く


**注意**

- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用中や、使用後しばらくは本体やガードが熱くなっていますので触れないでください。



## タイマーについて

- 「タイマー」ボタンを押すとピッと音が鳴り、タイマーの設定時間が切り替り、右図のように設定時間のLEDランプが点灯します。
- 時間が経過するとLEDランプは残りの時間を表示します。
- 設定時間になるとLEDランプが消え自動的に運転を停止します。

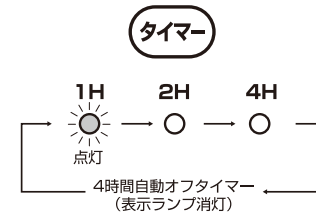

- ※ 運転中でないとタイマー設定はできません。
- ※ タイマーを設定した場合は4時間自動オフタイマーは解除され、タイマーの設定時間が優先されます。

## 切り忘れ防止タイマー(4時間自動オフタイマー)について


- 本製品には、4時間自動オフタイマーが付いています。切り忘れ防止のため、運転開始から4時間後に自動的に電源が切れます。
- 4時間自動オフタイマー機能が作動し、運転を停止した場合ブザーが鳴り停止したことをお知らせし、LED表示ランプは全て消灯します。再度運転を開始する場合は「電源」ボタンを押して運転を再開してください。

## 首振り機能

本機は手動で首振りする機能と自動で首振りする機能を搭載しています。

### 【手動首振り機能】


取っ手部を持って軽く左右に回すと、約65度の範囲で回すことができます。

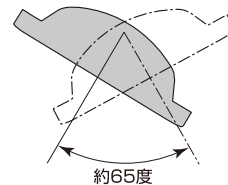

**注意** 無理に65度以上回さないでください。故障の原因となります。

### 【自動首振り機能】

本体またはリモコンの「首振」ボタンを押すと自動的に約70度首振りをします。

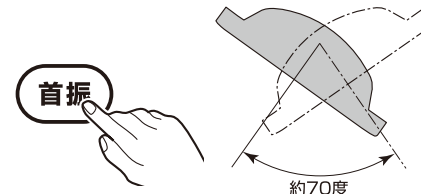

**注意** 自動首振り中は手動で首を振ったり、手で押さえたりしないでください。

## チャイルドロック機能

お子さまが誤って操作をしないようにボタン機能を保護する機能があります。チャイルドロックをするときは本体の「チャイルドロック」ボタンを3秒以上押し続けます。表示ランプが点灯して、電源オフ操作以外の操作ができなくなります。

- 解除するときはもう一度「チャイルドロック」ボタンを3秒以上押し続けます。表示ランプが消灯して全ての操作が可能になります。
- チャイルドロックがオンの状態で電源をオフした場合には、電源をオンにすることはできません。チャイルドロックをオフにした後で電源ボタンを押してください。



## お手入れと保管




- お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が十分冷えてから行ってください。感電ややけど、ケガをする原因になります。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- 金属部分でケガをしないよう、手袋や軍手などをつけて十分注意して作業してください。

### お手入れの仕方

#### 【ガードの取り外し方】

- ① ガードを上いっぱいにかけてください。
- ② ガード下部を持って手前に引き、取り外します。

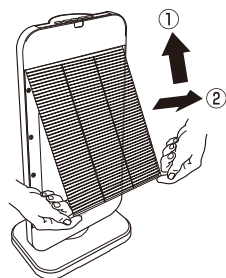

#### 【本体のお手入れ】

##### ● ほこりを取り除く

電源プラグやガード、反射板などに付着したほこりを柔らかい布などでていねいに取り除いてください。  
※付着したままにしておくとショートしたり、埃が焦げたりして火災や発火の原因となります。

##### ● 本体の汚れを取る

本体は柔らかい布でから拭きします。汚れが取れにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布でていねいに汚れを拭き取ります。  
汚れを拭き取った後、水に浸した布で洗剤をよく拭き取り、乾燥させます。

※化学ぞうきんでこすったり、長時間接触したままにしないでください。本体が変色や変質、腐食する恐れがあります。



シンナー、ベンジン、みがき粉などは使わない。

- 本体を傷めます。



### 保管の仕方

保管するときはお手入れをして十分乾燥させた後、取扱説明書とともにご購入の包装箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

## 安全に末永くお使いいただくために

### 愛情点検

#### ★長年ご使用の『カーボンヒーター』の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに傷が付いたり、触れると通電しなかつたりする。
- ヒーターが割れている。
- 異常に熱かつたり焦げくさい臭いがする。
- その他異常や故障がある。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

## 修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください	処置
電源が入らない 暖かにならない 運転が停止する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？</li> <li>● 転倒オフスイッチが働いていませんか？</li> <li>● 温度過昇防止装置が働いていませんか？</li> <li>● タイマーが働いていませんか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。</li> <li>● 6ページを参照の上処理してください。</li> <li>● 6ページを参照の上処理してください。</li> <li>● 再度電源を入れてください。</li> </ul>

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

- お客様ご自身での修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

## アフターサービスについて

(よくお読みください)

### 1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2. 保証期間はご購入の日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 3. 保証期間後の修理を依頼される時。

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

### 4. カーボンヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店をお願い申し上げます。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願い申し上げます。

### 6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

### 7. アフターサービスについてわからないことは…

上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

### ●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	安全装置			寸法 (mm)	電源コード長 (m)	質量 (kg)
			温度過昇防止装置(℃)	温度ヒューズ(℃)	転倒オフスイッチ			
100	50/60	900(強) 450(弱)	125	113	搭載	W : 300 D : 215 H : 622	約1.6	約2.7

- この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.