

型番 YAC-760RR

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
お客様	ご住所	〒□□□□-□□□□	
	ご芳名	-----様	
販売店	ご住所	TEL () -	
	店名	-----	

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 消耗品を交換する場合。
- (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した際の送料などはお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町16番1号 電話(03)5695-1503

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

東部サービスセンター TEL 048-920-3750 FAX 048-927-7882
西部サービスセンター TEL 072-225-5385 FAX 072-232-5635

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・フリーコールがお使いになれない場合は、各サービスセンターへ直接お電話をお願いします。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

R-100

YUASA

水風扇

型番

YAC-760RR

取扱説明書(保証書付)

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは水風扇をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」(1～2ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。


経年劣化によるご注意

長年使用している水風扇は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・1-2
各部のなまえと使い方・・・・・・・・・・・・・3-8
お手入れと保管について・・・・・・・・・・・・・9-10
長年ご使用の水風扇はよく点検を・・・・・・・・・・・・・11
アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・11
修理を依頼される前に・・・・・・・・・・・・・12
仕様・・・・・・・・・・・・・12
保証書、お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・・・・裏表紙

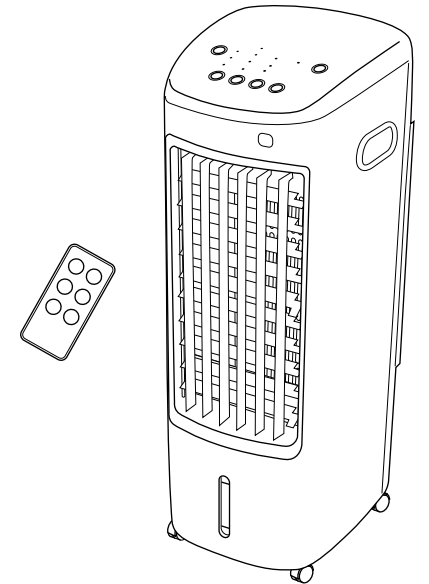

8時間自動オフタイマー付き
(切り忘れ防止機能)


リモコン マイコン 6時間タイマー



- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

MEMO

⚠ 注意	
 禁止 <p>本製品は、一般家庭用です。次のようなところでは使用しない。 感電、火災、破損、故障の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しびきがかかるところ ● 工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ ● 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ ● 室外や 40°C 以上の高温になる場所 ● ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ 	 禁止 <p>不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。壁から 50cm 以上離して使用する。 また、本体に衣類、タオル、布団などを掛けて使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不安定な場所や首振りをする障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。 
 接触禁止 <p>吹出口の中や可動部へ指などを入れない。 特に風向きを変えるときは注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● けがをする原因になります。 	 禁止 <p>風を長時間身体に当てない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。 
 プラグを持って抜く <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電やショートして発熱することがあります。 	 使用を中止 <p>本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 羽根やガードが脱落してけがをする原因になります。 
 禁止 <p>テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。 	 プラグをコンセントから抜く <p>使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
 禁止 <p>スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用など)をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 樹脂や塗装部分を変質したり、破損する原因になります。 	 使用を中止 <p>運転時は必ず水タンクを収納する。</p>
 禁止 <p>製品を移動するときは引きずらない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 床や畳に傷がつく原因になります。 	 禁止 <p>水道水以外は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● お湯(40°C以上)や薬品、洗剤などは本体やフィルターをいためますのでご注意ください。
 禁止 <p>運転中は動かさない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 羽根割れやけがの原因になります。 	 禁止 <p>車両・船舶では使用しない。 DC/AC 変換インバーターなどは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 故障や事故の原因になります。

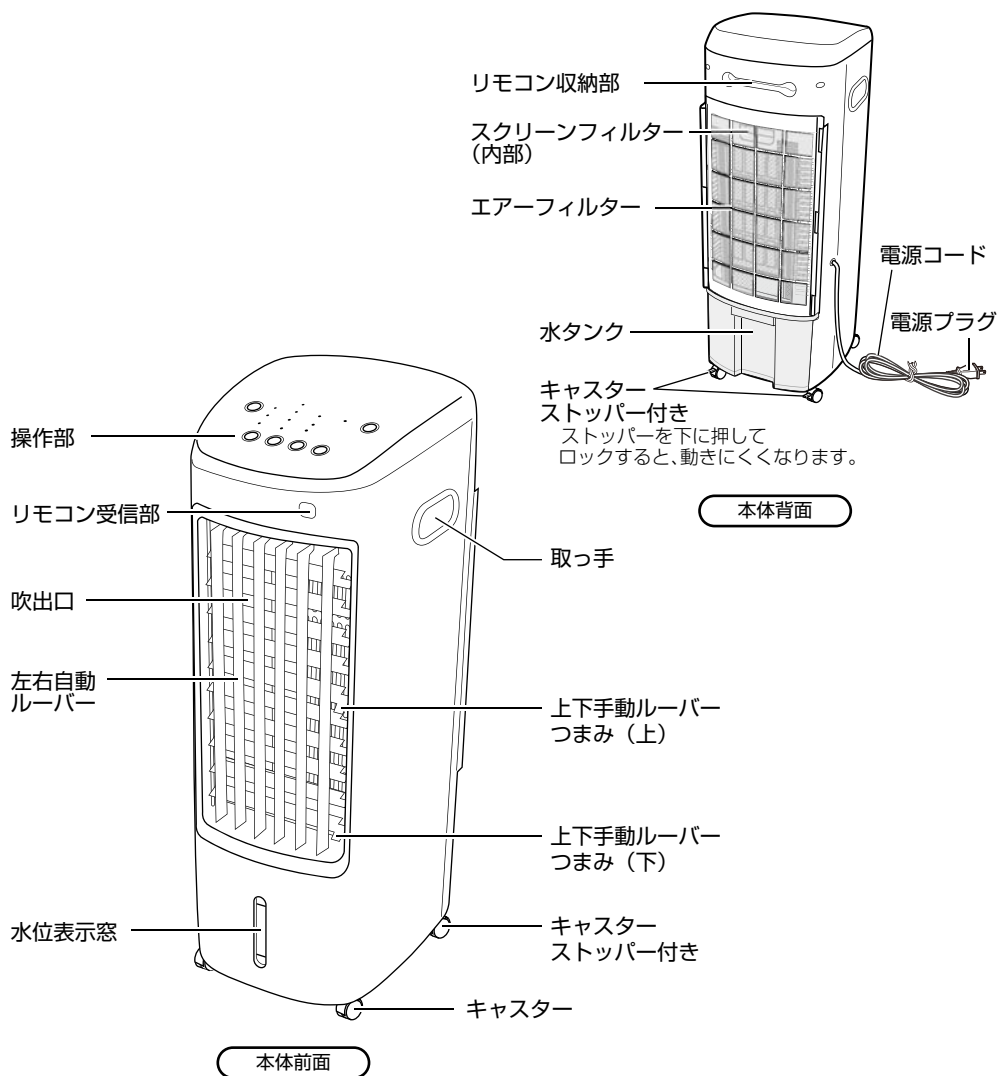各部のなまえと使い方



付属品	
 リモコン	 リチウム電池 CR2032 DC3V
注意	電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
風量ボタンを押しても送風ファンが回転しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ●電源ボタンは押されていますか？
涼風が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●水タンクに水が入っていますか？ ●水タンクの水が不足していませんか？ ●涼風ボタンは押されていますか？
悪臭がする。	<ul style="list-style-type: none"> ●水タンクが汚れていませんか？
リモコンで動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか？ ●電池の入れ方（\oplus \ominus の方向）が間違っていないですか？ ●リモコン送信部と本体受信部との間に障害物はありませんか？

上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

●お客様ご自身の修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

仕様

定 格 電 圧	交流 100 V	
定 格 周 波 数	50 Hz	60Hz
消 費 電 力	47W	52W
風 量	強・中・弱 3段階	
水 タ ン ク 容 量	4.5 L	
本 体 質 量	約 5.5 kg	
コ ー ド 長 さ	約 1.8 m	
外 形 寸 法	約 235(幅)×290(奥行)×645(高さ)(mm)	


●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

長年ご使用の水風扇はよく点検を

安全に末永くお使いいただくためには、よく点検をお願いします。

愛情点検

こんな症状はありませんか

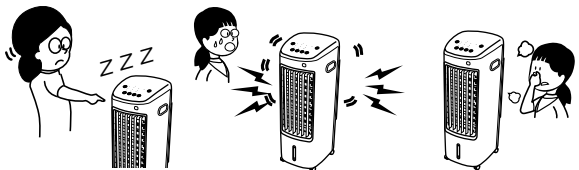

- ★ スイッチを入れても作動しない。
- ★ 回転するときに異常な音がする。
- ★ 本体が異常に熱かったりコゲくさいにおいがする。

異常があれば
ご使用中止!!
発煙・発火の恐れがあります。
すぐに電源プラグを抜いてください。
再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

●上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

アフターサービスについて

(よくお読みください)



- 保証書の内容のご確認と保管について
この製品には保証書がついています。保証書はお買上の販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理を依頼される時
お買上の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店をお願い申し上げます。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願い申し上げます。
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- アフターサービスについてわからないことは…
上記の内容についての詳細・贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容をご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●電源プラグがコンセントに差し込まれた状態では、僅かに待機電流が流れているためにきわめて小さな音（ジー音）がすることや操作パネルが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

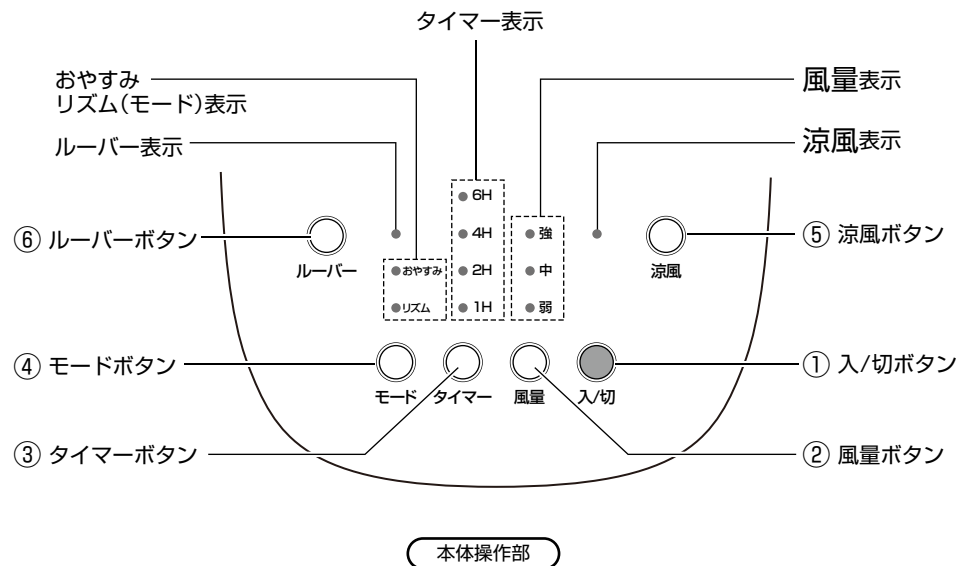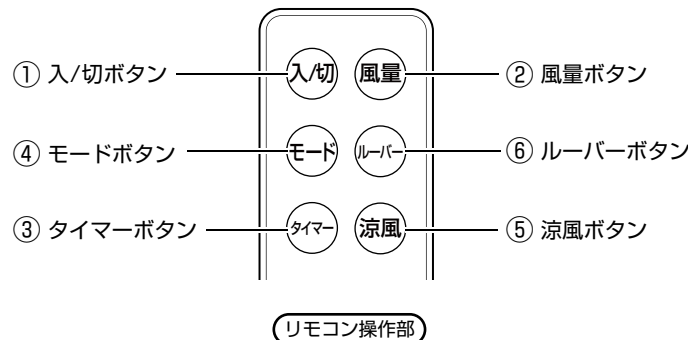

操作するときは、ボタンの中心を押してください。
電源プラグがコンセントに差し込まれていると、操作部の一部が室温より約10℃高くなりますが故障ではありません。(制御回路に微電流が流れているため)


■メモリー機能について

- ・ 運転「切」後、再び「入/切」ボタンを押すと「切」前の状態で運転を開始します。
- ・ タイマー時間はメモリーされません。
- ・ 電源プラグを抜くとメモリーは消えます。

水タンクに給水をするには

本機の涼風機能を使って涼風運転をするときは、始めに水タンクに給水をしてください。

- ① 背面のエアフィルターを真上にスライドさせて取り外します。
- ② スクリーンフィルターを斜め上に引き上げて取り外します。
- ③ 水タンクを取り出して水道水を「Max」表示までいれます。
- ④ 外したときと逆の手順で水タンク、スクリーンフィルターとエアフィルターをセットします。

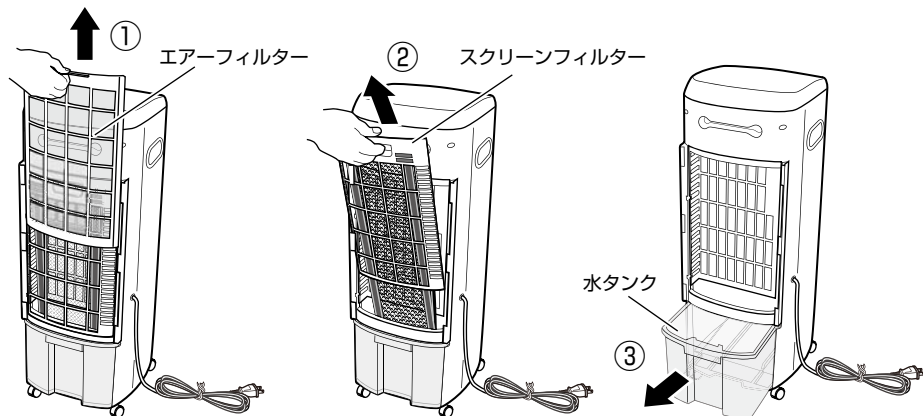

ご注意

- ・新鮮な水道水以外は入れないでください。
お湯や、ミネラルウォーターなどを入れると水の傷みが早くなったり、本体内部をいためる可能性があります。
- ・水が漏れても困らない平らな場所で給水してください。

! 熱湯は絶対に入れないでください。
タンクが変形する原因になります。

ご注意

- !** エアフィルターが正常にセットされていないと電源が入りません。電源を入れる前にご確認ください。

水タンクのお手入れ

必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。


5 ページの手順に従ってエアフィルターとスクリーンフィルターを取り外します。
水タンクを取り出し、水道水で良く洗い流してください。

スクリーンフィルターの交換

必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

スクリーンフィルターは年に一度程度の割合で交換してください。

- ① 5 ページの手順に従ってエアフィルターとスクリーンフィルターを取り外します。
- ② 上下の軸押さえを(背面からみて)右へ開いて軸を外します。
- ③ 軸からフィルターを取り外します。
- ④ 新しいフィルターを取り付けて逆の手順で軸を軸押さえにセットします。
- ⑤ スクリーンフィルターとエアフィルターを本体にセットします。

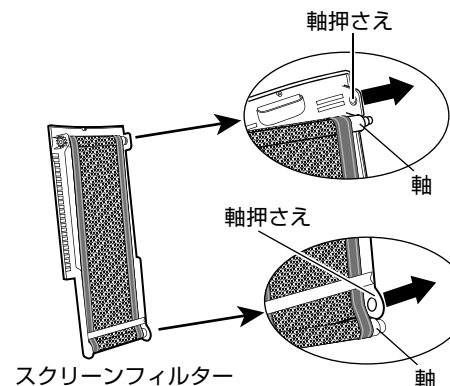

お知らせ

交換用フィルターのお求めは、お買い上げの販売店、または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

保管の仕方

- 水タンクや本体の水分を完全に乾かしてください。
- 本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に包装してから湿気の少ないところに保管してください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

お手入れと保管について



警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やけがをする原因になります。

本体のお手入れ

- お手入れの前には、必ず運転「切」ボタンを押して停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で柔らかい布で空拭きをしてください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。
樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。
- 電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。

フィルターのお手入れ


必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

【エアフィルター表面のお手入れ】


エアフィルターの表面は掃除機のブラシアタッチメントなどで日常的にほこりを取り除いてください。

【エアフィルター背面・スクリーンフィルターのお手入れ】

5 ページの手順に従ってエアフィルターとスクリーンフィルターを取り外します。
掃除機のブラシアタッチメントなどでいいいにほこりを取り除いてください。

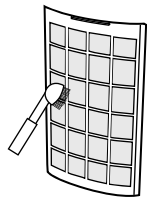

エアフィルター



スクリーンフィルター

● 運転を開始するときは電源プラグを交流 100V のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

① 運転「入/切」ボタン

このボタンを押すと運転を開始します。
もう一度押すと全ての運転を停止します。

ご注意




長時間使用しないときは、電源プラグを
コンセントから抜いてください。

■ 切り忘れ防止機能について (8 時間自動オフタイマー)

運転開始後 8 時間経過すると自動的に停止します。停止した場合、タイマー表示の【6H】が点滅してお知らせします。再度運転を開始する場合は、「入/切」ボタンを押して運転を再開してください。

② 「風量」ボタン

このボタンを押すたびに風量が切り替わります。




③ 「タイマー」ボタン

この商品は、8時間自動OFFタイマー搭載商品です。(切り忘れ防止タイマー)

運転開始後、8時間で自動的に電源が切れます。なお、切り忘れ防止タイマー機能は解除できません。

このボタンを押すと切タイマーが設定できます。

- ・ ボタンを押すたびに右図のように切りタイマーの設定時間が切り替わります。
- ・ 時間が経過するとタイマー表示ランプは連動しており、残り時間の目安を表示します。
- ・ 設定時間が経過すると切タイマー表示ランプは消え、運転を自動的に停止します。
- ・ タイマーを使用すると、タイマーの設定時間で運転を停止します。

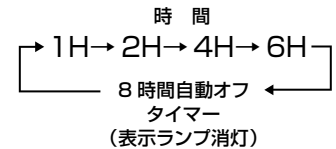


■ 省エネ表示機能について

運転「入/切」表示以外の風量表示、タイマー表示、モード表示とルーバー表示は約 1 分間操作をしないと省エネのため表示が暗くなります。
いずれかのボタン操作をすると元の明るさに戻ります。

④ 「モード」 ボタン


このボタンを押すと「リズム風」での運転に切り替わります。
もう一度押すと「おやすみ風」での運転になり、更にもう一度押すと「標準風」での運転に戻ります。表示ランプは「標準風」では消えており、「リズム / おやすみ」での運転時は、各表示ランプが点灯します。



お知らせ

「リズム風」では切タイマーはセットされません。タイマーボタンでセットしてください。
「おやすみ風」にすると、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。タイマー時間を変更する場合は、タイマーボタンで好みの時間にセットしてください。

【リズム風】：リズムカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。
風量のリズムパターンは下図を参考にしてください。




【おやすみ風】：「おやすみ風」設定時には、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。
その他の時間で運転を停止させたいときは切タイマーを別にセットしてください。
おやすみ風や、切タイマーをセットした場合のみ、8時間自動オフタイマーは解除されます。
風量のリズムパターンは下図を参照してください。
※「弱」おやすみ風は、「弱」リズム風と全く同じパターンとなります。

【強】おやすみを設定したとき

【中】おやすみを設定したとき

【弱】おやすみを設定したとき



⑤ 「涼風」 ボタン

このボタンを押す表示ランプが点灯し涼風運転をします。
涼風運転をする場合は必ず水タンクに水を入れてください。水が「Min」以下では涼風効果が得られません。

【涼風運転とは】

水分を含ませたフィルターに風を当てると水分が蒸発して風から気化熱を奪って風の温度が下がり、吹出口から涼風が出ます。本機はフィルターが水タンクとファンの間をゆっくりと回転して、常にフィルターに水分が含まれるように設計されています。

涼風機能は冷房機能ではありませんので部屋の湿度が高くなる場合があります。

⑥ 「ルーバー」 ボタン

このボタンを押すと表示ランプが点灯し、左右自動ルーバーが左右に首振りをします。
ルーバーが首振りすることにより風向きが規則的に変化します。もう一度押すとルーバーの首振り停止します。

【お知らせ】上下手動ルーバーのつまみを持って上下に風向きを変えることができます。

リモコンの使い方

■ リモコンを受信部に向けてボタンを押します

- 操作できる距離は受信部正面で約3m以内です。リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。



ご注意


- 本機のリモコンで他のリモコン付扇風機が動作することがありますので、他の扇風機を近くで取扱中はご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- 送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- リモコンの操作距離が50cm以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。

ご注意

乳幼児やお子様が悪く電池および電池蓋を飲み込まないようにご注意ください。


■ リモコン収納部について

- リモコンは本体背面のリモコン収納部に収納することができます。
- リモコンの紛失防止のため収納することをおすすめします。

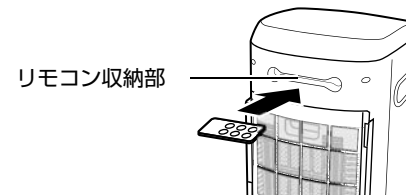

リモコンの電池の入れ方

- ① リモコンを裏返し、つまみ部分を矢印の方向に引き出します。
- ② 電池を正しく入れます。必ずプラス(+)面を上にしてください。
- ③ 電池ケースを矢印の方向に入れます。



- ※ 長時間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障を防ぎます)
- ※ 電池はリチウム電池 CR2032 DC3V をご使用ください。その他の一部の電池では、リモコン操作に支障をきたす場合があります。