

お手入れと保管について

お手入れのしかた

※お手入れ前に電源スイッチを『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。



●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。

●シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用は、絶対におやめください。

『表面のホコリ』

●掃除機などで吸い取ってください。

『部分的な汚れ』

●コーヒー・ジャムなど、シミが残りやすい物は乾かないうちにふき取ってください。

●中性洗剤(食器用)をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。

『全体的な汚れ』

●中性洗剤(食器用)をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。

●市販のカーペットクリーナーをご使用になる場合は、カーペットクリーナーの『ご使用方法』に従ってください。

※カーペットクリーナーの種類によってはカーペット本体(発熱体)を傷めるおそれがありますのでご注意ください。

※コーヒー・ジュースなどの液体や、シミが残りやすい物が付着した場合、カーペット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。

●『温度調節ツマミ』を「強」に、『電源/暖房面積切換』スイッチを「全面」に合わせて、約3時間通電して湿気を取り除いてください。

●折りたたんで箱に収納してください。

『保管場所』

●保管の前に電源スイッチを『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●湿気の少ない場所に保管してください。

●折りたたんだカーペットの上に重いものを置くのはおやめください。

※防虫剤の使用は絶対におやめください。生地は化織を使用しています。

●保温状態によりダニ対策効果が変わります。

1 カーペットの表面を内側にして、コントローラー部が最後になるように巻き、ヒモで軽く固定します。
コントローラーは最後に見える様に裏面を外にして巻きます

2 カーペットの『電源/暖房面積切換スイッチ』を「全面」に、『温度調節ツマミ』を「強」に合わせます。

3 通電開始後、布団などでカーペット全体を保温させてください。

4 通電1時間後にはダニ対策が終了しますので、『電源/暖房面積切換スイッチ』を「切」にして、カーペットを広げ、掃除機でダニの死骸などをよく吸い取ってください。

●保温状態によりダニ対策効果が変わります。

保管のしかた

『表面のホコリ』

●食物のカスや汁などが付着したままで、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

『湿気の除去』

●『温度調節ツマミ』を「強」に、『電源/暖房面積切換』スイッチを「全面」に合わせて、約3時間通電して湿気を取り除いてください。

『収納の仕方』

●折りたたんで箱に収納してください。

『保管場所』

●保管の前に電源スイッチを『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●湿気の少ない場所に保管してください。

●折りたたんだカーペットの上に重いものを置くのはおやめください。

※防虫剤の使用は絶対におやめください。生地は化織を使用しています。

●保温状態によりダニ対策効果が変わります。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない	●『温度調節ツマミ』が「弱」側になってしまいませんか? ●『電源/暖房面積切換スイッチ』が「切」になってしまいませんか? ●『電源/暖房面積切換スイッチ』がご使用面と合っていますか? ●『切忘れタイマー』が働いて『電源/切忘れランプ』が点滅していませんか?
操作部から音がする	●温度調節器の作動音で故障ではありません。

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。
■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用していても、まだご不明な点があるとき。
- 『温度調節ツマミ』を「弱」にしてもカーペット本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
- コントローラー部の損傷や生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- コントローラー部に水やお茶など液体をこぼしたとき。

修理サービスについて

(1) 保証書

●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

●保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

このほかだんカーペットの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

●お客様ご自身での分解・修理は危険です。
修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユアサプライムスにご依頼ください。

お客様ご相談窓口について

●修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずはお買上げの販売店へお申し付けください。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。

●アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間: 午前10時~12時・午後1時~5時

0120-988-475

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。

・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

ホットカーペット保証書

型番 YC-Y20V
YC-Y30V
持ち込み修理

お客様	ふりがな ご芳名	様々
ご住所	〒	
取扱販売店名・住所・電話番号		
保証期間	お買いあげ日	年月日より
本体は1年間		

●本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
●保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
●本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」
ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正當な理由がある場合は除き、第三者に開示、提供しません。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。

(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。

(二) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。

(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。

(ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとに

おいて、無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店にお問い合わせください。

◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 電話(03)5695-1503

お客様ご相談窓口について

●修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずはお買上げの販売店へお申し付けください。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。

●アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間: 午前10時~12時・午後1時~5時


0120-988-475

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。

・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

YUASA ホットカーペット 取扱説明書

型番 YC-Y20V/YC-Y30V

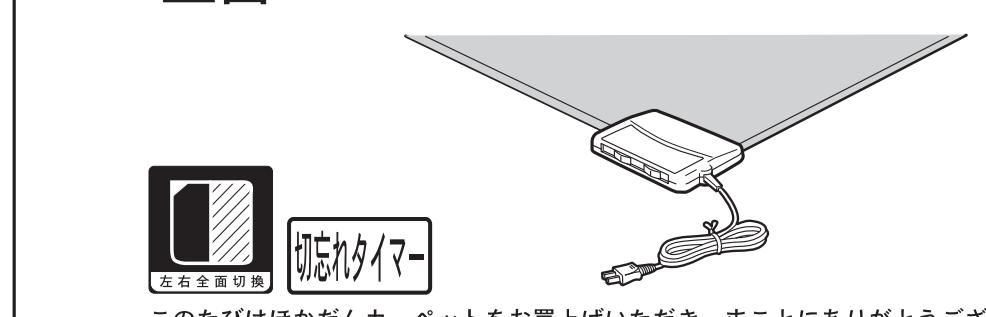

このたびはほかだんカーペットをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

愛情点検

長年ご使用のほかだんカーペットの点検を!!



- ・電源を入れても、暖まらないときがある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・けが臭いにおいがする。
- ・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

仕様

品番 YC-Y20V/2畳タイプ YC-Y30V/3畳タイプ

定格(交流100V)50/60Hz 500W 740W

表面材質 ポリエステル100%

寸法(cm) 約176×176 約195×235

コード長 約1.5m

温度調節目盛 中 強 中 強

電気代(円/1時間) 約6.1 約8.4 約7.6 約11.2

消費電力量(Wh/1時間) 約225 約311 約282 約416

表面温度(°C) 約35 約45 約35 約45

●本体表面温度は、当社のカーペットカバー(マイヤー)をかけて室温20°Cで畳の上にカーペットを広げ、3kgの荷重を

安全上のご注意

このホットカーペットは、床に敷いて直接暖をとるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的な内容になります。

してはいけない『禁止』 **!** 必ず実行していただく内容です。
『強制』 内容です。

危険

乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

カバーをはずして使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
時々体を動かすなど注意して使用してください。

●比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意を!!

お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●心臓病、糖尿病などで、ホットカーペットを使用することが健康上好ましくない方。
●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

注意

使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わず誤動作を生じることがあります。

ぬれた手で差込みプラグ、コントローラー、接続コネクターなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●ケガや発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因になります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
●発煙・発火のおそれがあります。

注意

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
●本体を傷め、故障や感電の原因となります。

座布団、クッション、布団、座イスなど保温性があるものを局部的に長時間同じ場所にのせないでください。
●本体が過熱して、本体表面、置いたものの床、畳、敷物等が変色・変形するおそれがあり、故障や事故の原因になります。

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
●本体を傷め、爆発や火災の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
●発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。

ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせないでください。
●火災の原因となります。

犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。
●ペットが本体やコードを傷めたり、尿が電気部品に侵入する等して、発煙・火災の原因となることがあります。

注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。

●熱で本体（発熱体）を傷め、発火することがあります。

使い方

ご使用になる前に

禁 止 スイッチ部や本体に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。
もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
●事故や故障の原因になります。

各部の名称とご使用の順序

1『差込みプラグ』

をコンセントに差し込みます。
●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

2『電源／暖房面積切換スイッチ』

をお好みの位置に合わせます。
●『電源/切忘れランプ』が赤色に点灯します。
●ご使用中、コントローラーからときどき音がしますが、これは温度調節器の作動音で故障ではありません。

※『電源/暖房面積切換スイッチ』の『全面』『左』『右』どれか一つでも不具合が生じた場合にはただちに使用を中止してください。
(例：左面は通電しなくなったが、右面は正常に暖まる)

3『温度調節ツマミ』

をお好みの位置に合わせます。

4 使い終わりましたら

●『電源スイッチ』を「切」にし、差込みプラグ部を持ってコンセントから抜いてください。
●お手持ちのタオルや毛布などを下に敷いてお使いになると、一般的カーペットのパイル（毛足）の屈伸作用によって、ホットカーペット本体がズレたり、盛り上がるのを軽減します。

知っておいていただきたいこと

ご購入直後や毎年使いはじめには温度が低く感じることがあります。
これは保管中にホットカーペット本体が湿気を含んだり、本体内の温度感知部材が湿気を含むためにおこる現象で故障ではありません。

●折りぐせは、ご使用にともない自然になくなります。

畳やカーペット・熱に弱い敷物や床材・フローリングなど、これは保管中にホットカーペット本体が湿気を含んだり、本体内の温度感知部材が湿気を含むためにおこる現象で故障ではありません。

●湿度が高い場合や本体が吸湿している場合は、フローリング等の床面に結露することがあります。

コタツはホットカーペットの中央に置いて、部分的にホットカーペットの温度が上がりにくいようにしてください。

●コタツとホットカーペットなどの定格消費電力の合計が1000W（10A）以上になることがありますので、ご使用前に安全器（ブレーカー）やコンセントの定格をよくお調べください。

●木やビータイルなど熱をとられやすい床面でご使用になる場合は、ホットカーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。

●カーペットカバーを敷いた上に直接おすわりください。

座布団やクッションを使いますと、温もりを感じられなくなるだけではなく、本体が過熱して変色、故障や事故の原因になります。

●ひざかけをご使用いただきますとより暖かになります。

●1～2人でご使用になるときは、暖房面積を半分にして電気を有効に使いましょう。

●時々ホットカーペットを動かして床面を掃除し、変色や結露が起こっていないか確認しましょう。

上手にお使いいただくために

●木やビータイルなど熱をとられやすい床面でご使用になる場合は、ホットカーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。

●カーペットカバーを敷いた上に直接おすわりください。

コタツのコントローラーはカーペットの上に置かないでください。

コタツのコントローラーはカーペットの上に置かないでください。

●木やビータイルなど熱をとられやすい床面でご使用になる場合は、ホットカーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。

●カーペットカバーを敷いた上に直接おすわりください。

座布団やクッションを使いますと、温もりを感じられなくなるだけではなく、本体が過熱して変色、故障や事故の原因になります。

●ひざかけをご使用いただきますとより暖かになります。

●1～2人でご使用になるときは、暖房面積を半分にして電気を有効に使いましょう。

●時々ホットカーペットを動かして床面を掃除し、変色や結露が起こっていないか確認しましょう。