


YUASA ホットカーペット 取扱説明書

型番 YC-Y20Y/YC-Y30Y

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」は
ご使用前に必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。
この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

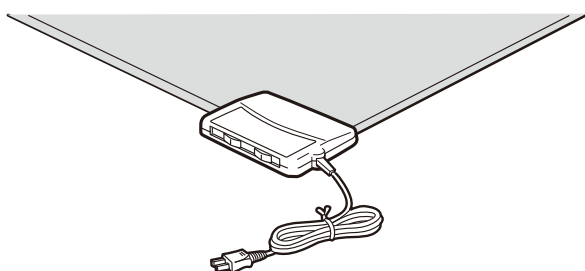

切忘れタイマー

愛情点検



ご使用の際このような症状はありませんか？

長年ご使用のホットカーペットの点検を!!

- ・電源を入れても、暖まらないときがある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品番	YC-Y20Y/2畳タイプ		YC-Y30Y/3畳タイプ	
定格(交流100V)50/60Hz	500W		740W	
表 面 材 質	ポリエステル100%			
寸 法(cm)	約176×176		約195×235	
コ ー ド	約1.5m (ビニールキャブタイヤコード)			
温 度 調 節 目 盛	中	強	中	強
電 気 代 (円/1時間)	約7.0	約9.6	約8.7	約12.9
消費電力量(Wh/1時間)	約225	約311	約282	約416
表 面 温 度(℃)	約35	約45	約35	約45

- 表面温度および消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
- ・表面温度：室温20℃で畳の上にホットカーペットを広げて、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。
 - ・消費電力量：室温15℃で畳の上にホットカーペットを広げた状態で5時間通電したときの平均値です。
 - ・電気代：測定された消費電力量を元に、1kWh31円(税込)として計算しています。
- ※表面温度・消費電力量は、当社のカバー(マイヤー)をかけた場合の測定値です。市販のカバーをご使用になる場合や、カバー同梱の場合でも、種類によっては違いがあります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

このホットカーペットは、床に敷いて直接暖をとるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。	取り扱いを誤ると死亡または重傷などを行う可能性が想定される内容を示します。	取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■ お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。) ※記号の中の絵が具体的内容になります。

⊘ してはいけない『禁止』内容です。 ! 必ず実行していただく『強制』内容です。

⚠ 危険

- ⊘ 乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
● 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
- ⊘ 就寝用暖房器具として使用しないでください。
● 低温やけどのおそれがあります。
- ⊘ カバーなしで使用しないでください。
● 低温やけどのおそれがあります。
- ! 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
時々体を動かすなど注意して使用してください。

■ 比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

次のような方は特にご注意ください!!

● お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

■ 次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

● 心臓病、糖尿病などで、ホットカーペットを使用することが健康上好ましくない方。
● 皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

⚠ 注意

- ⊘ プラグを抜く 使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。
● 事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。
- ⊘ ぬれ手操作禁止 ぬれた手で差込みプラグ、コントローラー、接続コネクターなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
● 万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。
- ⊘ 差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
● 感電やショートして発火することがあります。
- ⊘ 座布団、クッション、布団、座イスなど保温性があるものを長時間同じ場所にのせないでください。
● 過熱して本体を傷め、床面や畳・置いたものなどが変色や変形するおそれがあり、故障や事故の原因になります。
- ⊘ アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
● 熱で本体（発熱体）を傷め、発火することがあります。
- ⊘ 針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
● 本体を傷め、故障や感電の原因となります。
- ⊘ ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
● 発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。
- ⊘ 高温になる器具を本体の上や近くに置いて使用しないでください。
● 熱で本体を傷め、故障や事故の原因となります。
- ⊘ 犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。
● ペットが本体やコードを傷めたり、尿が電気部品に侵入する等して、発煙、火災の原因となることがあります。
- ⊘ 巻いたままや、折りたたんだまま、また凹凸や段差のあるところでは使用しない。
● 発熱体を傷め、火災・感電の原因。
- ⊘ スプレー缶などをホットカーペット本体の近くに置かないでください。
● 爆発や火災の原因となります。
- ⊘ コントローラーやコネクターを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。
● 故障や事故の原因となります。
- ⊘ ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせないでください。
● 火災の原因となります。
- ⊘ リモコンやパソコンなどの電子機器を上へのせないでください。
● 電子機器の故障の原因となります。

⚠ 警告

- ! 製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
● 発火したり異常動作してけがをすることがあります。
- ⊘ 分解禁止 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
● ケガや発火の原因になります。
- ⊘ 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
● 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- ⊘ コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
● 感電やショート・発火の原因になります。
- ⊘ 一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
● 火災・感電の原因になります。
- ! 差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
● 発煙・発火のおそれがあります。

使い方

ご使用になる前に

- ご使用開始直後、しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて臭いは少なくなりますが、気になる場合は、換気をしてください。
- 一般のカーペットやカバーをかけてご使用になりますと、適温が得られないことがあります。
- 平らな床面に広げて敷いてください。
 - 巻いたり、折りたたんだままで使用しますと、過熱により故障の原因となります。
 - 水のかかりやすい場所、熱に弱い床材や敷物の上、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。
- 家具などを置くときは
 - テーブルや応接セットを置くときは、必ず当て板(10cm角以上)や脚ゴムをお使いください。
 - 椅子やピアノなど重いもの、底面の広いタンスなどは置かないでください。故障の原因になります。
- 低温やけどを起こすことがありますので、できるだけ温度調節を低めに合わせてください。
- 一般のカーペットの上で使用されるとき
 - お手持ちのタオルや毛布などを下に敷いてお使いになると、一般のカーペットのバイル(毛足)の屈伸作用によって、ホットカーペット本体がズレたり、盛り上がるのを軽減します。

当て板
(10cm角以上)

重さは100kgまで



禁止

コントローラーや本体に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。


- 事故や故障の原因になります。

上手にお使いいただくために


- 木やビーターなど熱をとれやすい床面でご使用になる場合は、ホットカーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。
- カーペットカバーを敷いた上に直接おすわりください。座布団やクッションをしますと、温もりが感じられなくなるだけでなく、ホットカーペット本体が過熱して変色、故障や事故の原因になります。
- ひざかけをご使用いただきますとより暖かくなります。
- 1～2人でご使用になるときは、暖房面積を半分にして電気を有効に使いましょう。
- 時々ホットカーペットを動かして床面を掃除し、変色や結露が起こっていないか確認しましょう。

コタツと同時に使用するとき

- コタツはホットカーペットの中央に置いて、部分的にホットカーペットの温度が上がらないようにしてください。
- コタツとホットカーペットなどの定格消費電力の合計が1000W(10A)以上になることがありますので、ご使用前に安全器(ブレーカー)やコンセントの定格をよくお調べください。
- コタツの温度調節は「中」～「弱」に合わせてお使いください。「強」に近い目盛にしますとホットカーペットの温度調節器が働いてホットカーペットの温度が低くなる場合があります。

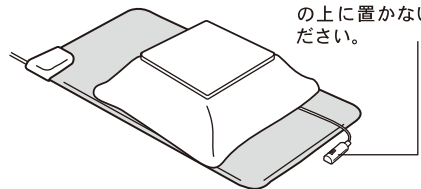

コタツのコントローラーはホットカーペットの上に置かないでください。



知っておいていただきたいこと

電気カーペット用カバーをご用意ください。


- カーペット本体単体販売の場合は、カバーが付属していません。お客様にて市販の電気カーペット用カバーをご用意ください。



カバーを外して使用しない。
カバーなしで使用しない。
●低温やけどや熱中症の原因。

- ご購入直後や毎年使いはじめには温度が低く感じる場合があります。これは保管中にホットカーペット本体が湿気を含んだり、本体内の温度感知部材が湿気を含むためにおこる現象で故障ではありません。
- 折りぐせは、ご使用にともない自然になくなります。
- 畳やカーペット・熱に弱い敷物や床材・フローリングなど、その他染色された物の上でホットカーペットをご使用になりますと、変色することがありますのでご注意ください。
- 湿度が高い場合や本体が吸湿している場合は、フローリング等の床面に結露することがあります。

各部の名称とご使用の順序

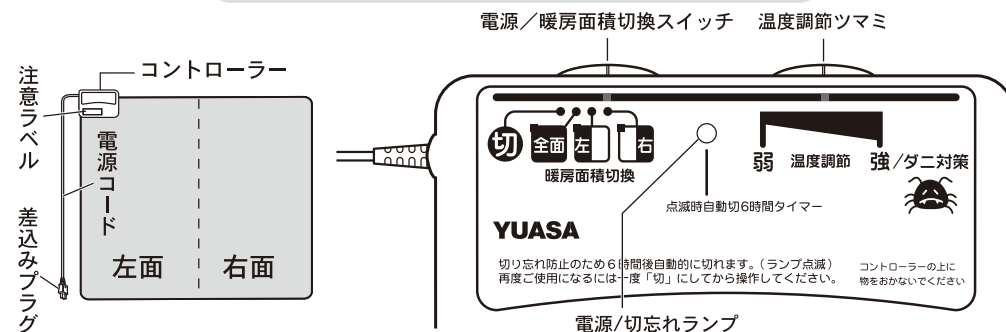

※製品は、絵と多少異なることがあります。

1 『差込みプラグ』をコンセントに差し込みます。

- 交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

2 『電源/暖房面積切換スイッチ』をお好みの位置に合わせます。

- 『電源/切忘れランプ』が赤色に点灯します。
- ご使用中、コントローラーからときどき音がしますがこれは温度調節器の作動音で故障ではありません。

※『電源/暖房面積切換スイッチ』の「全面」「左」「右」どれか一つでも不具合が生じた場合にはただちに使用を中止してください。
(例：左面は通電しなくなったが、右面は正常に暖まる)

『電源スイッチ』を入れると自動的に『切忘れタイマー』がスタートします。6時間経過すると、タイマーが働いて通電が止まり、『電源/切忘れランプ』が点滅してお知らせします。通電が止まった後も続けてご使用になるときは、一度『電源/暖房面積切換スイッチ』を切ってから再度『電源/暖房面積切換スイッチ』を入れ直してください。さらに6時間ご使用いただけます。

3 『温度調節つまみ』をお好みの位置に合わせます。

4 使い終わりましたら

- 『電源/暖房面積切換スイッチ』を「切」にし、差込みプラグ部を持ってコンセントから抜いてください。
- 外出時などには、差込みプラグが抜いてあることをご確認ください。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

※お手入れ前に『電源/暖房面積切換スイッチ』を「切」にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用は、絶対におやめください。



《表面のホコリ》

- 掃除機などで吸い取ってください。

《部分的な汚れ》

- コーヒー・ジャムなど、シミが残りやすい物は乾かないうちにふき取ってください。
- 中性洗剤(食器用)をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。

《全体的な汚れ》

- 中性洗剤(食器用)をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。
- 市販のカーペットクリーナーをご使用になる場合は、カーペットクリーナーの『ご使用方法』に従ってください。

※カーペットクリーナーの種類によってはホットカーペット本体(発熱体)を傷めるおそれがありますのでご注意ください。

※コーヒー・ジュースなどの液体や、シミが残りやすい物が付着した場合、ホットカーペット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。

ホットカーペット本体がシミで変色しても、シミ取り剤などの薬品は使用しないでください。

ダニ対策のしかた

- 1 ホットカーペットの表面を内側にして、コントローラー部が最後になるように巻き、ヒモで軽く固定します。



- 3 通電開始後、布団などでホットカーペット全体を保温させてください。

- 4 通電1時間後にはダニ対策が終了しますので、『電源/暖房面積切換スイッチ』を「切」にして、ホットカーペットを広げ、掃除機でダニの死骸などをよく吸い取ってください。

- 保温状態によりダニ対策効果が変わります。

保管のしかた

《保管前のお手入れ》

- 食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

《湿気の除去》

- 『温度調節ツマミ』を「強」に、『電源/暖房面積切換スイッチ』を「全面」に合わせて、約3時間通電して湿気を取り除いてください。

《収納の仕方》

- 折りたたんで箱に収納してください。

《保管場所》

- 保管の前に『電源/暖房面積切換スイッチ』を「切」にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

- 湿気の少ない場所に保管してください。
 - 折りたたんだホットカーペットの上に重いものを置くのはおやめください。
- ※防虫剤の使用は絶対におやめください。生地は化繊を使用しています。
ナフタリン・防虫剤の使用は、ホットカーペットやコントローラーを傷めますので絶対におやめください。



修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？
暖かにならない	●『温度調節ツマミ』が「弱」側になっていませんか？ ●『電源/暖房面積切換スイッチ』が「切」になっていませんか？ ●『電源/暖房面積切換スイッチ』がご使用面と合っていますか？ ●『切忘れタイマー』が働いて『電源/切忘れランプ』が点滅していませんか？
コントローラーから音がする	●温度調節器の作動音で故障ではありません。

■上記の処置をしても直らなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。



お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

分解禁止

- 取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- 『温度調節ツマミ』を「弱」にしてもホットカーペット本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かにならないとき。
- コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
- コントローラーの損傷や生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- コントローラーに水やお茶など液体をこぼしたとき。

修理サービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は内容をよくお読みの後、お買上げの販売店の販売証明書と一緒に大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げより1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは、お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

(4) ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。
- 修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または販売元にご依頼ください。

ホットカーペット保証書

持ち込み修理

型番 YC-Y20Y
YC-Y30Y

お客様	ふりがな ご芳名	様 印		
	ご住所	〒		
取扱販売店名・住所・電話番号				
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より			本体は1年間

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書、お買い上げの販売店の販売証明書を買い上げの販売店にご持参ご提示のうえ、ご相談ください。
- 本書は再発行いたしません。お買い上げの販売店の販売証明書と一緒に、大切に保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。
お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
 - （ト）正規販売店以外（オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など）での購入の場合。
- ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはおわかりにならない場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

ユアサプライム株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号 <https://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

G-800