

お手入れと保管について

お手入れのしかた

※お手入れ前に電源スイッチを『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用は、絶対におやめください。

- 《表面のホコリ》
 - 掃除機などで吸い取ってください。
 - 《部分的な汚れ》
 - コーヒー・ジャムなど、シミが残しやすい物は乾かないうちにふき取ってください。
 - 中性洗剤（食器用）をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。
 - 《全体的な汚れ》
 - 中性洗剤（食器用）をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、その後水拭きしてください。
 - 市販のカーペットクリーナーをご使用になる場合は、カーペットクリーナーの『ご使用方法』に従ってください。

※カーペットクリーナーの種類によってはカーペット本体（発熱体）を傷めるおそれがありますのでご注意ください。
※コーヒー・ジュースなどの液体や、シミが残しやすい物が付着した場合、カーペット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。

カーペット本体がシミで変色しても、シミ取り剤などの薬品は使用しないでください。

保管のしかた

《保管前のお手入れ》
●食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

《湿気の除去》
●『温度調節ツマミ』を「強」に、『電源／暖房面積切換』スイッチを「全面」に合わせて、約3時間通電して湿気を取り除いてください。

《収納の仕方》
●折りたたんで箱に収納してください。

《保管場所》
●保管の前に電源スイッチを『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

●湿気の少ない場所に保管してください。
●折りたたんだカーペットの上に重いものを置くのはおやめください。

※防虫剤の使用は絶対におやめください。
生地は化繊を使用しています。
ナフタリン・防虫剤の使用は、カーペットやコントローラーを傷めますので絶対におやめください。



ダニ対策のしかた

1 カーペットの表面を内側にして、コントローラー部が最後になるように巻き、ヒモで軽く固定します。

2 カーペットの『電源／暖房面積切換スイッチ』を「全面」に、『温度調節ツマミ』を「強」に合わせます。

3 通電開始後、布団などでカーペット全体を保温させてください。



4 通電1時間後にはダニ対策が終了しますので、『電源／暖房面積切換スイッチ』を「切」にして、カーペットを広げ、掃除機でダニの死骸などをよく吸い取ってください。

●保温状態によりダニ対策効果が変わります。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？
暖かくならない	●『温度調節ツマミ』が「弱」側になっていませんか？ ●『電源／暖房面積切換スイッチ』が「切」になっていませんか？ ●『電源／暖房面積切換スイッチ』がご使用面と合っていますか？ ●『切忘れタイマー』が働いて『電源／切忘れランプ』が点滅していませんか？
操作部から音がする	●温度調節器の作動音で故障ではありません。

■上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

⚠ お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。
分解禁止 ■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- 『温度調節ツマミ』を「弱」にしてもカーペット本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かくなならないとき。
- コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
- コントローラー部の損傷や生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- コントローラー部に水やお茶など液体をこぼしたとき。

修理サービスについて

(1) 保証書
●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき
●保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間
このほかだんカーペットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店またはユアサプライム株式会社に依頼ください。

ホットカーペット保証書

持ち込み修理

型番 YC-Y40V

お客様	ふりがな ご芳名	様 〇		
	ご住所	〒		
取扱販売店名・住所・電話番号				
印				
保証期間	お買いあげ日	年	月	日より
本体は1年間				

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認ください記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」
ユアサプライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。
お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてはお問い合わせください。
◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてはくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

ユアサプライム株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 電話 (03)5695-1503

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります。下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

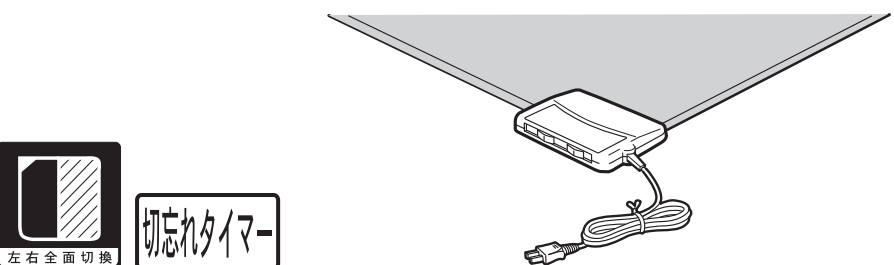
0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

[V-100]

YUASA ホットカーペット 取扱説明書

型番 YC-Y40V



このたびはほかだんカーペットをお買上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

愛情点検	長年ご使用のほかだんカーペットの点検を!!
 ご使用の際このような症状はありませんか？	<div>ご使用中 故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。 なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。</div> <div>●電源を入れても、暖まらないときがある。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音がする。 ●こげ臭いにおいがする。 ●差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。</div>

仕様

品番	YC-Y40V/4畳タイプ	
定格(交流100V)50/60Hz	880W	
表面材質	ポリエステル100%	
寸法(cm)	約195×295	
コード	約1.5m	
温度調節目盛	中	強
電気代(円/1時間)	約10.0	約12.6
消費電力量(Wh/1時間)	約370	約465
表面温度(℃)	約35	約45




- 本体表面温度は、当社のカーペットカバー(マイヤー)をかけて室温20℃で畳の上にカーペットを広げ、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。カバー同梱の場合でも種類によっては違いがあります。※市販のカーペットカバーをご使用になる場合、カバーの種類によっては表面温度に違いがあります。
- 電気代は、カーペットカバーをかけて室温15℃で畳の上にカーペットを広げた状態で測定した消費電力量を1kWh27円(税込)として計算しています。
- ※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

このホットカーペットは、床に敷いて直接暖をとるために使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への
危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』
『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


-  **危険** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。
-  **警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的内容になります。



 してはいけない『禁止』内容です。
 
 必ず実行していただく『強制』内容です。

危險

 乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。

●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。


 就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

 カバーをはずして使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

! 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
時々体を動かすなど注意して使用してください。


- 比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。
- 次のような方は特にご注意ください!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。
- 次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。
 - 心臓病、糖尿病などで、ホットカーベットを使用することが健康上好ましくない方。
 - 皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。


! 製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。

 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください

●ケガや発火の原因になります。


分解禁止

 電源コードを傷ついたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、踏み込んだり、加圧したりしないでください。

 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差し込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差し込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電やショート・発火の原因になります。


 一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください
●火災・感電の原因になります。


! 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

●発煙・発火のおそれがあります。

⚠ 注意

プラグを抜くときは、電源コードを引かず、必ず先端の差込みプラグを握って引き抜いてください。
ショートして発火することがあります。

 針やピンなどでさし込まないでください。
●本体を傷め、故障や発火の原因となります。


 ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

●発熱体やコードを傷
みません。

が過熱して、本体表面、置いたもの、
畳、敷物等が変色・変形するおそれ
り、故障や事故の原因になります。


ン台として使用したり、他の加
置かないでください。

本体（発熱体）を傷め、発火することが
ます。


 犬や猫などのペット
使用しないでください。

● ペットが本体やコー
電気部品に侵入する
の原因となることか

● 刃物で傷つ
原因となります。


 スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。
● 爆発や火災の原因となります。

は使用しない

 コントローラーやコネクタを踏みつけ
強い衝撃を与えないでください。
●故障や事故の原因となります。

● 燃焼油の取り扱い

ベンジン、シンナー、灯油などの揮発物を上にのせないでください。
●火災の原因となります。



 リモコンやパソコンなどの電子機器を
 のせないでください。
 ●電子機器の故障の原因となります。

1

使い方

— **ご使用になる前に** —


- ご使用開始直後、しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて臭いは少なくなります、気になる場合は、換気をしてください。
- 一般のカーペットやカバーをかけてご使用になりますと、適温が得られないことがあります。
- カーペットカバー同梱タイプの場合、カーペットカバーによっては遊び毛や抜け毛、毛玉が出る場合があります。
- 平らな床面に広げて敷いてください。
 - 巻いたり、折りたたんだままで使用しますと、過熱により故障の原因となります。
 - 水のかかりやすい場所、熱に弱い床材や敷物の上、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。
- 家具などを置くときは
 - テーブルや応接セットを置くときは、必ずあて板（10cm角以上）や脚ゴムをお使いください。
 - 椅子やピアノなど重いもの、底面の広いタンスなどは置かないでください。故障の原因になります。


 当て板
(10cm角以上)

- 低温やけどを起こすことがありますので、できるだけ温度調節を低めに合わせてください。
- 一般のカーペットの上で使用されるとき
 - お手持ちのタオルや毛布などを下に敷いてお使いになると、一般のカーペットのバイル(毛足)の屈伸作用によって、ホットカーペット本体がズレたり、盛り上がるのを軽減します。

各部の名称とご使用の順序

1 『差し込みプラグ』
をコンセントに差し込みます。
●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。



電源/暖房面積切替スイッチ

左面 右面

電源 暖房

電源/暖房面積切替スイッチをお好みの位置に合わせます。

- 『電源/切忘れランプ』が赤色に点灯します。
- ご使用中、コントローラーからときどき音がしますが、これは温度調節器の作動音で故障ではありません。

※『電源/暖房面積切換スイッチ』の『全面』『左』『右』
 どれか一つでも不具合が生じた場合にはただちに使用を
 中止してください。
 (例：左面は通電しなくなったが、右面は正常に暖まる)

切り忘れ防止のため6時間後自動的に切れます。(ランプ減速)
再度で使用するには一度「切」にしてから操作してください。

コントローラーの上に
物をおかないでください

3 『温度調節ツマミ』
をお好みの位置に合わせます。

電源を入れると自動的に『切忘れタイマー』がスタートします。6時間経過すると、タイマーが働いて通電が止まり、『電源・切忘れランプ』が点滅してお知らせします。通電が止まった後も続けてご使用になるときは、1度電源を切ってから再度電源を入れ直してください。さらに6時間ご使用いただけます。

※製品は、絵と多少異なることがあります。

知っておいていただきたいこと

- ご購入直後や毎年使いはじめには温度が低く感じることがあります。これは保管中にホットカーペット本体が湿気を含んだり、本体内の温度感知部材が湿気を含むためにおこる現象で故障ではありません。
- 折りぐせは、ご使用にともない自然になくなります。
- 畳やカーペット・熱に弱い敷物や床材・フローリングなど、その他染色された物の上でホットカーペットをご使用になりますと、変色することがありますのでご注意ください。
- 湿度が高い場合や本体が吸湿している場合は、フローリン

- 畳やカーペット・熱に弱い敷物や床材・フローリングなど、その他染色された物の上でホットカーペットをご使用になりますと、変色することがありますのでご注意ください。
- 湿度が高い場合や本体が吸湿している場合は、フローリング等の床面に結露することがあります。

上手にお使いいただくために

- 木やビーターなど熱をとられやすい床面でご使用になる場合は、ホットカーペット本体の下に毛足のないカーペットを敷くと、床面に熱が逃げにくくなります。
- カーペットカバーを敷いた上に直接おすわりください。
座布団やクッションを使いますと、温もりが感じられなくなるだけでなく、本体が過熱して変色、故障や事故の原因になります。
- ひざかけをご使用いただきますとより暖かくなります。
- 1～2人でご使用になるときは、暖房面積を半分にして電気を有効に使いましょう。
- 時々ホットカーペットを動かして床面を掃除し、変色や結露が起こっていないか確認しましょう。

コタツと同時に使用するとき

- コタツはホットカーベットの中央に置いて、部分的にホットカーベットの温度が上がらないようにしてください。
- コタツとホットカーベットの定格消費電力の合計が1000W（10A）以上になることがありますので、ご使用前に安全器（ブレーカー）やコンセントの定格をよくお調べください。
- コタツの温度調節は『中』～『弱』に合わせてお使いください。『強』に近い目盛にしますとホットカーベットの温度調節器が働いてホットカーベットの温度が低くなる場合があります。

4