

このたびは当社の電気掛敷毛布をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。


- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

電気掛敷毛布

形名
YCB-PF75V
YCB-PFW75V

目次

- 安全上のご注意 1
- 正しい使いかた 2
- お手入れと保管 5
- 故障かな?と思ったら 6
- アフターサービス 6
- 保証書 巻末

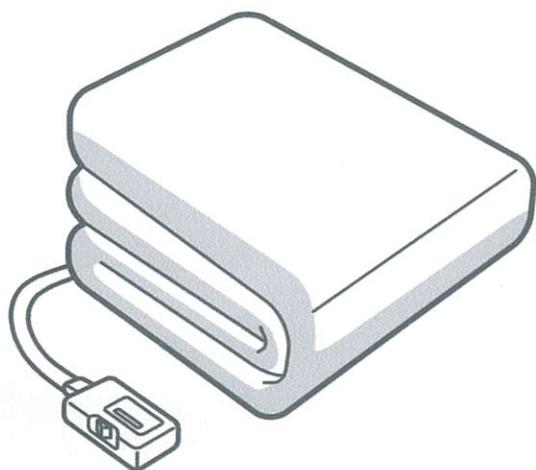

経年劣化によるご注意

長年使用している製品は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用时间等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店又は当社お客様ご相談窓口にご相談ください。

仕様

定格電圧	交流100V-50/60Hz
定格消費電力	75W
本体寸法	YCB-PF75V : たて約190cm よこ約130cm YCB-PFW75V : たて約200cm よこ約140cm
毛布材質	表面 ポリエステル100% 裏面 ポリエステル100% 発熱布 ポリエステル100%
コード	(電源側)長さ約1.96m (本体側)長さ約1.7m
表面温度	温度調節目盛「強」約51℃ 「適温」約34℃ 「弱」約22℃
消費電力量	温度調節目盛「強」約55Wh 「適温」約28Wh 「弱」約13Wh

- ・表面温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。
- ・消費電力量（1時間あたり）：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。
- ※表面温度及び消費電力量は、実際に使用されるときの、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **危険**：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
-  **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
-  **注意**：人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

絵表示について

 △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。

 ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

 **危険**

- 乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。

 **禁止**



 **警告**

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

 **分解禁止**

- 「強」目盛で長時間使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。

 **禁止**



- 低温やけどや脱水症状、熱中症の恐れがあります。比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

 **禁止**

- 丸めたり身体に巻き付けて使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。


 **禁止**



次のような方はとくにご注意ください！
乳幼児、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

- 1日1回必ず毛布を広げ直してください。低温やけどの恐れがあります。

 **1日1回 広げ直す**

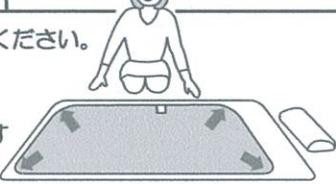

 **注意**

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

 **プラグを持って抜く**



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

 **禁止**



- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

 **禁止**



- コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

 **水ぬれ禁止**



- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

 **禁止**



- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

 **禁止**



交流100V コンセント

- アイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め、発火することがあります。

 **禁止**

- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。コントローラー部を傷め、過熱することがあります。

 **禁止**

- 発熱体部分にピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。火災・感電の原因となります。

 **禁止**

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

 **プラグをコンセントから抜く**

正しい使いかた

1 準備

コントローラー

室温センサー (朝方の冷え込みをキャッチして、自動的に設定より) 少し高め温度に調節します。

温度調節目盛

電源ランプ

指針

温度調節つまみと連動し、目盛を指示します。

温度調節つまみ (電源スイッチ兼用)

コンセント

電源プラグ

しきぶとん

銘板布

コントローラーコード

電源コード

敷毛布でお使いのときは、シーツをかけてご使用ください。毛玉が出来にくく清潔にお使いいただけます。

表裏両面使えますので、部屋のコンセントに近いほうにコネクター受けがくるようにします。

1 銘板布の矢印方向を頭側にして毛布を広げます

かけ・しき両用です。

毛布本体

3 かけぶとんをかける

2 コントローラーを接続する凸部と凹部を合わせる


コネクター受け
コネクター
根元まで確実に接続します

コントローラーの取り扱い ご注意とお願い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。(置き場所にもご注意ください)
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがあります。故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。



禁止

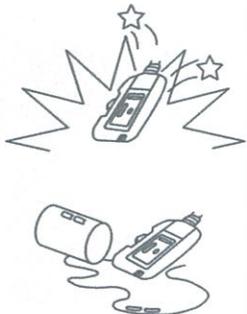

注意

こんなときはすぐ点検を

- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください。

警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。




禁止


2 おやすみのときは

1 おやすみの 30分～1時間 前に予熱をする

「強」目盛は予熱用です。

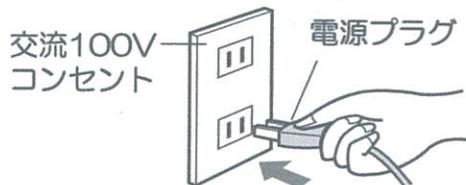

コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせる

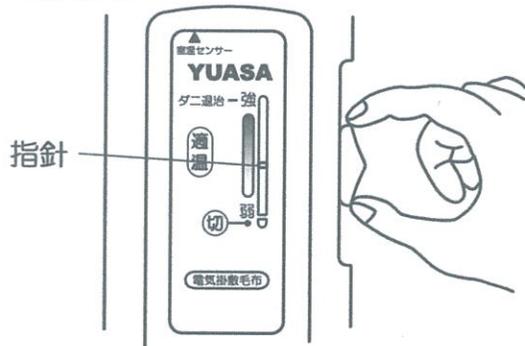

2 おやすみのときに 温度調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。低温やけどをおこさないためにも、低めの温度でおやすみください。

寝汗をかいたり、のどが渴いたりするのは、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。

コントローラーの 使用中の置き場所

- 必ずふとんの外に置きます。
- 他の熱源から離します。
熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。


「適温」の温度について

「適温」の温度は一般に快適な寝床内温度とされている、「体温より少し低め」に設定しています。この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。



安全・しわ防止のために

連続使用のときなどは
1日1回広げ直します。

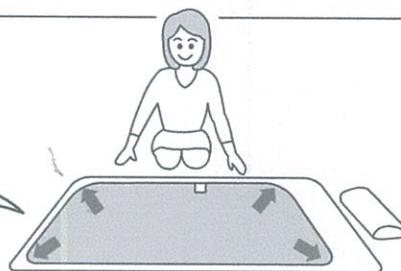

3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1 「切」にして 電源プラグを抜く



2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するときは



6ページ
「保管のしかた」
を参照のうえ、
箱に入れて保管
してください。


ダニ退治のしかた

「ダニ退治」機能とは


毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋（市販のごみ袋など）に入れます。コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

① よこ4つ折に
します。



② たて4つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラー
はポリ袋の外へ
出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」の位置に合わせ、約3時間通電します。



3 ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。

（使用したポリ袋は捨てます）

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

お手入れと保管

この毛布本体は手洗いができます。

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。

洗たくのときは次のことを必ずお守りください。

●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあり、危険です。

40℃以下で手洗いします



漂白剤の使用禁止



アイロン掛け禁止



ドライクリーニング禁止



タンブル乾燥の禁止




日陰の陰干しがよい




手洗いの場合

- 1 毛布本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません。)
- 2 たらいに40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない。)
- 3 図のようにたたむ。



よこ3つ折り



たて4つ折り

押し洗いをする。

(たたき洗いなどは絶対にしない。)

たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。

●汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗います。

●コネクター受け部はていねいに取り扱いってください。



準備

洗たく

すすぎ

脱水

乾燥

確認

手洗い、洗たく機使用の場合とも

1 上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぐ。

2 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。

3 コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。


浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。



- 1 脱水機を使う場合は30～60秒程度にする。(コネクター受け部が毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。)
- 2 振動が大きいときは、毛布をバランス良く入れ直す。

手洗い、洗たく機使用の場合とも

風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。

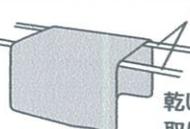


物干し竿など

乾いたらすぐに取り入れてください。

●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。
●洗たく後はしぼらない

手洗い、洗たく機使用の場合とも

毛布本体内の発熱体によじれがないか、光にすかして確認する。

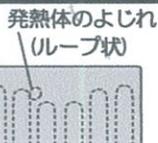

よじれがある場合
6ページ「アフターサービス」をご覧ください。
を閲覧のうえ、修理(有料)を依頼してください。

コントローラー、コードの汚れは コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。




- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

防虫剤は使用しないでください。
ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

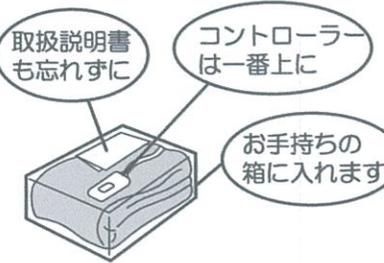

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	暖か ならない	点 検	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。 ● ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ● 温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。

シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

★長年ご使用の電気暖房器の点検を!

愛情点検



ご使用の際、このようなことはありますか

- スイッチを入れても、動かない時がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りくせが生じている。
- その他の異常・故障がある。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 この電気掛敷毛布には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 2 保証期間はお買上げの日から1年間です。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 3 保証期間中の修理など、アフターサービスについておわかりにならない場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 4 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

- 1 「故障かな?と思ったら」(左記)をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。
- 2 それでも異常があるときは、使用をやめて電源プラグを抜き、お買上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。ご自分で修理はしないでください。たいへん危険です。

補修用性能部品について

電子コントロール掛敷毛布の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。毛布本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理(有料)となります。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

電気掛敷毛布保証書

持ち込み修理

形名 YCB-PF75V
YCB-PFW75V

お客様	ふりがな ご芳名	様 ☎		
	ご住所	〒		
取扱販売店名・住所・電話番号				
印				
保証期間	お買いあげ日	年	月	日より
本体は1年間				

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買いあげの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ◆この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はお買いあげの販売店にお問い合わせください。
 - ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 富沢町グリーンビル2階 TEL 03-5695-1503

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

〈お客様ご相談窓口〉

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

 0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。