

保証書

型番 YCL-15YS

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	西暦 年 月 日		
お客様	ご住所 ご芳名	〒□□□-□□□□ 様	
販売店	ご住所 店名	TEL () -	(印)

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、
お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の
うえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
 - ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼
できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
 - 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の移動(こもなう)落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障
及び損傷。
(ニ) 本書のご提示がない場合。
(ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や
字句を書き換えた場合。
(ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された
場合の故障及び損傷。
 - (ト) 消耗品を交換する場合。
(チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
 - 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様
のご負担となります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束
するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)
又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません
ので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ
販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては詳しくは
取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる
故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないよう(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに
修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号
<http://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10時～12時・午後 1時～5時



0120-988-475

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- 土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

C-400

YUASA

サーキュレーター

型番
YCL-15YS

取扱説明書(保証書付)

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読み
いただき正しく安全にお使いください。
この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。


経年劣化によるご注意

長年使用している製品は、火災などの事故につながる
恐れがあります。安心してご使用いただくため、
長期間使用しましたら安全のため必ず点検すること
をおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間などが異なるため、点検
時期、点検方法及び点検費用については販売店
または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえと使い方	3-5
お手入れと保管について	6
設計上の標準使用期間について	7
修理を依頼される前に	7
アフターサービスについて	8
安全に末永くお使いいただくために	8
仕様	8
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙

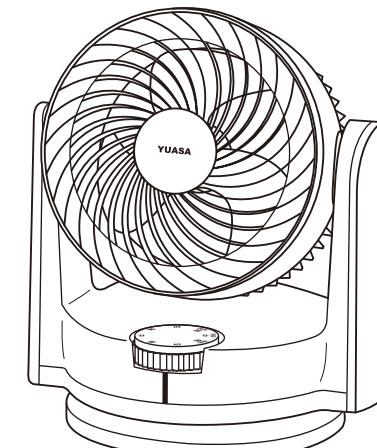

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

●この製品は、海外ではご使用になれます。


FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意


- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

！警告

この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

- 火災・感電・ケガの原因になります。
- 修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。

- 感電やケガをすることがあります。



本体のすき間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。

- 感電や故障の原因になります。



電源プラグのほこりは定期的にとる。

●プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。



電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。

(傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。)

- 傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V以外では使用しない。

- 感電・火災の原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない。

- 感電・ショート・発火の原因になります。

水ぬれ禁止

！注意

この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



本製品は、一般家庭用です。
次のようなところでは使用しない。

感電、火災、破損、故障の原因になります。

- 温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶきがかかるところ。

- 工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ。

- 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ。


- 室外や40°C以上の高温、もしくは湿度が高くなるところ。

- ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ。




不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。

- 不安定な場所や首振りを妨げる障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。

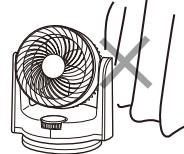


ガードの中や可動部へ指などを入れない。
特に風向きを変えるときは注意する。

- ケガをする原因になります。

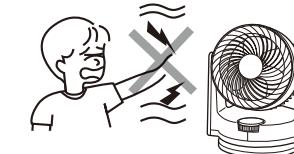

風を長時間身体に当てるない。
●健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。

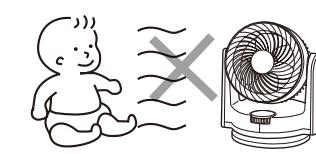


電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。

- 感電・ショート・発熱・発火の原因になります。




テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。

- 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。

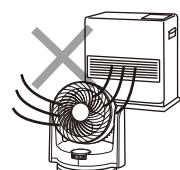

風を燃焼器具に向けて使用しない。

- 暖房やストーブなどの燃焼部に風が当たると炎の飛散や不完全燃焼により故障や発火の原因になります。

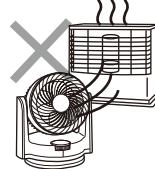

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。



製品を移動するときは引きずらない。

- 床や畳に傷がつく原因になります。

本体に貼ってある注意シールは絶対にはがさない。
事故防止のため法で定められています。


- 注意シールの内容は必ず守ってください。



運転中は動かさない。

- 羽根割れやケガの原因になります。

各部のなまえと使い方

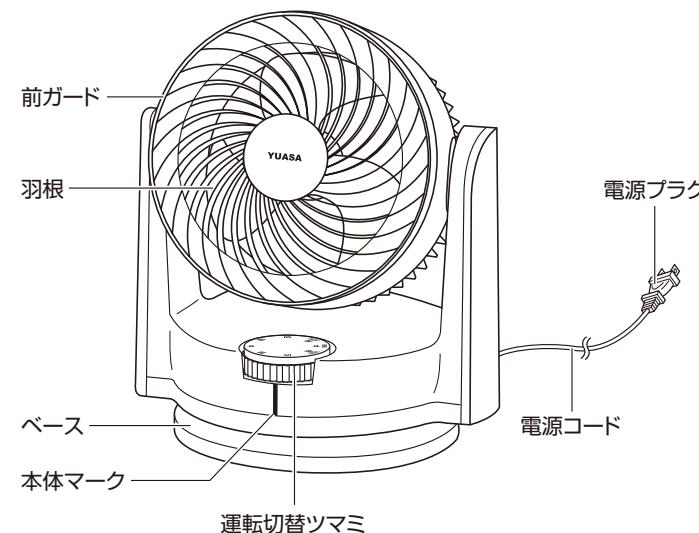

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

① 電源プラグをコンセントに差し込む

●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。



電源コードは束ねたまま使用しないでください。


② 運転切替ツマミを回し運転を開始する

●風量設定


運転切替ツマミを左に回し「弱」、「中」、「強」を本体マークに合わせると「弱」、「中」、「強」で運転を開始します。

運転切替ツマミを右に回し「強(首振)」、「中(首振)」、「弱(首振)」を本体マークに合わせると左右に首振りをしながら「強」、「中」、「弱」で運転を開始します。

【首振なし運転】

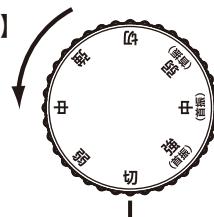


【首振運転】

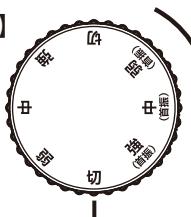

③ 運転の停止


●運転を停止するときは、運転切替ツマミ【切】を本体マークに合わせてください。運転を停止します。

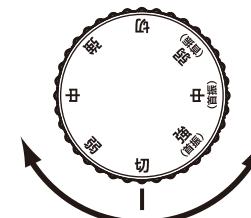

長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

④ 風向きの変え方

●本体を押させて角度調節をしてください。

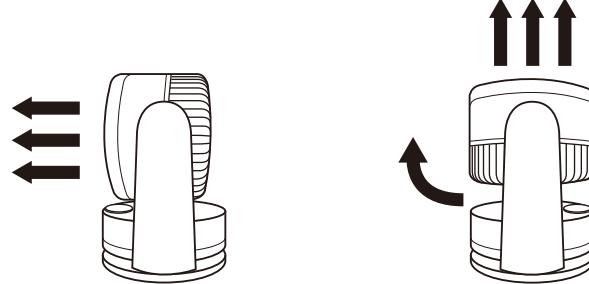

正面から真上向きまで4段階に調節できます。



風向きを変えるときに各部の隙間に手や指を挟まないようにご注意ください。




運転中は絶対にガードに触れないでください。

●ケガの原因になります。


⑤ 設置場所

● 障害物のない平らな床や机の上に置いてご使用ください。

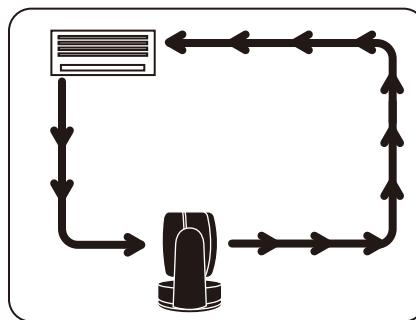


● 冷房時の循環

床にたまつた冷気を部屋中に拡散・循環させます。

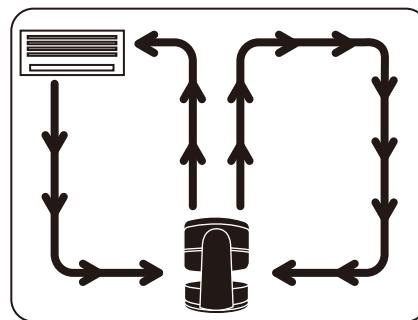


● 暖房時の循環


天井に風を送り、上にたまつた暖気を拡散・循環させます。

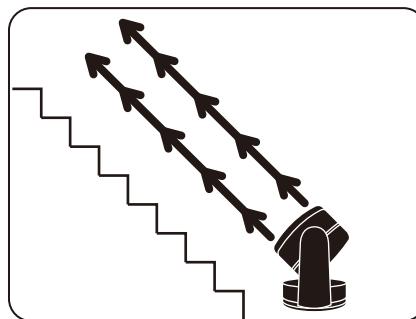

● 階段や吹き抜けに

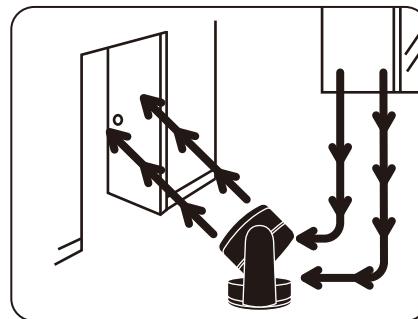

● お部屋の換気に

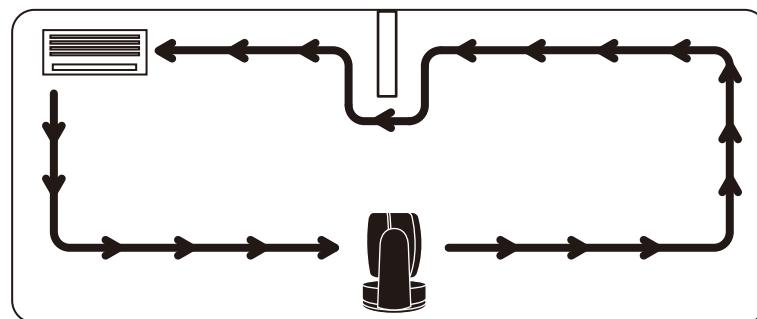

● 2部屋の循環

※ 空気をさらにかくはんしたいときは、風向き調節をご利用ください。

お手入れと保管について



警告

お手入れの時は必ず運転切替ツマミを「切」に合わせて停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

● 感電やケガをする原因になります。

お手入れの仕方

【本体・羽根・ガードの汚れ】

・汚れや油分は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で空拭きをしてください。

【電源プラグのお手入れ】

・電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。



注意

- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。
- ・樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- ・化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させないでください。
- ・変質したり塗装がはげたりすることがあります。


羽根のお手入れについて

① 後ガードにある1ヶ所のネジをドライバーで外します。

② 前ガードの短い凸印を、本体の印に合う位置まで左に回転して、前ガードを取り外します。
ほこりを取り除き、乾いた布などで拭き取ってください。


③ お手入れ後は、前ガードの短い凸印を本体の印に合わせて前ガードをはめこみ、長い凸印と本体の印が合う位置まで前ガードを右に回転して取り付けます。

④ 最後に後ガードの1ヶ所のネジをしっかりと締めて確実に固定してください。

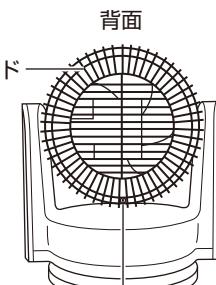


① 固定用ネジ

② 外す

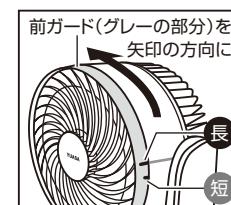


前ガード(グレーの部分)を矢印の方向に
長い凸印を合わせる

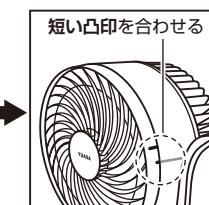


短い凸印を合わせる

③ 取り付ける

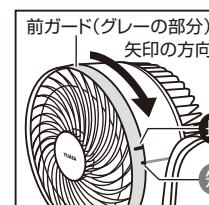

前ガード(グレーの部分)を矢印の方向に
長い凸印を合わせる

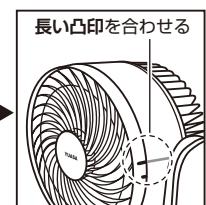

長い凸印を合わせる

保管の仕方

● 本体や羽根についた汚れや油分はよく拭き取ってください。樹脂が変色したり、破損する原因になります。

● 直射日光の当たらない、湿気の少ないところに保管してください。

設計上の標準使用期間について

- 本製品の設計上の標準使用期間は6年です。

【ご注意】

※設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。尚、無償保証期間（お買い上げの日から1年間）とは異なります。保証内容などについて、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用など、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、ケガなどの事故に至る恐れがあります。

● 扇風機の標準使用条件

項目	条件
1. 使用環境	温度/湿度 30°C / 65%
2. 使用条件	電源電圧/周波数 100V / 50/60Hz 設置場所 標準設置
3. 使用頻度	運転時間(1日) 8時間/日 運転回数 5回/日 運転日数 110日/年 スイッチ操作回数 550回/年 首振運転の場合 100%

※日本工業規格 JIS-C9921-1より

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
運転切替ツマミを回しても羽根が回らない。	● 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか? ● 羽根とガードが当たっていませんか?
羽根は回るが異常音がする。	● ほこりが羽根などに多量に付着していませんか? ● ガードは、確実に取り付けられていますか? ● 羽根とガードが当たっていませんか?

上記の処置をしてもなおらなかつた場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

- お客様ご自身での修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になりますので、保証書をよくお読みください。

3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

4. サーキュレーターの補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様にお願いします。

6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

7. アフターサービスについてわからないことは…

上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全に末永くお使いいただくために

愛情点検



★長年ご使用の『サーキュレーター』の点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源を入れても作動しない。
- 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部分が異常に熱かったりコケくさいにおいかがする。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(m³/min)	電源コード長(m)	質量(kg)
100	50	34	2,498	301	13	約1.6	約2.0
	60	33	2,585	301	13		

- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.