

340 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

## 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
  - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
    - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
    - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
    - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
    - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
    - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
    - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
    - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
  - 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
  - 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
  - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
  - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売などでご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものと一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

## 保証書

商品名 : Petit Mist プティミスト

型番 : YE-15ARB

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 :

Eメール :

販売店名・取扱店名/印

保証期間  
ご購入日より  
6ヶ月

T108V01

お客様相談窓口

☎0120-988-475 受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。

・土日、祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。[E-100]

販売元

ユアサプライム株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 <http://www.yuasa-p.co.jp>

## 使用上の注意

**警告** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性が高い内容

- 分解や改造は絶対にしないでください。火災や故障をおこしたり、感電やケガをするおそれがあります。
- USBケーブルを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを乗せる、はさみこむ、加工するなどしないでください。
- ミスト吹出口や吸気口などの隙間にピンや針金などの異物を入れないでください。感電をしたり、ショート、故障の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所やペットの近くで使用したり保管しないでください。感電やケガなど思わぬ事故のおそれがあります。
- 水に浸したり、水をかけたりしないでください。また、風呂場、脱衣所、温室などの湿度の多い場所での使用や保管はしないでください。感電、ショート、火災の原因になります。
- ミスト吹出口や、吸気口をふさがしないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。
- ミスト吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。健康を害する場合があります。
- 振動板に直接手を触れたり、傷つけたり、押ししたりしないでください。事故や故障の原因になります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。ケガをしたり、故障の原因になります。
- 本体のお手入れには台所用洗剤以外は使用しないでください。水タンク内に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。

**注意** 取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- 本体を毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上で使用しないでください。本体底面の吸気口がふさがれると、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。
- 必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなる可能性があります。
- 水タンク内の水は毎日新しい水道水と入れ替えて、水タンク内は常に清潔に保ってください。カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。

## 使用上の注意

- アロマオイルを使用する場合は、内カバーとメインユニット以外にはオイルをこぼしたりかけたりしないよう注意してください。アロマオイルの成分により溶けたり、割れたりする場合があります。
- お手入れの際はベンジン・シンナーを使用しないでください。変形や破損の原因になります。
- 凍結の恐れがある場合は、水タンク内の水を捨ててください。破損や故障の原因になります。
- 水タンク内に水が入っている時は、傾けないでください。送風口から本体内部に水が入り故障の原因になります。
- 下記の場所では使用しないでください。不安定な場所、水平ではない場所、振動の激しい場所、屋外、家具・衣類・ふとん・壁・書類など湿ったりシミがつくと困る物の周囲、カーテンなど容器を倒す可能性のある物の周囲、電化製品など濡れると困る物の周囲。

## 仕様

サイズ : 約 106 × 106 × 160 mm  
 重量 : 約 236 g (本体のみ)  
 電源 : USB DC 5V  
 消費電力 : 5W  
 水タンク容量 : 130ml  
 ミスト量\* : 連続モード 約 15 ml/h (±10ml)  
                   間欠モード 約 7.5 ml/h (±5ml)  
 自動OFF機能 : 水切れ自動OFF機能  
 材質 : PP、AS  
 付属品 : USBケーブル、取扱説明書  
 製造国 : 中国

※ 使用環境（温度・湿度）や、使用中の水位により異なります。

Petit Mist

プティミスト

YE-15ARB



## 取扱説明書

この度は、「プティミスト」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねているので、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

保証書付

170 mm

340 mm


85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

### 各部名称

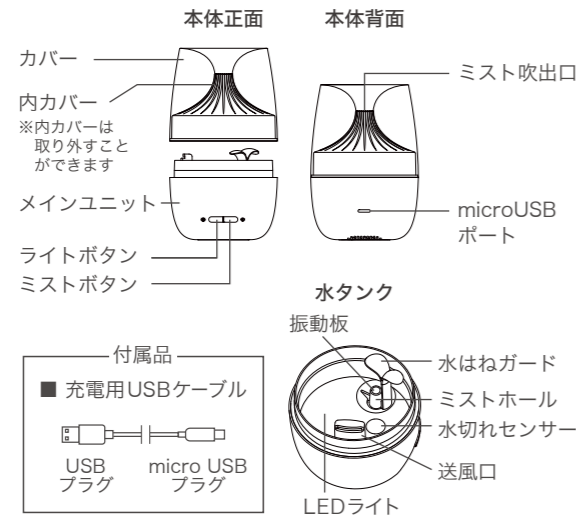

### 使用方法

- カバーを持ち上げて外して水タンクに給水します。水の量は水切れセンサー以上、水はねガードに表示されているMax130ml以下にしてください。水の量が少なすぎても多すぎても正常にミストが噴霧されません。  
※ 使用ごとに新しい水に交換してください。  
※ 送風口に水が入らないよう注意してください。水が本体内部に入ると故障の原因になります。  
※ 水はミスト吹出口から給水せず必ずカバーを外して給水してください。

- お好みでアロマオイルを水タンクに垂らしてください。

#### アロマオイルの目安

水量 50ml : 1～2滴  
 水量 100ml : 2～4滴  
 水量 130ml : 4～6滴

※ 上記はあくまでも目安です。使用する空間の広さなどに応じてオイルの量は調整してください。

※ アロマオイルは水タンクと内カバー以外にはこぼしたりかけたりしないでください。アロマオイルの成分により溶けたり割れたりする場合があります。

### 使用方法

- カバーを戻して充電用USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りのUSB-ACアダプター※、モバイルバッテリー※のUSB出力ポートへ接続します。  
※ 市販品の5V1A以上のものをご使用ください。

【注意】 付属のケーブル以外では使用できない場合があります。

- 本体のmicroUSBポートに充電用USBケーブルのmicroUSBプラグを差し込みます。プラグを差し込むとピッと音が鳴りLEDライトが1秒ほど黄色く点灯します。

【注意】 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。

- 電源ボタンを押すことにより、電源のON/OFFとモード（ミスト量）を切り替えることができます。



※ 水の水位によりミスト量は異なります。水の水位が高いとミスト量は少なくなります。ミスト量を増やしたい場合は水を減らしてお試しください。

#### ■ LEDライティング機能

ライトボタンを押すとピッと音が鳴り黄色くLEDが点灯します。もう一度押すとピッと音が鳴りグラデーションモードに切り替わり赤→黄→緑→青→紫→赤と徐々にLED色が変わります。もう一度押すとピッと音が鳴り、ボタンを押したときの色で止まります。もう一度押すとピッと音が鳴り消灯します。

※ ミスト機能とLEDライティング機能は同時に使うことができます。

#### ■ 水切れセンサー


水切れセンサーより水位が下回るとライトが赤く5回点滅し停止します。  
※ LEDライティング機能使用中に水切れセンサーで停止するとLEDも消灯します。

### 使用方法

#### △もし本体に水が入ってしまった場合

使用中誤って送風口から水が入り本体底から水漏れしている場合は、以下の手順で内部の水を排水してください。

- 電源をOFFにしてUSBケーブルを本体から外してください。
- 水タンクに残っている水を排水してください。（絶対に図のように送風口の方向から排水しないでください。）

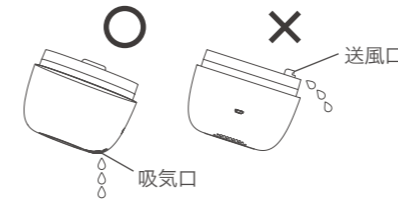

- 本体を傾けて吸気口から水を排水してください。
- 排水後、乾燥した場所に置いて1日以上自然乾燥させてから再度ご使用ください。

### 故障かなと思ったら

「ミストが出ない」「ミストが弱い」「電源が入らない」という場合は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

- 電源は入っていますか？  
パソコンがスタンバイモードになっていませんか？  
→ USBプラグ、microUSBプラグが正しく接続されているか確認してください。またパソコンの動作状況を確認ください。
- 水タンク内の水が少なくなっていますか？  
→ 水タンクの水の残量が少なくなると、自動的に電源が切れます。給水してください。
- 水タンク内に水を入れすぎていませんか？  
→ 水タンク内の水がMAX水位ラインを超えているとミストが正常に発生しないので、水の量を確認してください。
- 振動板が汚れていませんか？  
→ 振動板が汚れていないか確認し、汚れている場合はお手入れをしてください。（お手入れ方法参照）

### 故障かなと思ったら

- 風のある場所で使用していませんか？  
→ エアコンの近くなど、気流のあるところで使用するとミストが見えにくくなる場合があります。  
場所を変えてお試しください。

上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先までご連絡ください。

### お手入れ方法

お手入れをする時は必ず電源をOFFにして、ケーブルを取り外してから、お手入れをしてください。

#### ■ 水タンク

使用する度にキレイに水洗いしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。

【注意】 送風口に水が入らないよう注意してください。

#### ■ 水はねガード

水タンクから外し、よく水洗いしてから乾かしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。

【注意】 水をかけたり濡らしたりしないでください。

#### ● メインユニット（外側）

汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

【注意】 水をかけたり濡らしたりしないでください。

#### ■ 振動板

ミストホールの穴から水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

【注意】 掃除する際に強い力を加えないでください。破損や水漏れの原因になります。

170 mm