

## 保証規定

- ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できる  
お買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

## 保証書

ご購入日：            年        月        日

ご住所：

販売店名・取扱い店名/印

**保証期間**  
ご購入日より  
**6ヶ月**

発売元 ユアサプライム株式会社  
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号  
<http://www.yuasa-p.co.jp>

お客様ご相談窓口

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。


- E-100

E-100

**取扱説明書**

## —— 取扱説明書 ——

充電式ハンディファンをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証  
書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

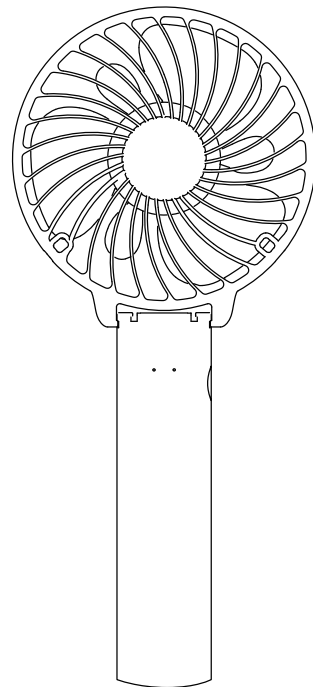

\_\_\_\_\_

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。  
不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。  
詳しくはHP([www.ealace.jp/information/recycle/](http://www.ealace.jp/information/recycle/))にてご確認ください。

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

製品廃棄について



注意

△

その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

USB A ケーブル、USB microB ケーブル、USB ホスト to USB ケーブルなどカチ付着しないようにしてください。発熱や発火の原因やホスト、金属片などが付着しないようにしてください。

- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。
- 火災や故障、破損の原因となります。
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- 付属のストラップを装着し首から提げて使用する場合は、カードにひも状のものや髪の毛、衣服などを近づけないでください。
- 巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 首にかけたまま強く引っ張ったり振り回したりしないで下さい。
- ケガや故障、破損の原因になります。
- 内蔵スライド使用の場合は、平らで安定した場所で使用してください。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ペンシヤンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。


 取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容





 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容




**安全上の注意** ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

## 各部名称


### ■本体

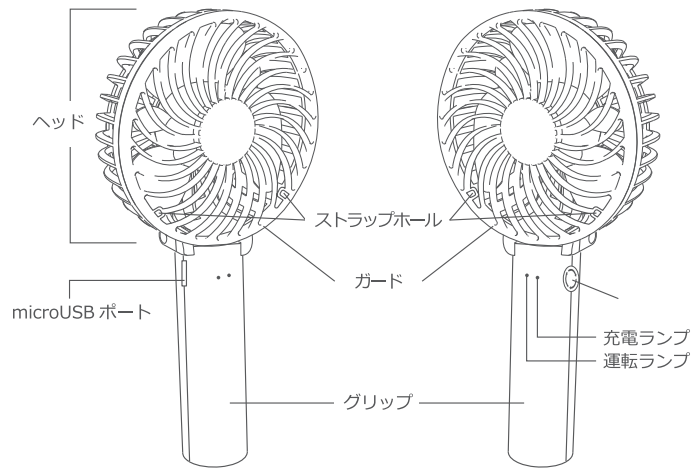

### ■スタンド

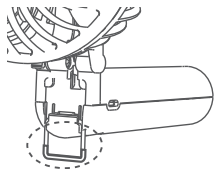

### ■ネックストラップ

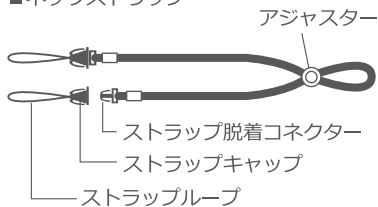

### ■充電用 USB ケーブル




## 充電方法

1. 充電用 USB ケーブルの USB A プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。

※付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。

2. 充電用 USB ケーブルの USB microB プラグを microUSB ポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑に変わります。

### ■パソコンなどの USB ポート

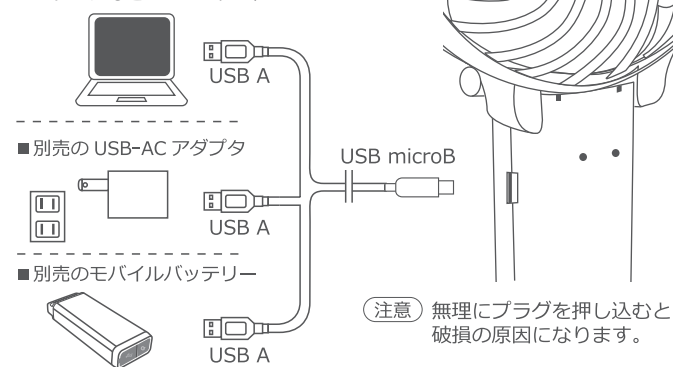

※ 専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品（5V 1A 出力以上推奨）をお買い求めください。

### △注意

- ・充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。
- ・充電状態を長く継続したり、充電をしながらファンを使用すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

## リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも **1 ヶ月に 1 度、50%程度** の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

## 使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

### ■電源を入れる

スイッチを**長押し**すると、運転を開始し運転ランプが青く点灯します。スイッチを 1 回押すごとに風量を切り替えることができます。


→ リズム風<sup>※1</sup> → 弱 → 中 → 強 → OFF<sup>※2</sup>  
長押し

※<sup>1</sup> リズム風：一定の間隔で風量が変わります。

※<sup>2</sup> いずれの風量でもスイッチを長押しすると、電源を OFF にできます。



### ■卓上ファンとして使用する場合

ヘッドを図のように折り曲げて、内蔵のスタンドを引き出します。

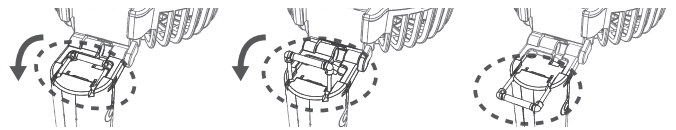

ヘッドをお好みの角度に調整して使用してください。

横向きでも使えます

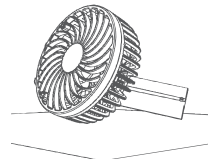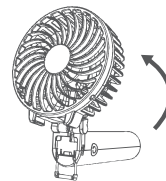


### △注意

- ・必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ・ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。置く場所を変えてください。

### ■ネックストラップを使用する場合

1. 付属ストラップからストラップキャップを外します。ストラップループを本体のストラップホールへ通し、取り付けます。左右 2 ヶ所とも取り付けができたなら、ストラップキャップをストラップ脱着コネクタにしっかりとはめて、引っ張っても取れない事を確認してください。

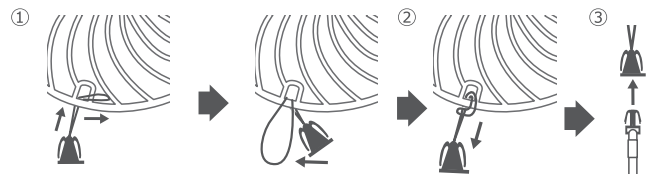

- ① ストラップループを本体のストラップホールへ通す。
- ② しっかりと固定する。
- ③ ストラップキャップを本体のストラップ脱着コネクタへはめる。

2. ストラップを首から下げ、ヘッドをお好みの角度に調整してご使用ください。



## メンテナンス方法

1. スwitch が OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
  2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ※ ペンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

## 仕様

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 入力     | : DC 5V 1000 mA (USB 充電式)       |
| 充電電池   | : リチウムイオン蓄電池 3.7V 2000mAh 7.4wh |
| 充電時間   | : 約 4.5 時間                      |
| 連続使用時間 | : 約 2.5 ~ 10 時間                 |
| 外形寸法   | : 約 90 × 35 × 198 mm            |
| 本体重量   | : 約 135 g                       |
| 材質     | : ABS (本体) / PP (羽根)            |
| 付属品    | : 充電用 USB ケーブル、ネックストラップ         |

- ※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
- ※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。
- ※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。