

YUASA

自動 OFF タイマー付き
コタツ保証書

持 込 修 理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、
ご購入上げ日より1年間無料修理いたします。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には商品と本書をご持参ご提示の上ご購入上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合は有料修理となります。
- 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
(イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
(ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
(ハ) 火災、風水害、地震、雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
(ニ) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
(ホ) 本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
(ヘ) 正規販売店以外（オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売等）での購入の場合。
- 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan.)

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、本書を発行している者（保証責任者）又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はご購入上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

品 番		YK-DL1201HT(MBR)		
保証期間(本体)		ご購入上げ日より1年間		
※ご購入上げ日		年	月	日
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□		
	ご芳名	様		
販売店	住所 店名	(印)		

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号
https://www.yuasa-p.co.jp/

お客様ご相談窓口

こたつに関するご相談は

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

ユアサプライムス株式会社

〈お客様ご相談窓口〉

【受付時間】10時～12時／13時～17時（土日祝日 休業）



0120-988-475

・サービス向上のため、音声を録音させていただく場合がございます。
・土日祝日、年末年始、盆休暇を含む当社の休日は休業させていただきます。

メトロ電気工業株式会社

〈消費者サービス係〉

【受付時間】9時～12時／13時～17時（平日）

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田11番地1



0800-300-0520

IP電話でのご利用は・・・0566-75-5062

・音声案内に従って操作してください。
・サービス向上のため、音声を録音させていただく場合がございます。
・フリーコールがお使いにならない場合は、0566 で始まる番号をお使いください。
・土日祝日、年末年始、盆は休業させていただきます。

YUASA

自動 OFF タイマー付き
コタツ取扱説明書（保証書付）

品 番

YK-DL1201HT (MBR)

こたつ寸法(天板付き)

幅 × 奥行き × 高さ

120×80×35.5(40.5)cm

ヒーターユニット型番

MSU-501HT(B)

ヒーターコード型番

2PLT

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。

●ご使用前に「安全上のご注意 ▶1～5ページ」を
必ずお読みください。

●保証書は裏表紙についています。
「ご購入上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
大切に保管してください。

●この商品は日本国内専用で、海外ではご使用
いただけません。

This appliance is designed for domestic use in Japan
only and cannot be used in any other country.

●取扱説明書のイラストと実際の製品の形状が
異なる場合があります。

経年劣化によるご注意

長年使用しているこたつは、火災等の事故につながる
恐れがあります。安心してご使用いただくため、
長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをお
すすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検
時期、点検方法及び点検費用については販売店また
は弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

もくじ

ご
使
用
前
に

安全上のご注意・・・・・・1～5

危険・警告・注意

各部のなまえ・・・・・・6～7

使
い
方

ご使用の準備・・・・・・8～9

継ぎ足の着脱方法・・・・・・9

ご使用の順序・・・・・・10

こたつの使い方・・・・・・11

テーブルとしての使い方・・・・11

知っておいていただきたいこと・・・・12

必
要
な
と
き
に

お手入れと保管の方法・・・・13

故障かな？と思ったら・・・・13

ヒーターユニット仕様・・・・14

保証とアフターサービス・・・・14

保証書・・・・・・裏表紙

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 危険	「死亡や重傷を負う恐れがあり、かつその度合いが高い内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。
 注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

危険

低温やけど・脱水症状の恐れあり



強制


使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節のできない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方（かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など）
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい方



禁止

就寝用暖房器具として使用しないでください。
● 低温やけどの恐れがあります。

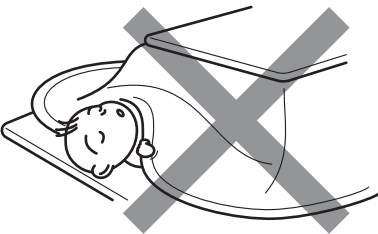

■ 低温やけどとは

比較的低い温度（40～60℃）でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点ができたり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。
万一、低温やけどをされたときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

ヒーターユニット仕様

型 番	MSU-501HT (B)	温 度 制 御	サーモスタット(可変式)
電 源	交流 100 V 50/60 Hz	安 全 装 置	本体:温度ヒューズ／電源コード:電流ヒューズ
消 費 電 力	510 W	標 準 寸 法	幅29cm×奥行29cm×高さ4.1cm
ヒ ー タ ー	U字形石英管ヒーター	コ ー ド	電源スイッチ付き(2PLT) ※4 5時間自動切タイマー付 丸打ちコードタイプ3m
ファン・モーター	プロペラファン・誘導電動機		

目 盛 り	強	弱
1 時間あたりの標準消費電力量 ※1	約 170 Wh	約 80 Wh
1 時 間 あ た り の 電 気 代 ※2	約 5.3 円	約 2.5 円
こ た つ 側 面 の 温 度 の 目 安 ※3	約 65℃	約 40℃

- ※1～3の使用環境は室温20℃、幅80cm×奥行80cm×高さ34cmのこたつに厚さ5cmのふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。実際の使用状況や使用環境によって変わります。
- ※1 …… 5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。
- ※2 …… 新電力料金目安単価 1kWhあたり31円(税込)で計算しています。実際の電気代は、電力会社との契約内容などで変わります。
- ※3 …… 5時間運転後に測定した値です。
- ※4 …… 電源コード交換の際には、メトロ電気工業製こたつコード「BC-2PLT(A)」をお買い求めください。
- 改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証について

■ この製品には保証書がついています。

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名」と「お買い上げ日」を記入してお渡しします。所定事項の記入および記載事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

■ 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。

修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。費用など詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。

■ ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。(電気部品以外の修理、交換は保有期間とは関係なく困難になる場合がございます。)

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■ 使用中に異常が生じた場合は直ちに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

■ アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

■ 転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様ご相談窓口にご相談ください。

個人情報の取り扱いについて

■ お客様の個人情報やご相談内容は、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。

■ その際に得た個人情報やご相談内容は適切に管理いたします。

■ 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。


安全上のご注意（必ずお守りください）

警告



使用しないときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

電源プラグを抜く

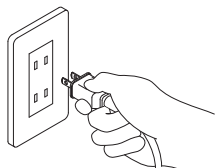


コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。



電源スイッチに水などを掛けない。

水ぬれ禁止

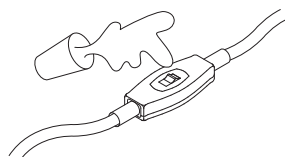


火災や感電、漏電の原因になります。水が掛かったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店の点検をお受けください。



ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。

禁止

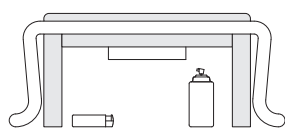


爆発や火災の原因になります。



器具用プラグに異物を入れない。

禁止

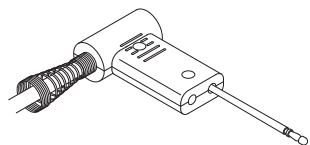

火災や感電、故障の原因になります。



ヒーターユニットを床に直接置かない。

禁止



ヒーターユニットは卓用こたつ専用です。床に置いて足温器として使用したり、掘こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。



電源プラグは定期的に掃除する。

強制




電源プラグにほこりや湿気がたまると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



こたつを踏み台にしたり、腰掛けたりしない。

禁止

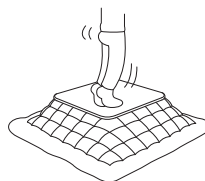


けがや故障の原因になります。



使用中や使用直後はヒーターユニットに触れない。

禁止

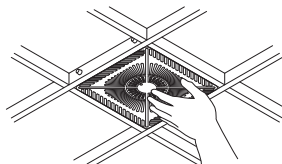


やけどの原因になります。



電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。

強制


他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。

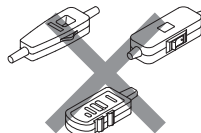

電源スイッチはこたつふとんの外に出して使用する。


強制

こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

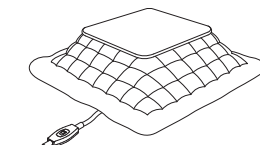

ヒーターカバーが変形・破損したら使用しない。

強制

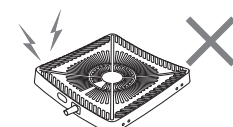

ヒーターカバーが変形・破損した場合は、やけど・感電の恐れがありますので、直ちに使用を中止してください。

知っておいていただきたいこと

■ヒーターユニットについて

- はじめてご使用になるときは塗料のにおいや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- 器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒーターユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

■ヒーター（発熱体）について

- 電源を入れてから赤熱するまでに20～30秒掛かります。
- ご使用中にヒーターがついたり消えたりします。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- 温度調節つまみを「弱」方向に回したとき、ヒーターが消えることがあります。これはサーモスタットの動作によるもので異常ではありません。
- ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、においが出ることがあります。

■自動切りタイマーについて

- 自動切りタイマーは電源を入れてから5時間後に電源を切る機能です。
- 自動切りタイマーは電源を切ると、それまでの経過時間がリセットされます。
- 5時間以上お使いになるときは、一度電源を切り再度入れてください。
- 電源スイッチが多少熱くなることがあります。これは内蔵された基板の発熱によるもので異常ではありません。

■ファン・モーターについて

- ご使用中に微弱な回転音や振動があります。これは内蔵されたファンやモーターによるもので異常ではありません。
- モーターの磁気の影響を受け、テレビやパソコン、携帯電話等の画面に歪みを生じることがあります。このような場合は、こたつから50cm以上離してご使用ください。

■温度調節つまみについて

- 温度調節つまみに上下左右のゆるみを感じられますが、異常ではありません。

■ヒーターカバーについて

- ヒーターの熱や経年劣化等によりヒーターカバーが変色することがあります。

■温度制御（サーモスタット）について

- ヒーターユニットの温度調節つまみは、弱から強まで無段階調整ができます。
- 温度調節方式はサーモスタットで、ヒーターの点灯・消灯を繰り返して、こたつ内温度を調節しています。
- 強と弱の違いは、ヒーターの点灯時間を長くするか短くするかの違いですので、弱と強でもヒーターの明るさ（発熱温度）は変わりません。
- 通電中に「カチッ」という音がします。これはサーモスタットの動作音で、異常ではありません。

■天板の結露（水滴）について

- お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭き取ってください。
- 水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることができます。
- 時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことができます。

■天板の温度（上昇）について

- 電気用品安全法・電気用品の技術基準により卓の表面（上面）は110℃以下の設計です。天板の材質・構造やふとんが薄い場合によっては天板上面の温度が上がりやすくなりますが異常ではありません。

■お客様による修理について

- 個人へ修理部品の供給は行っていません。
- お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解・修理の痕が見られる場合は、保証対象外となる場合があります。

■経年劣化について

- 長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店に相談ください。

長年ご使用のヒーターの点検を！



愛情点検


こんな症状ありませんか

- 電源プラグや電源コード、本体が異常に熱くなる。
- 「弱」でも異常に熱くなる。
- 本体から煙や異常なにおいが出る。
- 異常な音がする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。

ご使用の中止

事故防止のため、直ちに使用を中止し、販売店にお問い合わせください。傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

こたつの使い方

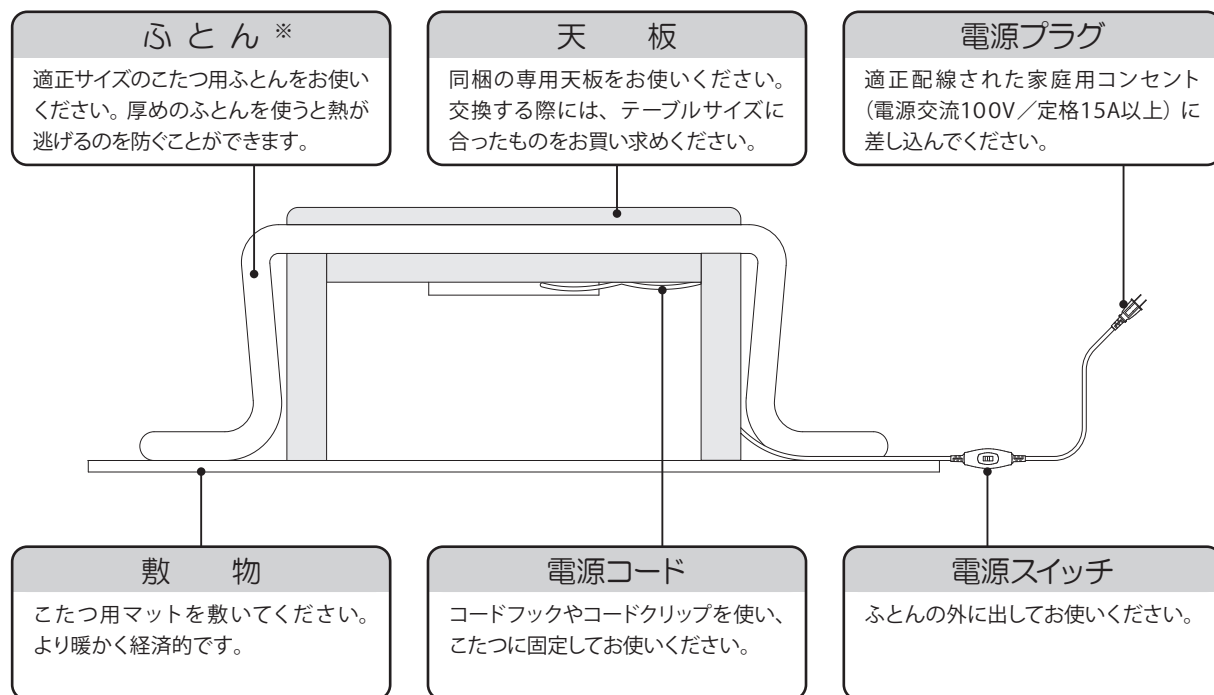

※ふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。

テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜く

- 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

2. 電源コードを外す


- コードフックやコードクリップからコードを取外してください。取外した電源コードはお客場で大切に保管してください。

3. こたつふとんを外し、天板をのせる

- 同梱の専用天板をご使用ください。

4. 天板を固定する

- 専用天板のネジ穴と天板固定ネジを合わせて2箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。

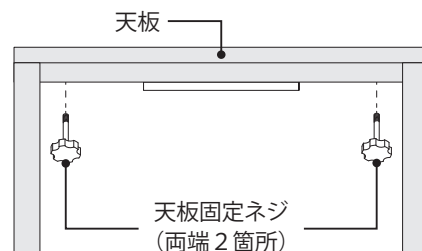

注意

天板が動かなくなるまで、天板固定ネジを締め付けてください。完全に固定されないと、天板がずれるなどしてけがをする恐れがあります。

ヒーターの取付部やこたつの脚部に緩みやガタツキがないか定期的に点検してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告




安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意


■ビニールクロス等をテーブルに密着させて使用しない。

- ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。

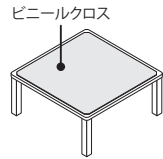


■テーブルを傾きのある場所に置かない。

- 傾きのある場所に置くと、けがや故障の原因となる恐れがあります。




■テーブルに熱いものを直接置かない。

- 加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、変色したりする恐れがあります。




■テーブルをざらついたものでこすらない。

- 茶わんや皿など底面がざらついたものでこすると、天板に傷がつく恐れがあります。



■天板が濡れたまま、長時間放置しない。

- 濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いたままにしますと、天板が変色、変形する恐れがありますので、ご注意ください。天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やかに拭き取ってください。

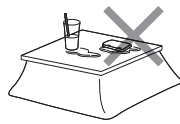

■こたつに強い振動や衝撃を与えない。

- ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が短くなる恐れがあります。

■他の暖房器具と併用しない。

- ヒーターや併用した暖房器具が故障したり誤動作したりする恐れがあります。

■携帯型機器をこたつに入れない。

- 電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。

■使用中にヒーターを見つめない。

- 目に悪影響を与える恐れがあります。

■天板とふとんがない状態で使用しない。

- 温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあります。

■こたつを引きずりながら移動しない。

- 床面が傷つく恐れがあります。

■お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、アルコールなどを使わない。

- 天板や脚が変形や変色する恐れがあります。

■他の暖房器具から熱を取り入れるダクトを使用する場合には注意すること。

- 温度制御が正常に働かなくなることがあります。こたつ本体に直接熱風があたると、塗装が傷んだり変色や変形したりする恐れがあります。

■こたつを熱に弱い床材や敷物の上で使用する場合は、断熱をする。

- 断熱をしないと、ヒーターからの熱によって下記の敷物や床面などは変形・変色・割れ・すき間が生じる恐れがあります。こたつ用マットを敷き、熱が直接当たらないようにしてください。
 - ※熱に弱い敷物
 - ※熱に弱い床材
 - コルクマット、ピータイル、寄せ木、天然木の床、白木床、プラスチックシート（ポリプロピレンや塩化ビニールなど）貼りの床など
 - ※新しい畳の上
 - 青畳が直射日光で変色する現象が、こたつの光でも起こります。

■ふとんの材質に注意する。

- ご使用状況とふとんの材質によっては、ヒーターからの熱で変色することがあります。
- すべりやすい材質のふとんを使用する際には、天板がずべる場合がありますのでご注意ください。けがなどの原因になる恐れがあります。


■電源コードが子供の足に引っかからないように子供の行動範囲には注意してください。

- 転んでけがをする恐れがあります。

ご使用の順序


1. 電源プラグを差し込む

- 電源スイッチが「切」であることを確認してから、電源プラグを差し込んでください。
- 家庭用コンセントをご使用ください。

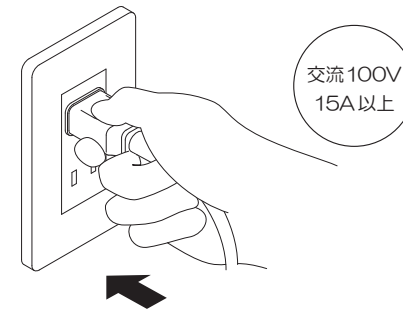


2. 電源スイッチを入れる

- 電源スイッチを押して電源を入れてください。電源を入れると電源ランプが点灯します。
- 本体にスイッチはありません。

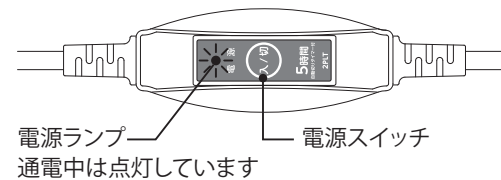


3. お好みの温度に合わせる

- 温度調節は温度調節ツマミを使います。
- 温度調節は「弱」から「強」まで、無段階で可能です。

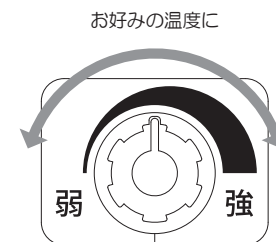

4. ご使用後や外出されるとき

- 電源スイッチを押して電源を切ってください。電源ランプが消えたことを確認してください。
- コンセントから電源プラグを抜いてください。

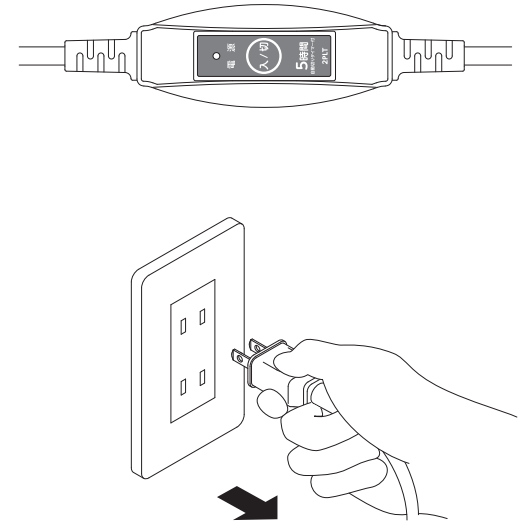

2PLT 5時間自動切りタイマーについて

本器は、切り忘れ防止のため、5時間後、自動的に電源が切れます。引き続きご使用されるときは、一旦スイッチを「切」にしてから電源を入れ直してください。


ご使用の準備

5. コードを固定する

- コードフックを吊り穴に掛けてください。吊り穴はこたつ脚付近にあります。
- コードクリップまたはコード掛けがある場合は、コードを掛けてください。
- コードを適切な長さに調整してください。


⚠ 注意

コードフックをコード吊り金具に掛けてご使用ください。こたつへ出入りする際にコードを脚で引っ掛け、けがや故障の原因となる恐れがあります。

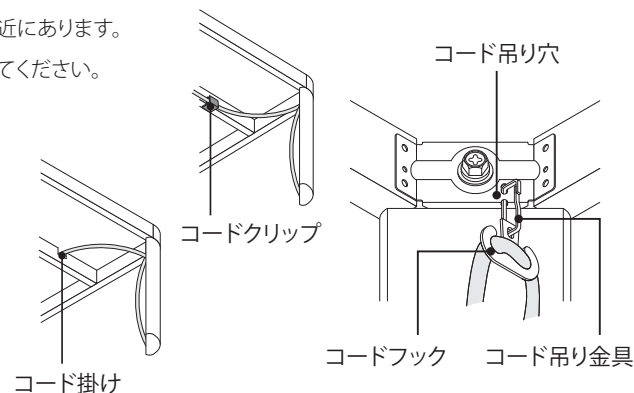

6. ふとんを掛け、天板を置く

- こたつふとんはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。
- 電源スイッチはふとんの外に出してください。
- 天板は同梱されているものをご使用ください。

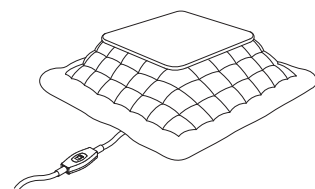

継ぎ脚の着脱方法

1. こたつを裏返す

- 水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- 危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

2. ドライバーを用意する

- 付属のドライバーをスパナに差し込んでください。

3. 継ぎ脚を着脱する

継ぎ脚を取付けるとき


- 脚と継ぎ脚のダボ穴を合わせてください。
- 固定ネジが回らなくなるまで、ドライバーで締め付けてください。

継ぎ脚を外すとき

- 固定ネジをドライバーで緩めてください。継ぎ脚が外れます。

着脱について


- 継ぎ脚を着脱するときは、4本全ての脚について、同じように行ってください。

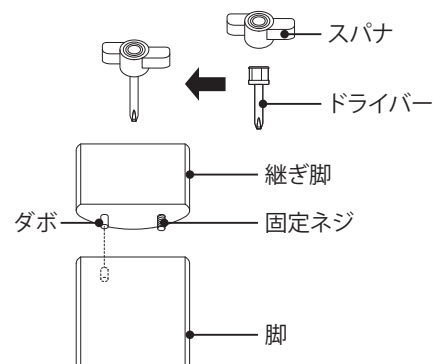


※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。

各部のなまえ

ヒーターユニット

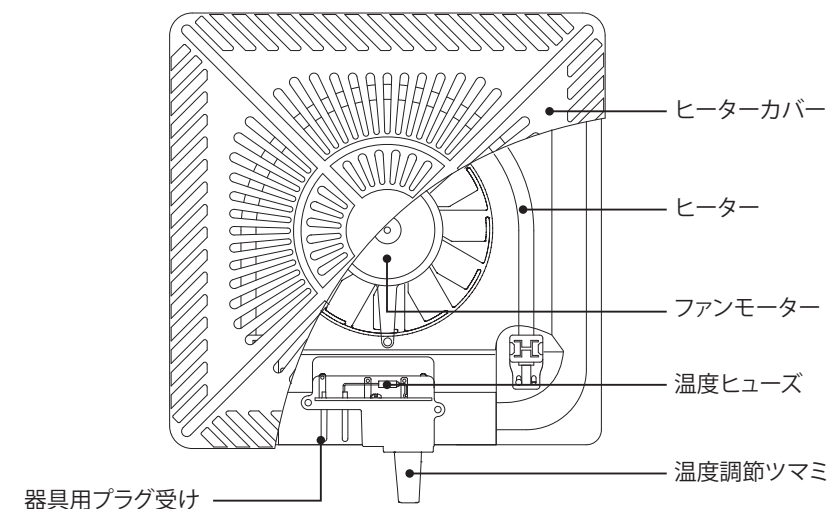


電源コード

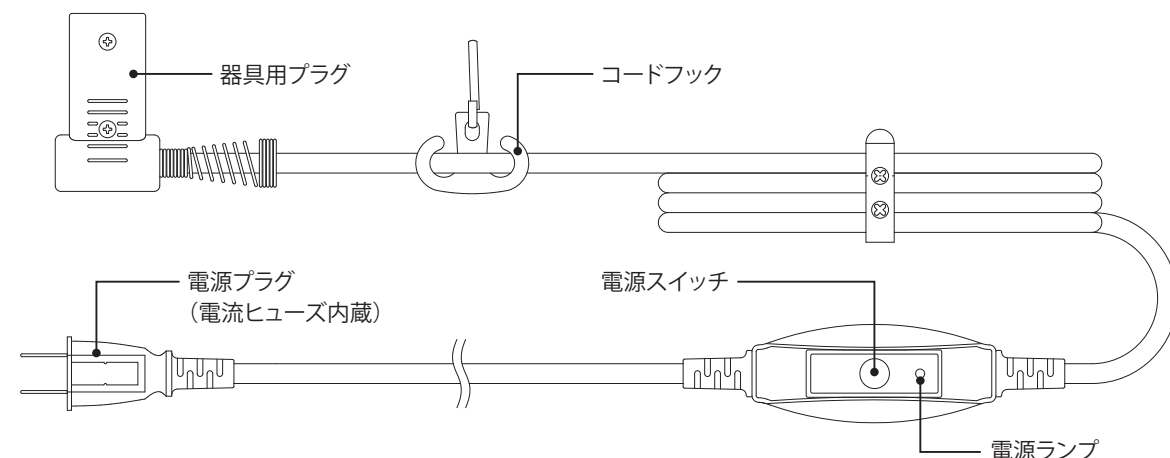


各部のなまえ

テーブル

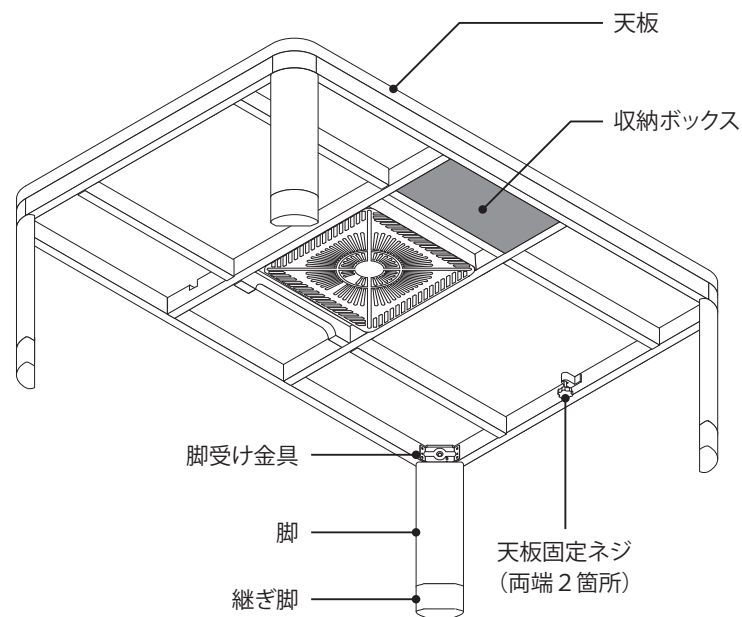


※イラストと実際の商品が多少異なることがあります。


付属品



脚取付けボルト (M8×35)
4本

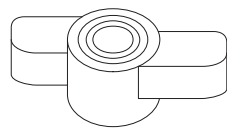

スパナ
1個




ドライバー
1個

ご使用の準備

1. 付属品を取り出す


- ・梱包箱または収納ボックスから「脚取付けボルト」「スパナ」「ドライバー」「電源コード」を取り出してください。

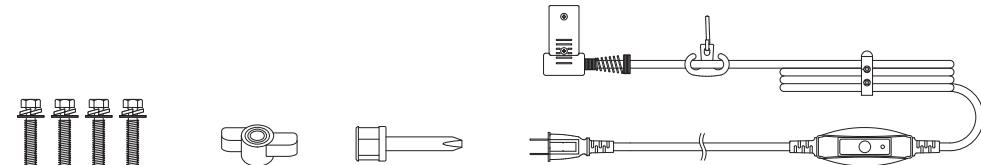

2. こたつを裏返す

- ・水平な場所に、こたつを裏返しに置いてください。
- ・危険ですので、壁などに立て掛けての作業はしないでください。

※ご使用時はヒーターユニットが下向きになります。

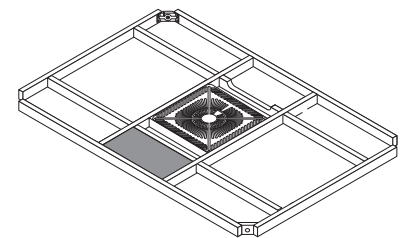


3. 脚を取付ける

- ・脚を脚受け金具に合わせて、脚取付けボルトを差し込んでください。
- ・脚取付けボルトを手で回し、仮止めをしてください。
- ・脚取付けボルトが回らなくなるまで、スパナで締め付けてください。
- ・脚の取付けが終わったら、こたつを正しい向きにしてください。

⚠ 注意

脚取付けボルトが途中で回らなくなった場合は、一度ボルトを外して再度締め付けてください。
脚取付けボルトを無理に締め付けると、ボルトやねじ穴の破損の原因になります。

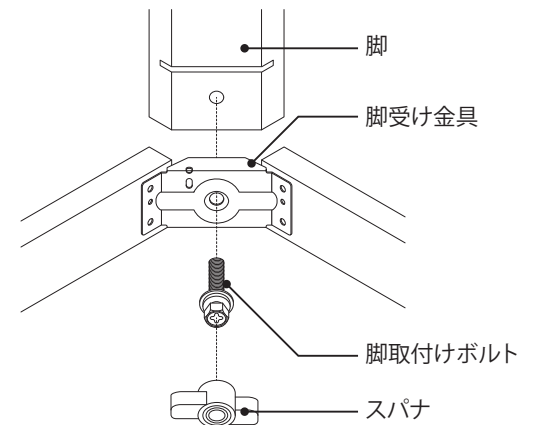

4. 器具用プラグをヒーターユニットに差し込む

- ・電源プラグが抜けていることを確認してから、器具用プラグを差し込んでください。
- ・イラストと同じ向きに奥まで完全に差し込んでください。

⚠ 注意

ヒーターユニットやこたつ脚に緩みやガタツキがないか、定期的に点検してください。緩んだりガタついたりしたまま使用すると、けがや故障の原因となる恐れがあります。

