

YUASA

ライフスマートこたつ天板 取扱説明書


型番 YK-WCT1051USB (MB)/(LG)
YK-WD973USB (MB)/(LG) 対応

一般家庭用


(業務用としては使用しないでください)

取扱説明書をよくお読みになり、充分理解された上、正しくご使用いただきますようお願いいたします。
取扱説明書はご使用開始後も大切に保管してください。

天板

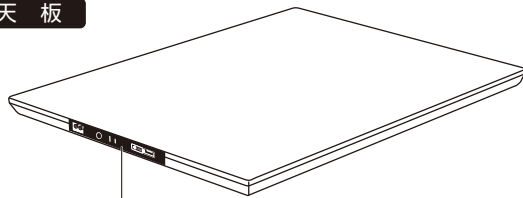

USBポート付テーブルタップ

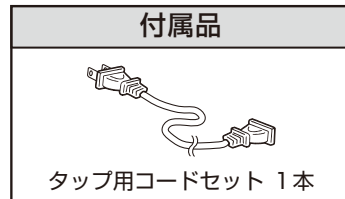

タップ用コードセット 1本

※説明中のイラストは実際の商品と異なる場合があります。

仕様

●USBポート付テーブルタップ (屋内専用)

| | | |
|-------|------|----------------------|
| 【AC】 | 定格入力 | AC100V 50/60Hz 1500W |
| | 定格出力 | AC100V 14A 1400W |
| 【USB】 | 口数 | 1個口 |
| | 定格出力 | DC5V 2A |
| | ポート数 | 1個 |
| コード長 | | 3m |
| 安全装置 | | 安全ブレーカー内蔵リセットボタン付 |
| 生産国 | | ベトナム |

●天板

| | | |
|---------|------------------------|----------------|
| 天板外寸 | YK-WCT1051USB(MB)/(LG) | 105×70×3.6cm |
| | YK-WD973USB(MB)/(LG) | 90×75×3.6cm |
| 表面材 | | MDFハニカムダイレクト印刷 |
| テーブルタップ | | ABS樹脂 |
| 生産国 | | インドネシア |

※使用容量1400Wまで

こたつと同時に使用する場合、屋内コンセント合計は1400Wまででご使用ください。

安全上のご注意

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、障害を負う可能性や、物的損害発生が想定される内容を表示しています。または重症を負う可能性が想定される内容を表示しています。

- ・機器に表示されている容量以下で使用する。
 - 容量を超えて使用すると過熱して、火災の原因になります。(1400Wまで)
- ・コードを束ねて使用しない。
 - コードが過熱して火災の原因になります。必ず伸ばしてご使用ください。
- ・水を掛けないように注意する。また、濡れた手でプラグの抜き差しはしない。
 - 感電の原因になります。

- ・飲み物、味噌汁、調味料、洗剤、殺虫剤、ペットの尿などがかかると、絶縁不良や接触不良になります。すぐに使用を中止してください。
- ・安全ブレーカーは容量を超えて使用し続けると電源を切りませんが、一定時間を経過しないと動きませんので、使用容量は必ずお守りください。

使用上のご注意

- ・AC100V以外の電源には使わない。
- ・根元までプラグをしっかりと差し込む。
 - しっかりと差し込まないと発熱による火災の原因になります。
- ・差し込みプラグ及び差込口のほこりは、定期的に拭き取る。
- ・コンセントにプラグ以外の異物を差し込まない。
 - 感電や火災の原因になります。
- ・電源プラグを抜き差しするときは、必ず接続機器の電源をOFFにした状態で行う。
- ・コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、挟んだり、加工したり、重いものを載せたり、曲げたり、たこ足配線をしたり、別の延長コードの継ぎ足し接続をしたり、ねじったり、加熱したりしない。
 - 火災や感電の原因になります。
- ・コードやプラグが異常発熱や、コードを動かした際に通電不良が発生した場合は、内部で断線や接触不良を起こしている可能性があるため、使用を中止してください。
 - 火災の原因になります。
- ・乳幼児やお子様に触れたりした場合は、放置しない。
 - 感電の原因になります。
- ・コードを家具にはさんだり、敷物の下にして使用しない。
 - コード内部の電線が切れて、破損、動作停止、火災の原因になります。
- ・コードをステップ等で固定しない。
 - コード内部の電線が切れて、破損、動作停止、火災の原因になります。
- ・電源は付属のタップ用コードを使用し、壁面のコンセントから直接単独でとる。
 - 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因になります。
- ・戸を介してコードを隣の部屋などへ引き回さない。
 - コード内部の電線が切れて、破損、動作停止、火災の原因になります。
- ・本製品のUSBポートは電源供給を目的としたもので、USBメモリーなどの情報通信を目的とした機器には使用できません。
- ・本製品の保証は、本製品の機能に関するものであり、ハードディスクなどのデータ記憶装置、記憶されたデータの消失または破損を保証するものではありません。
- ・テーブルタップは消耗品です。定期的な点検を行い、本体及びコードに亀裂や異常発熱等がみられる場合は、販売元にご相談ください。

使い方

1 天板をコタツ本体の上に載せる。 2 電源プラグをコンセントに差し込む。



ライフスマートこたつ天板は対応こたつ専用です。その他のこたつには取り付けしないでください。



接続器を接続するとき、または外すときは、天板が動かないように天板とテーブルタップをしっかりと持って固定して行ってください。
●天板が移動したり落下してケガの原因になります。

- ・接続機器の電源を入れる際は、接続する機器の電源がOFFになっていることを確認してから、機器のプラグを本製品の差し込み口に差し込んでください。
- ・接続機器のプラグを抜き差しする際は、必ず接続機器の電源がOFFになっていることを確認してください。
- ・USBポートは、スマートフォンやiPhone、iPad、iPodなどの充電に利用できます。
※iPhone、iPad、iPodは、Apple Inc.の商標です。

お手入れと保管について

■お手入れ前

- ・電源プラグをコンセントから抜いてください。

■テーブルのお手入れ

- ・こたつ本体の取扱説明書をご覧ください。

■保管

- ・プラグ部分にごみやほこりが被らないように覆い、湿気の少ない場所に保管してください。

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談ください。

| こんなとき | おたしかめください | 処置 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| 運転しない | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? | 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 |
| | ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか? | ブレーカーを「入」にしてください。 |
| テーブルタップが使えない | 安全ブレーカーが作動し、ボタンが飛び出ていませんか? | 使用している機器を外してからリセットボタンを押してください。 |
| においがする | USBタップ周辺にほこりが付いていませんか? | 掃除機などでほこりを取り除いてください。 |

■保証について

- ・ライフスマートこたつ天板の保証については、こたつ本体の部品としてこたつの保証書にて規定の通り対応いたします。