

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料交換いたします。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料交換となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 交換依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による交換依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
- 本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

保証書

商 品 名：回転台付き ハンディファン

ご購入日：年 月 日

お 名 前：

ご 住 所：

お 電 話：Eメール：

販売店名・取扱い店名／印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TY02Y01

発売元 **ユアサプライム株式会社**
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号
<https://www.yuasa-p.co.jp>


お客様ご相談窓口

0120-988-475 受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- 土日、祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

回転台付き ハンディファン 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

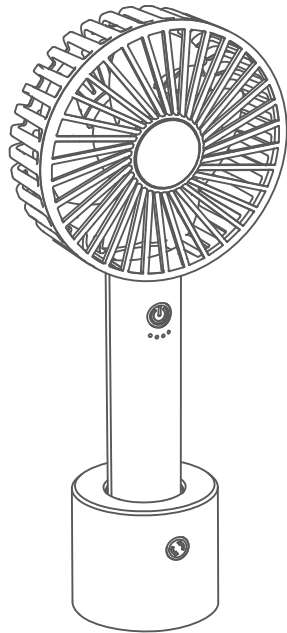

保証書付



本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。衝撃がかからないように注意してください。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店・販売元に相談してください。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

⚠ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。[火災・感電]すぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USB ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電・ケガ]内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。[発火・火災・故障・破損]
- USB-AC アダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE 認証を受けている製品を使用し、PSE 認証を受けていない製品を使用しないでください。[故障・破損・思わぬ事故・保証規定の対象外]
- 故障や破損した状態で使用しないでください。[ケガ]
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。[感電・ケガ・発火・動作異常]
- 充電用USB ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。[ショート・発火・故障]
- 充電用USB ケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差ししてください。コード部分を引っ張らないください。[ケガ・事故・破損]
- 充電用USB ケーブルを無理に差し込まないでください。[発熱・変形・感電・火災]
- 水につけたり、水を掛けたりしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。[感電・ショート・発火]
- 濡れた手で触らないでください。[感電・故障・破損]
- 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・思わぬ事故]
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電]
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
 - 乳幼児の手が届く場所
 - ペット等が触れる可能性がある場所



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- Type-A プラグ、Type-C プラグ、Type-C ポート、USB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。[発熱・発火]
- 充電中に、充電用USB ケーブルの上に物を置かないでください。[火災・故障・破損]
- 専用回転＆充電スタンドを使用する場合は、平らで安定した場所で使用してください。[故障・破損]
- 回転中のファンの近くに物を置かないでください。[故障・破損]
- 回転中に無理に回転を止めないでください。[故障・破損]
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外す、または専用充電スタンドから本体を取り外してください。[火災・故障・破損]
- 回転＆充電スタンドは本製品以外には使用しないでください。[故障・破損]
- 可燃物の近くで放置しないでください。[火災・変形・故障・破損]
- 布状のものをかぶせないでください。[ケガ・故障・破損]
- ガードにひも状のものや髪の毛を近づけないでください。[ケガ・故障・破損]
- 長時間連続して風を体に当てないでください。[体調不良]
- お手入れをする場合は、必ず電源がOFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。[ケガ・故障・破損]
- お手入れをする際はベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。[変色・変形・故障・破損]



その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。


製品の廃棄について




通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。
廃棄方法が分からない場合はHP (www.elaiice.jp/information/recycle/) にてご確認ください。

各部名称


■ 本体

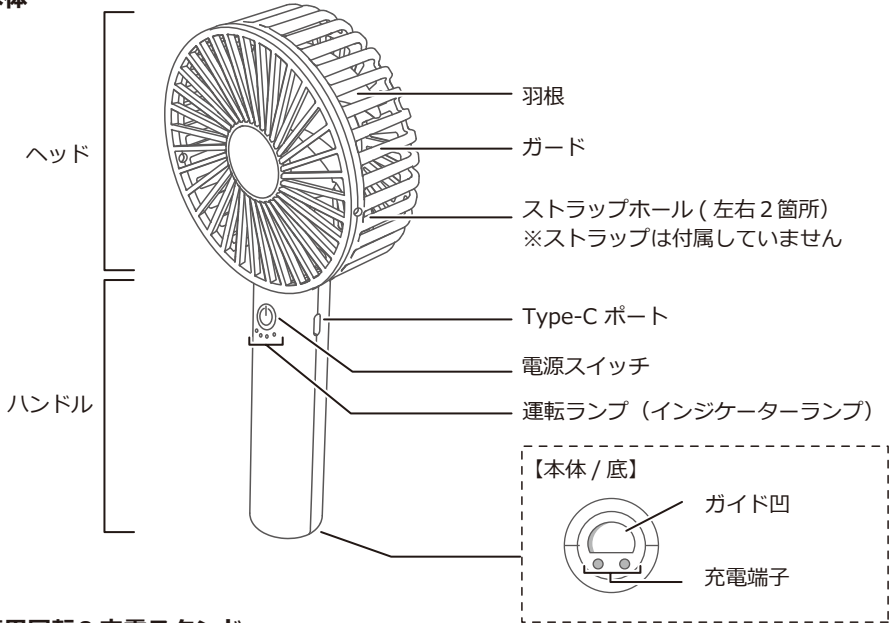

■ 専用回転&充電スタンド

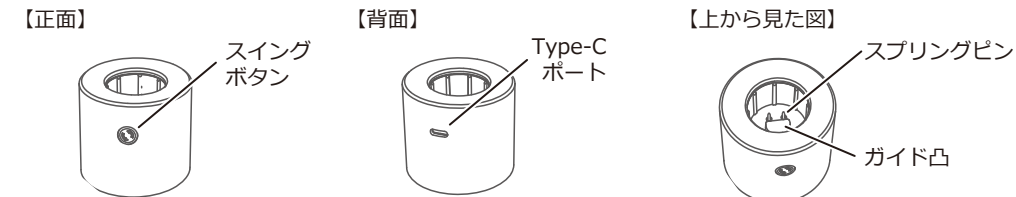


■ 充電用 USB ケーブル




充電方法

■ 専用回転&充電スタンドを使用して充電する

- 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
【注意】 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを専用回転&充電スタンドの Type-C ポートに差し込みます。

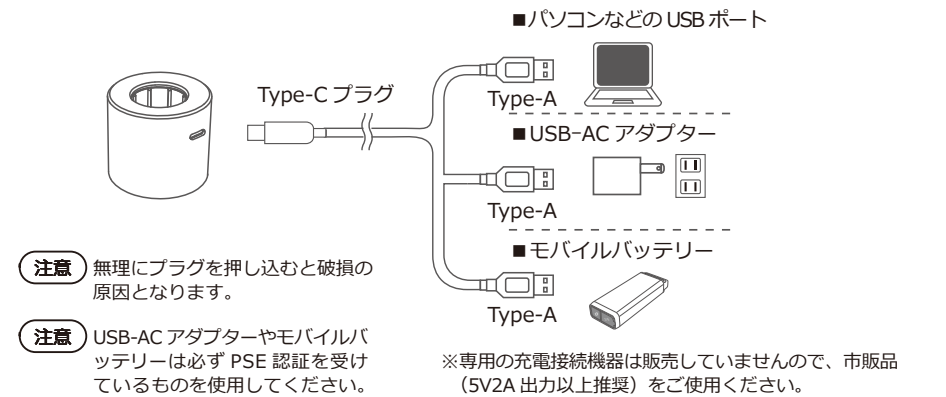

- 本体を専用回転&充電スタンドにセットします。
本体底の充電端子と専用回転&充電スタンドのスプリングピンが接触すると充電が開始されます。



△注意
本体底のガイド凹と専用スタンドのガイド凸を合わせ、充電端子が接触するように奥までしっかりとセットしてください。
逆向きにセットしても充電は開始されません。

- 充電が完了したら、本体を専用回転&充電スタンドから取り外してください。

■ 本体に直接ケーブルを接続して充電する

- 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
- 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体ハンドル側面の Type-C ポートに差し込むと充電が開始されます。
- 充電が完了したら、充電用ケーブルを本体から取り外してください。

充電中のインジケータランプ

充電中はインジケータランプが右表のように点滅 / 点灯し、充電が完了すると全てのランプが点灯します。

【インジケータランプ / 充電電池残量の目安】

● ● ● ●	25% 未満
○ ● ● ●	25 ~ 50% 未満
○ ○ ● ●	50 ~ 75% 未満
○ ○ ○ ●	75 ~ 100% 未満
○ ○ ○ ○	100% 充電完了

充電電池残量を確認する

電源が OFF の状態で電源スイッチを短押しするとインジケータランプが下表のように点灯し電池残量を確認することができます。

【インジケータランプ / 充電電池残量の目安】

○ ○ ○ ○	76 ~ 100%
○ ○ ○ ●	51 ~ 75%
○ ○ ● ●	26 ~ 50%
○ ● ● ●	25% 以下

※充電中でもファンを運転することができます。
※充電しながらファンを運転する場合は、インジケータランプの表示は充電表示が優先します。

リチウムイオン蓄電池について

- ・バッテリーの交換は出来ません。
- ・充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- ・バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。1ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。

使用方法


初めて使用する時は、フル充電してから使用を開始してください。

■ ファンの使い方

- 電源スイッチを長押しすると、運転ランプが白く点灯しファンの運転が開始します。
もう1度電源スイッチを長押しするとファンの運転が停止し電源が OFF になります。



- 電源スイッチを押すごとに風量（4段階+リズム風）を切り替えることができます。
インジケータランプの点灯は以下の通りです。

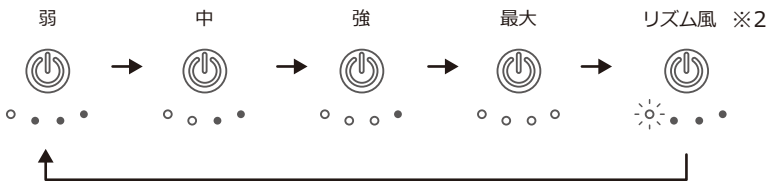


- ※1 運転中に電源スイッチを長押しすると、風量にかかわらず電源をOFFにできます。
- ※2 リズム風モードでは左端のインジケータランプが白く点滅します。
- ※充電しながらファンを運転する場合は、インジケータランプの表示は充電表示が優先します。


■ 専用回転&充電スタンドの回転機能の使い方

- 充電方法の【専用回転&充電スタンドを使用して充電する】1～3までの手順に従って本体を専用回転&充電スタンドにセットします。

【注意】 専用回転&充電スタンドの回転機能はファンをセットしない状態でも動作しますので必ず回転機能を OFF にした状態でセットしてください。

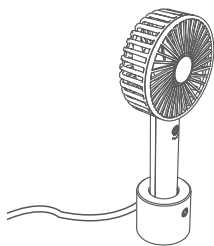

- 専用回転&充電スタンドのスイングボタンを1度押すと専用回転&充電スタンドの回転が開始します。

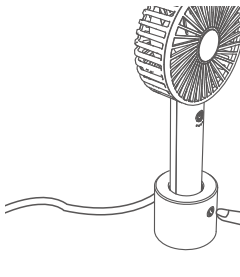


- 回転中にスイングボタンを1度押すと専用回転&充電スタンドの回転が停止します。

※専用回転&充電スタンドの回転機能はファンをセットしない状態でも動作します。


専用回転&充電スタンドのセンタリング機能について

手順2のとき、本体の向きが専用回転&充電スタンドの中央に合っていない場合は、スイングボタンを1度押すと本体と専用回転&充電スタンドの中央を揃える動作（センタリング）の後、停止します。
もう一度スイングボタンを1度押すと回転が開始します。

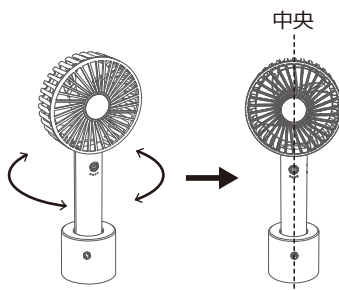

ストラップホルルの使い方

ヘッドのストラップホルルにストラップ（別売り）を取り付けることができます。（ストラップは付属していません）

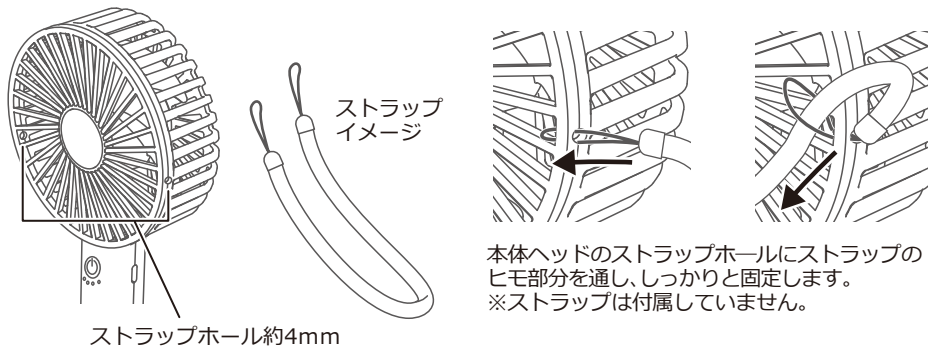

お手入れ方法

電源が OFF になっていることを確認してください。充電中にお手入れはしないでください。

- ・水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ・ガードなどに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。
※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
変色や変形、故障の原因となります。

仕様

型番	： YM-400GE
入力	： DC 5V 2000mA (USB 充電式)
充電電池	： リチウムイオン蓄電池 3.6V 2000mAh
充電時間	： 約 3 時間
連続使用時間	： 約 2 時間～約 7.5 時間
外形寸法	： 約 104×41×224mm
本体重量	： 約 180 g (本体のみ)
材質	： ABS (本体・スタンド)、PP (羽根)
付属品	： 専用回転&充電スタンド、充電用 USB ケーブル
製造国	： 中国

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。