

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料交換いたします。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料交換となります。
 - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2) 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3) 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - (5) 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - (6) 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - (8) PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 交換依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による交換依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

保証書

商品名	：スタンド付きスリムファン			
ご購入日	：	年	月	日
お名前	：			
ご住所	：			
お電話	：	Eメール	：	

販売店名・取り扱い店名/印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

発売元 **ユアサプライム株式会社**
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号
<https://www.yuasa-p.co.jp>

お客様ご相談窓口


0120-988-475 受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
・土日、祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

スタンド付き スリムファン

取扱説明書

本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

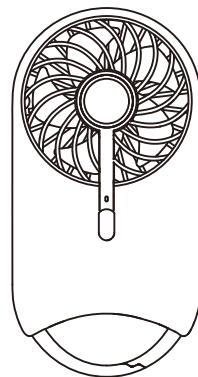

保証書付



本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店・販売元に相談してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更される場合があります。

⚠ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷・傷害を負う可能性が想定される内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。
※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- 煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用しないでください。すぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。[火災・感電]
- お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電・ケガ]内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落したり、強い衝撃や振動を与えないでください。[発火・火災・故障・破損]
- USB-AC アダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けている製品を使用し、PSE認証を受けていない製品を使用しないでください。[故障・破損・思わぬ事故・保証規定の対象外]
- 故障や破損した状態で使用しないでください。[ケガ]
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。[感電・ケガ・発火・動作異常]
- 充電用USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。[ショート・発火・故障]
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差ししてください。コード部分を引っ張らないでください。[ケガ・事故・破損]
- 充電用USBケーブルを無理に差し込まないでください。[発熱・変形・感電・火災]
- 水につけたり、水を掛けたりしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。[感電・ショート・発火]
- 濡れた手で触らないでください。[感電・故障・破損]
- 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・思わぬ事故]
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電]
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
 - 乳幼児の手が届く場所
 - ペット等が触れる可能性がある場所



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。
※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- Type-A プラグ、Type-C プラグ、Type-C ポート、USB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。[発熱・発火]
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置かないでください。[火災・故障・破損]
- 充電が完了したらすみやかに充電用USBケーブルを本体から取り外してください。[火災・故障・破損]
- 可燃物の近くで放置しないでください。[火災・変形・故障・破損]
- 布状のものをかぶせないでください。[ケガ・故障・破損]
- ガードにひも状のものや髪の毛を近づけないでください。[ケガ・故障・破損]
- 長時間連続して風を体に当てないでください。[体調不良]
- お手入れをする場合は、必ず電源がOFFになっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。[ケガ・故障・破損]
- お手入れをする際はベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。[変色・変形・故障・破損]



その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音をするなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。


製品の廃棄について



通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からない場合はHP(www.elalice.jp/information/recycle/)にてご確認ください。

各部名称

■ 本体

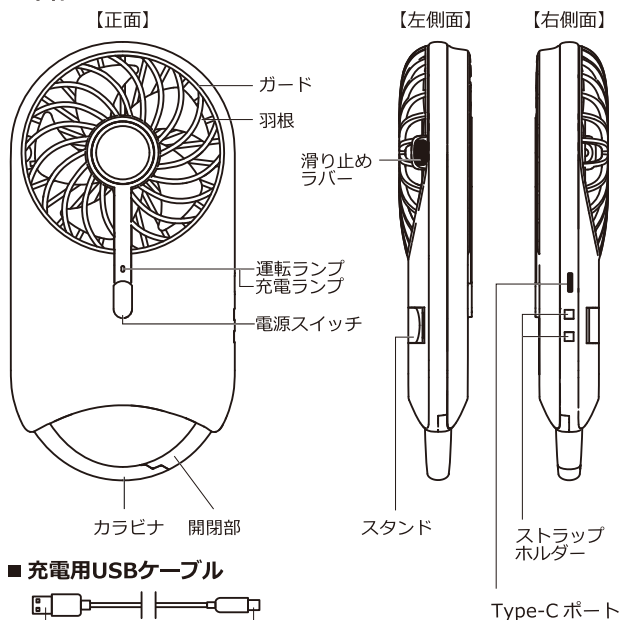


■ 充電用USBケーブル



充電方法

1. 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
2. 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体側面の Type-C ポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが白く点滅し、充電が完了すると消灯します。
4. 充電が完了したら、充電用ケーブルを本体から取り外してください。

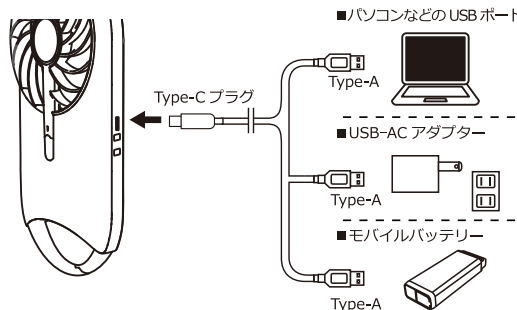

※ 本製品専用の USB-AC アダプターやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力 5V 1A 以上推奨）をお買い求めください。長期間充電せずに保管した場合に、再度充電する際に充電ランプが点滅しないことがあります。そのまま充電し、一定時間お待ちいただくと再び充電ランプが白く点滅を開始し、充電が完了すると消灯します。ご使用に問題はございません。

▲注意

- 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
- USB-AC アダプター及びモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 付属の充電用 USB ケーブル以外は絶対に使用しないでください。

リチウムイオン蓄電池について

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも **3ヶ月に1度、1時間程度**の充電を行ってください。

使用方法

初めて使用する時は、フル充電してから使用を開始してください。

■ ON にする

電源スイッチを**長押し**すると、運転ランプが白く点灯し運転が開始されます。

■ OFF にする

運転中、電源スイッチを**長押し**すると、電源がOFF になります。


■ 風量切り替え

電源スイッチを押すごとに風量（3段階）を切り替えることができます。

→ 弱 → 中 → 強 →

■ カラビナを使用する場合

カラビナの開閉部分を開き、バッグの持ち手やリュックのDカンなどに掛けて携帯することができます。

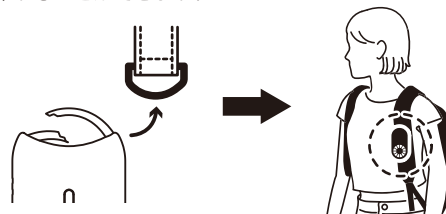


▲注意

- カラビナを取り付けた後にファン本体を強く引いたり、強い負荷をかけたりしないでください。
- カラビナは、物の吊り下げや運搬など、ファン本体を取り付ける以外の目的で使用しないでください。
- 鞆などに取り付けた後は、カラビナがしっかりと閉じていることを確認してください。カラビナを使用したことによる落下などで生じた直接・間接の損害について弊社はその責を負いかねます。

■ 卓上ファンとして使用する場合

本体背面のスタンドを立ち上げて使用します。

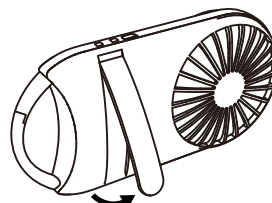

▲注意

- スタンドに無理な力を加えないでください。
- 必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。置く場所を変えるか、風量を弱めて使用してください。

お手入れ方法

電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。充電中にメンテナンスはしないでください。

- ・ 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってください。
- ・ ガードなどに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。
- ※ ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

型番	: YM-502GE(LA)
入力	: DC 5V 800mA
充電電池	: リチウムイオン蓄電池
充電時間	: 約 2 時間 15 分※1
連続使用時間	: 約 1 時間 50 分～約 4 時間※2
外形寸法	: 約 75 × 25 × 147 mm
本体重量	: 約 80 g
材質	: ABS（本体、羽根）
付属品	: 充電用USBケーブル
製造国	: 中国

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。