

型番 YMC-ST70V

持込修理

保証期間 (本体)		お買い上げ日より 1 年間	
※お買い上げ日		平成 年 月 日	
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	ご芳名	-----様	
販売店	ご住所		
	店 名	TEL () - ①	

【ご販売店様】 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - 一般家庭用以外（業務用の使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。

- 消耗品を交換する場合。
- 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元（保証責任者）又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障（本体の水洗いなど）などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように（部品代、送料など）お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9 番 8 号 電話 (03)5695-1503
http://www.yuasa-p.co.jp/

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

V-100

YUASA PRIMUS スティッククリーナー 型番 YMC-ST70V

取扱説明書（保証書付）

一般家庭用

（業務用としては使用しないでください）

このたびはスティッククリーナーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」（2～3ページ）はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

経年劣化によるご注意


長年使用しているスティッククリーナーは、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	2-3
安全上のお願い	3
各部のなまえ	4
使いかた	5-6
ゴミの捨て方	7
保管のしかた	8
お手入れについて	9
温度過昇防止装置について	10
アフターサービスについて	10
安全に末永くお使いいただくために	10
修理を依頼される前に	11
仕様	11
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

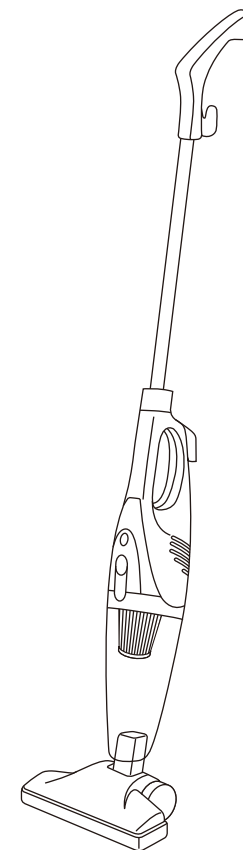

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は安全上に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は、次のようになっています。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
	取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定されます。
	この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。 図の中や近くにしてはいけない内容を示しています。
	この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 図の中や近くに具体的な内容を示しています。

警告

 禁止	●本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。 ●水まわり、風呂場など湿気のある場所での使用は絶対にしない。 ショート・感電・故障の原因になります。
	●絶対に分解・修理・改造はしない。 発火・ケガ・異常動作の原因になります。
	●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 感電・やけど・ケガの原因になります。
	●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。 発火・ショート・感電の原因になります。
	●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねて通電したりしない。 ●電源コードを高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、 加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 必ず実施	●タバコの吸殻、灯油・ガソリン・シンナーなどの引火性のあるもの、火気のあるもの、 トナーなどの可燃性のものを吸わせたり、そばで使わない。 火災の原因になります。
	●電源は交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う。 火災・感電の原因になります。
	●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布で よくふき取る。 湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。
	●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差込む。 発火・ショート・感電の原因になります。

注意

 禁止	●火気に近づけない。 本体・電源コードなどの変形によるショート・発火の原因になります。
	●吸込口をふさいで長時間運転しない。 ●排気口をふさがない。 過熱による本体の変形・故障・発火の原因になります。
	●破れたり、破損したフィルターは使わない。 故障・性能低下の原因になります。
	●本体にはのらない。子どもには遊ばせない。 ケガや本体破損の原因になります。
	●運転中にダストケース着脱ボタンを押さない。 ケガや本体破損・故障の原因になります。
 必ず実施	●一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、 セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。 床用吸引口やごみの通り道にゴミがつまったり、はり付いたりして、ゴミを 吸込むことができなくなります。一度電源スイッチを「OFF」にしてつま ったゴミを取り除いてからお掃除を続けてください。 
	●ゴミは早めに捨ててください。 衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。
	●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。
	●電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込んでください。 モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面・家具・壁等を傷つける原因になります。


安全上のおお願い

- この掃除機は室内用です。屋外では絶対に使わないでください。
- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないでください。また、清掃以外には使用しないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
液体・湿ったゴミ・粉末状のもの・ガラス・針など尖ったもの・砂類
- 多量のゴミ・大きなゴミ・ビニール類は集中して吸わせないでください。
吸込力の低下の原因になります。
- 床用吸込口・すき間ノズルを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。
本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。
キズがついたり破損する原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。



各部のなまえ

このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

本体

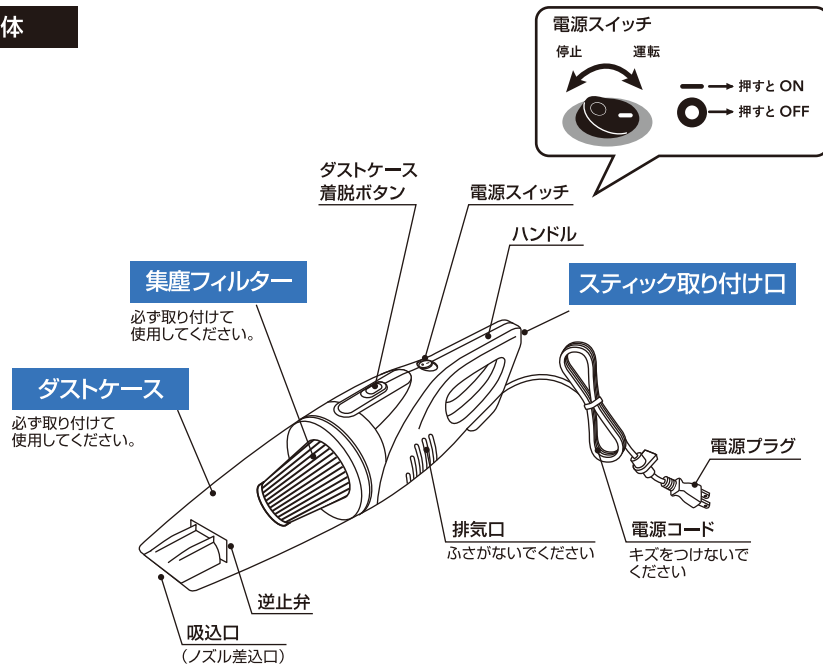

スティック装着時

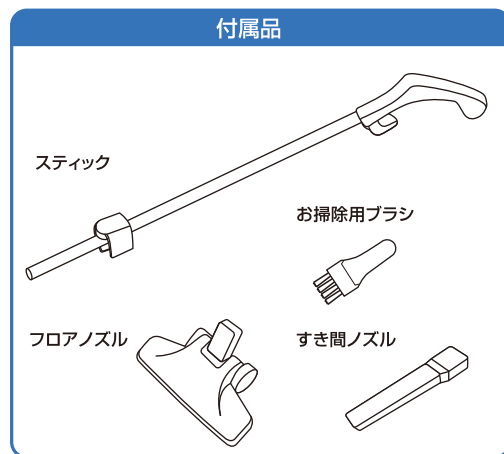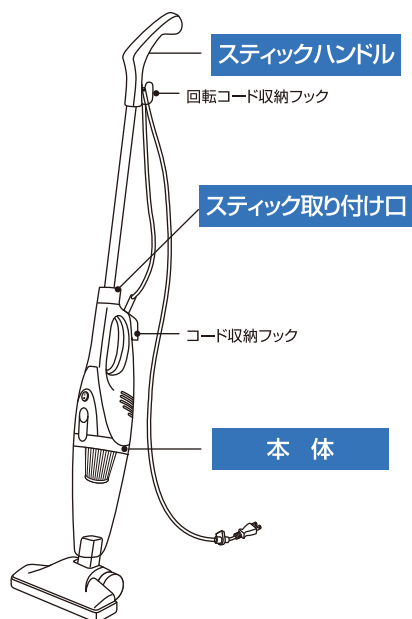


使い方

- 1 ノズルを付けます。
ノズルをダストケースの吸込口に差し込みます。
外す際はノズルを左右に振りながら引っ張ってください。

注意
●無理な力で差し込まないでください。差込口が割れることがあります。


フロアノズルを差し込む

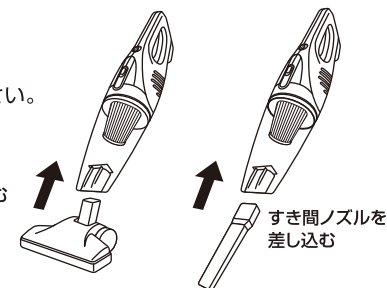


スティッククリーナーとして使うとき

スティックを本体に取り付けます。


- ① スティック取り付け口のふたを開けます。

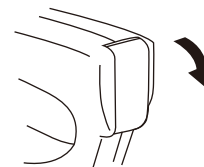

- ② スティックを奥まで差し込みます。

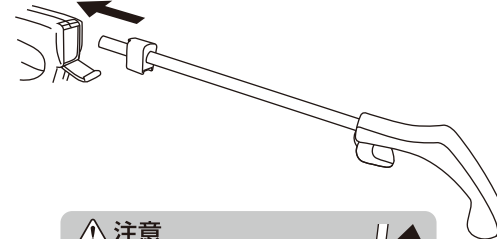

- ③ ふたを下から強く押し上げるように強く押してロックしてください。

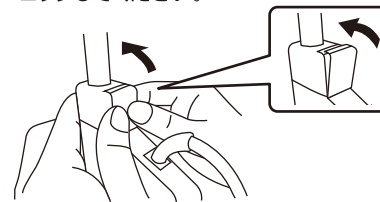

注意
●スティックを引っ張って、抜けないことを確認してください。
●スティックは必ずふたをロックさせて使用してください。ご使用中に本体が外れてケガをする恐れがあります。



ハンディークリーナーとして使うとき

スティックを本体から取り外します。


- ① スティック取り付け口のふたを開けます。




- ② スティックを本体から引き抜きます。



- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。**
このとき、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。

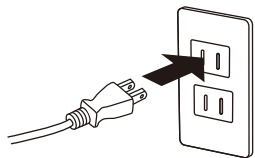


- 3 電源スイッチを「ON」にしてゴミを吸い取ります。**
スティッククリーナーとして使うときは、電源コードをコードフックに掛けてご使用ください。

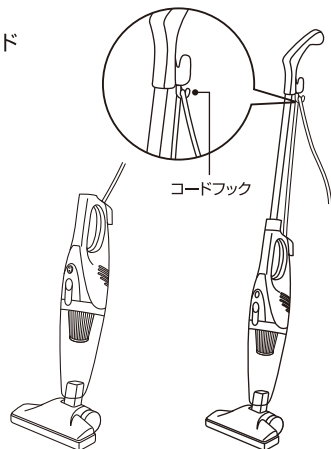

⚠ 注意

- フローリングや畳のお掃除の際は、フロアノズルを床面に落とすように置いたり、強く押し付けしないでください。また、フローリングや畳の目に沿ってフロアノズルを動かすようにしてください。フロアノズルのローラー部等でフローリング表面の加工や畳を傷つける原因になります。
- 火気に近づけて使用しないでください。
- 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。

- 4 使用後は電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。**

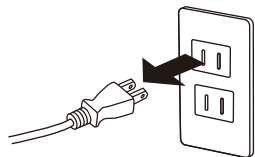


ゴミの捨て方

お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

⚠ 注意

ゴミを捨てる際には必ず電源スイッチを「OFF」にして、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。


- 1 ダストケースを外します。**
ダストケース着脱ボタンを押して、ダストケースを外します。

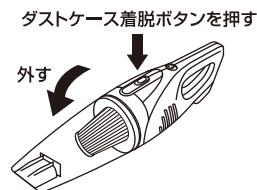

⚠ 注意

- ダストケースを外す際は、ダストケースを必ず手で持って行ってください。ダストケースが落ちてゴミが散乱します。


- 2 フィルターを外して、ダストケースの中のゴミを捨てます。**

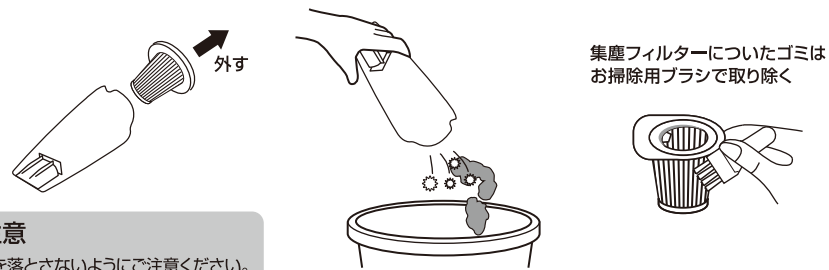

⚠ 注意

- ゴミを落とさないようにご注意ください。

- 3 ダストケースを取り付けます。**
ダストケースにフィルターを装着して本体に戻し、ダストケース着脱ボタンを再度押してケースが本体から取れないように固定します。

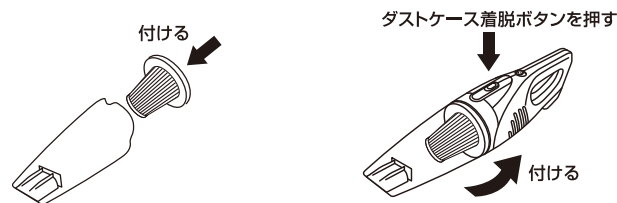

お願い


- フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。

保管のしかた

- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。
- 使わないときは、コードを収納してそのまま立てて収納できます。
- 本体が倒れないような、平らな場所に保管してください。

⚠ 注意

転倒しないように、安定した状態で保管してください。

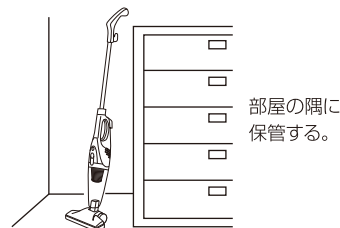


コードの収納のしかた

- 電源コードを回転コードフックとコードフックに巻き付けておくことができます。

①電源コードを、ハンドル側の回転コード収納フック側から本体側の収納フックの順に巻きつけます。


②コードクリップでコードを固定します。

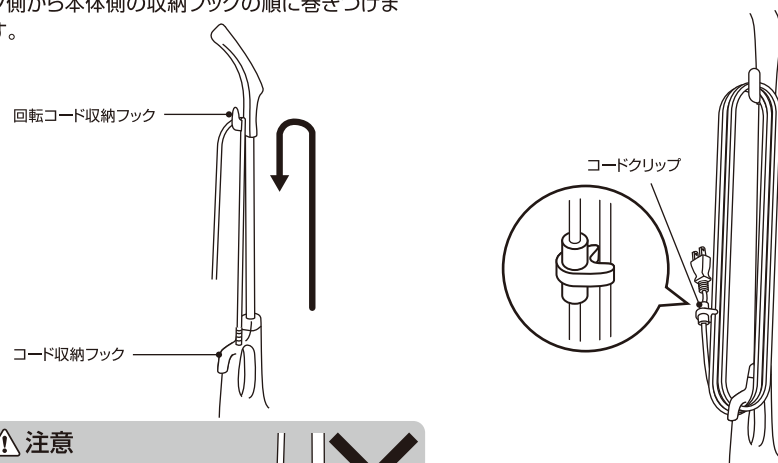

⚠ 注意

- コード収納時には、コードの根元から急に曲げないでください。
- 下からまかないでください。根元に大きな負荷がかかり、コードを痛める恐れがあります。

- 電源コードを外すときは、回転コードフックを回して下向きにしてください。

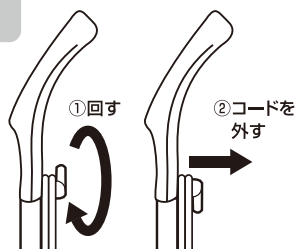

お手入れについて

⚠ 注意

- お手入れの際には必ず電源スイッチを「OFF」にして運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。

本体・床用吸込口・ハンドル・すき間ノズル


- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストケース（ゴミで汚れたときなど）

- 中に溜まったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいた後、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。

集塵フィルター・モーターフィルター（吸引力が弱くなってきたら、お手入れしてください。）

- ①ダストケースを外して集塵フィルターを引き抜きます。
本体についているモーターフィルターは、手前に引っ張ると取り外せます。

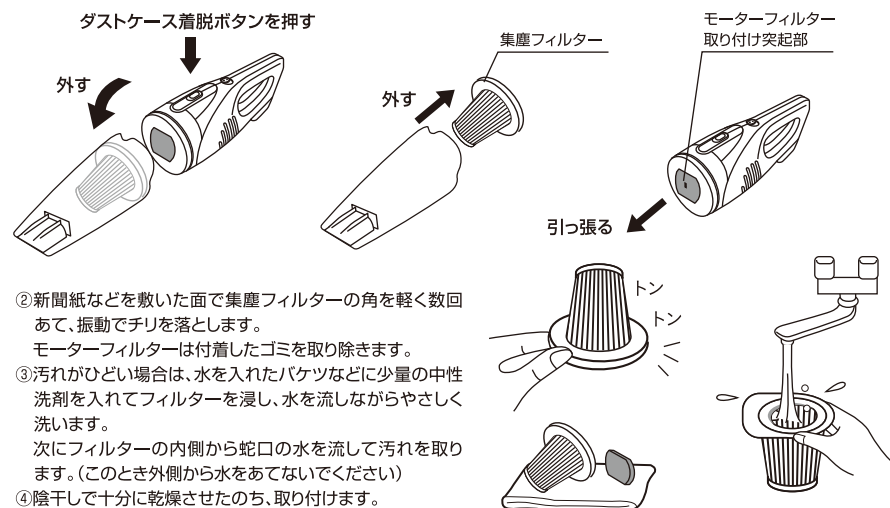

⚠ 注意

- 水洗いの際は、最初に必ずゴミを落としてください。
- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。破れたり破損の原因になります。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。破れたり破損の原因になります。
- すすぎや乾燥が不十分のままご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
- フィルターは必ず取り付け使用してください。取り付けず使用すると故障の原因になります。

温度過昇防止装置について

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため内蔵の温度過昇防止装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。
 - フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいつぱいの状態で運転をし続けたとき
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいつぱいになる前に保護装置が働きます。)
 - すき間ノズルでの長時間の使用
 - 床用吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - 夏季など室温が 35°を超えるとき
 - 吸気路、床用吸込口にゴミがつまったまま運転し続けたとき
- 運転が自動的に停止したら、必ず電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいつぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。吸気路、床用吸込口につまっているゴミも取り除いてください。約 1 時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

アフターサービスについて

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から 1 年間でです。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

- 取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
- **保証期間中の修理**
保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
 - **保証期間がすぎている修理**
修理により使用できる製品は、お客様ののご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の保有期間

- このスティッククリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。
商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全に末永くお使いいただくために

愛情点検 ★長年ご使用の「スティッククリーナー」の点検を！	
	このような症状はありませんか？ ● 電源コード、差込みプラグが異常に熱い ● 電源コードに深いキズや変形がある ● 焦げくさいにおいがする ● 運転中に異常な音や振動がする ● 製品本体に触れるとビリビリ電気を感ずる ● その他異常や故障がある このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。
点検費用については販売店にご相談ください。

修理を依頼される前に

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	お確かめください	処 置
電源スイッチを「ON」にしてもモーターが回転しない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
吸込力が弱い。	ノズルはしっかりとめ込まれていますか？	ノズルを確実にめ込んでください。
	集塵フィルター、モーターフィルターが本体に取り付けられていますか？	フィルターを取り付けてください。
	ダストケース内に、ゴミがたまっていますか？	ゴミを捨てて、フィルターのお手入れをしてください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	
不快な臭いがする。	フィルターが目づまりしていませんか？	陰干しで十分乾燥してください。
	フィルターの乾燥は十分ですか？	
スティックが外れる。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。
	スティック取り付け口のふたはロック状態になっていますか？	

仕 様

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	450W
吸 引 仕 事 率	70W
集 塵 容 積	最大約 0.6L
寸 法 (本 体 寸 法)	約 幅106×奥行105×高さ477mm
(フロアノズル、スティック装着時)	約 幅240×奥行125×高さ1,100mm
質 量	約 1.6kg (フロアノズル、スティック含む)
コ ー ド 長 さ	約 5m
温度過昇防止装置	サーモスタット105°C
付 属 品	フロアノズル…1、すき間ノズル…1、スティック…1、おそうじ用ブラシ…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。