

YUASA

どこでもエアコン

型 番

YNMC-5E(W)


取扱説明書(保証書付)

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ず
お読みいただき、正しく安全にお使いください。

この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

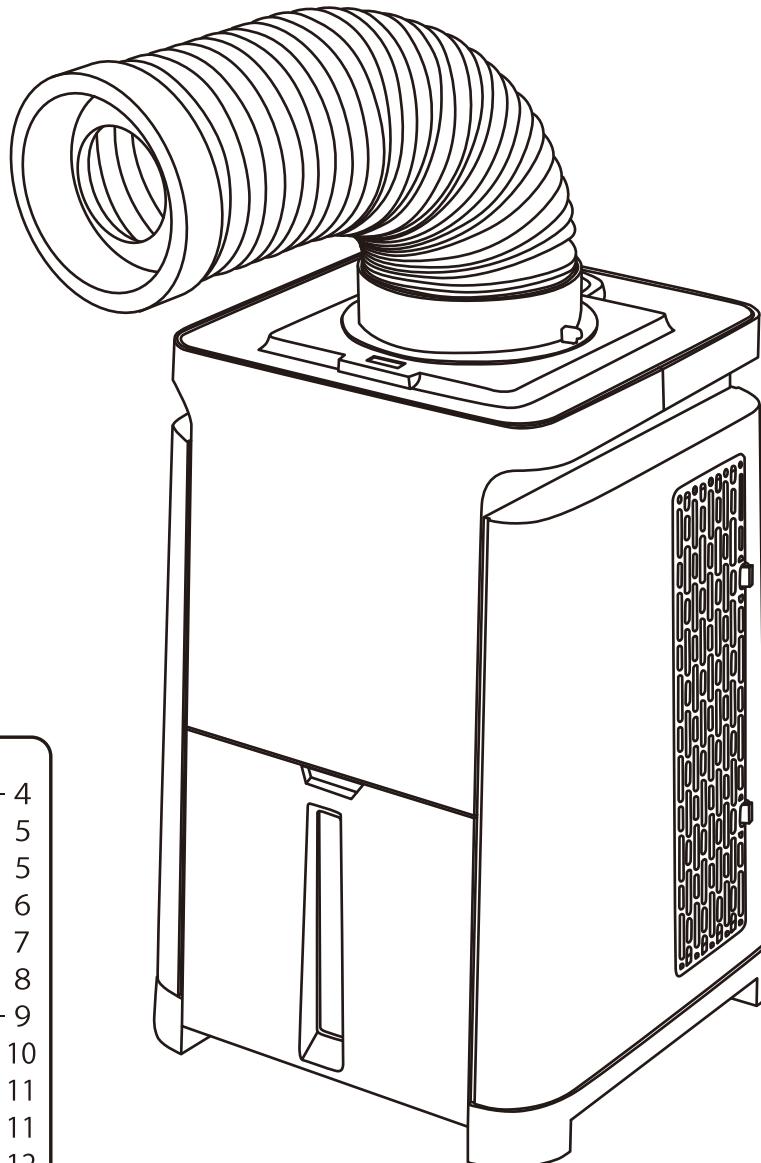

もくじ

安全上のご注意	1 - 4
仕様	5
梱包内容	5
各部名称	6
運転前の準備と確認	7
オプション品のご案内	8
運転方法	8 - 9
日常のお手入れ	10
保管方法	11
トラブルの原因と対策	11
長期使用製品安全表示に基づく本体表示について	12

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

いざれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

!**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

!**注意**

人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

!**警告**

- 日本国内専用です。電源は交流100Vを使用してください。

交流100V以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。



指示

- 異常時(こげくさい等)は、運転を停止して差込プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

異常のまま使用を続けると、火災・感電・故障の原因になります。


また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具合がおこる事があります。その状態で使用を続けると、事故の原因になります。差込プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店または、弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。



差込プラグを抜く

- 差込プラグやスイッチを濡れた手で抜き差ししたり操作しないでください。

感電の原因になります。

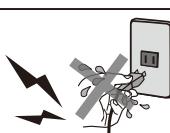

ぬれ手禁止

- 差込プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。


ほこりが付着したり、差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。
ほこり等は定期的に乾いた布でふき取るようにしてください。



確認

- 屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用してください。交流100V15A以上のコンセントが確認してください。他の電気機器の差込プラグは同じコンセントに差し込まないでください。また、延長コードの使用や他の電気機器とタコ足配線はしないでください。

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量が許容量を超えると、火災・感電・差込プラグの異常発熱や変形の原因になります。




禁止

- 電源コードや差込プラグを破損するようなことはしないでください。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。

また、ふすまやドアに挟まないようにしてください。使用中は、結束バンドや針金等で束ねたりしないでください。


火災・感電・ショートの原因になります。

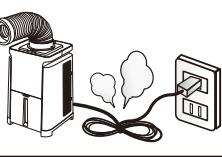

禁止

- 電源コードの上に物を載せて使用しないでください。

電源コードが破損するおそれがあります。傷んだまま使用すると、火災・感電の原因になります。

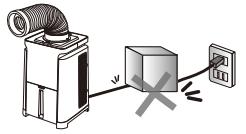

禁止

⚠ 警告

- 差込プラグを抜いて本機の運転を停止させないでください。

火災・感電の原因になります。



禁止

- 可燃性ガス(殺虫剤等)を吹きつけないでください。また、灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・塗料等その他引火性のもの、爆発のおそれのあるものの近くでは使用しないでください。

爆発・火災・故障・変形の原因になります。



禁止

- 暖房器具の周辺等、熱気が当たる場所では使用しないでください。

故障・変形の原因になります。



禁止

- 直接水をかけたり、水につけたり、吹き付けたり、浴槽内等の水のかかり易い場所で使用しないでください。また、本機の上に花瓶等水の入った容器を載せないでください。

漏電により、火災・感電の原因になります。



水濡禁止

- 本機に衣服や洗濯物等、載せたり近くに置かないでください。

可動部にからまり、故障の原因になります。



禁止

- 本体の上に乗つたり、寄りかかつたり、物を載せないでください。


転倒や落下によりけが・破損・事故の原因になります。



禁止

- 吸入口・吹出口・排熱口にピンや針金等の異物、また指を入れないでください。

本体内部でファンが高速回転していますので、けがの原因になります。

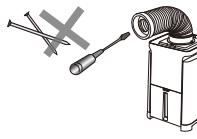

禁止

- 長時間、風を直接身体に当たり、冷やしすぎたりしないでください。

体調悪化・健康障害の原因になります。特に乳幼児やお年寄り、身体の不自由な方にはご注意ください。



禁止

- 梱包用ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管をしてください。

誤って被つた時に、窒息死する原因になります。



必ず守る

- 漏電しや断器を取り付けてください。

漏電しや断器が取り付けられていないと、火災・感電の原因になります。取り付けの際は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。



指示

- 電気工事が必要な場合は、お買い求めの販売店または専門業者に依頼してください。

配線等に不備がある場合、火災・漏電・感電の原因になります。




指示

- 製品を分解したり修理・改造はしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。


修理はお買い上げの販売店または弊社までご相談ください。

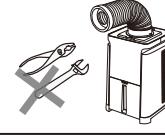

分解禁止

- 使用しないときやお手入れをする際は、電源を切り差込プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



差込プラグを抜く

⚠ 注意

- 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

- 差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。



指示

- 本体を移動する時は必ず運転を停止し、差込プラグをコンセントから抜いて、内部の水を捨ててから行ってください。また、引きずっての移動は絶対にしないでください。

水漏れして家財等を濡らしたり、漏電によって感電・火災の原因になります。また、床を傷つけたり、けがの原因になります。



指示

- 周囲温度20~40°Cの範囲でお使いください。

指定の温度の範囲外で使用されると、機械の保護装置が働き、運転できないことがあります。



確認

- 屋外では使用しないでください。

故障・感電の原因になります。
屋内あるいは準屋内（屋根があり直射日光や雨があたらない場所）で使用してください。



禁止

- 障害物（カーテン等）の近くや不安定な場所（傾斜がある場所等）では使用しないでください。

本体転倒・事故・故障の原因になります。



禁止

- 押し入れや家具のすき間、机の下等狭い場所では使用しないでください。

発火・故障の原因になります。



禁止

- 次のような場所では使用しないでください。

- ・ガスレンジや石油ストーブに直接風があたる場所。
- ・温室やビニールハウス等湿度の高い場所、雨や水しづきがかかる場所。
- ・工場内や飲食店、厨房等の油のつきやすい場所。
- ・砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多い場所。
- ・火花が散るような場所。
- ・加工油や防錆油、有機溶剤を使用している場所。
- ・腐食ガス（温泉・海岸含む）等の近くや薬品を扱う場所。

感電・火災・破損・故障の原因になります。



禁止

- 燃焼器具と一緒に運転する時は、こまめに換気を行ってください。

換気を行わないと、酸素不足の原因になります。



確認

- 美術品・学術資料等の維持、管理や保存等特殊な用途では使用しないでください。

これらの物の品質低下や劣化・故障の原因になります。



禁止

- テレビやラジオ等のAV機器から2m以上離してください。


電波障害の原因になります。



禁止

- 吸入口・吹出口・排熱口をふさがないでください。

風通しが悪くなり、発熱・発火・故障の原因になります。

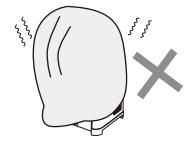

禁止

⚠ 注意

● フィルターを外した状態で使用しないでください。

本体内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。



禁止

● 無理やり可動部に力を加えないでください。

動かなくなったらそれ以上は可動させないでください。無理に動かすと、故障や破損の原因になります。



禁止

● 本体内部の熱交換器には触らないでください。

けがの原因になります。



禁止

● 保管する際は、本機の操作方法を知らない人(特にお子様)等が触れない所に保管してください。

けが・事故の原因になります。



指示

知っておいていただきたいこと

● セパレートエアコン等と構造が異なりますので、簡易的な冷房としてお使いください。

冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉め切った部屋で運転すると、排熱により室温が上昇します。

● 運転停止直後の再運転や運転切替直後は、コンプレッサー保護のためすぐには冷風運転しない場合があります。

機械保護のためしばらく送風運転をした後で冷風運転になります。

● スイッチを切ったときや差込プラグを抜いた後は、すぐに再運転しないでください。

一度運転を停止した後や、ブレーカーが落ちたときは3分以上お待ちになってから運転を行ってください。すぐに再運転すると、コンプレッサーに負担がかかり故障の原因になります。

● 結露について

ご使用環境により、ダクト付近が結露し、つゆが落ちることがあります。

● フィルターのお手入れはこまめに行ってください。

フィルターにほこりがつまると風量が減少し、能力が低下します。

また、フィルターを外したまま運転をすると内部にゴミが付着し故障の原因になりますので必ずフィルターを取り付けてお使いください。


仕様

電 源	100V 50/60Hz
冷 房 能 力	0.41/0.43kW
消 費 電 力	188/215W
電 流	2.35/2.46A
圧 縮 機	全閉型(定格出力0.145kW)
ドレンタンク容量	0.7L
冷 媒	HFC R134a
冷 媒 封 入 量	105g
騒 音 値	約56/57dB
使 用 環 境 温 度	20~40°C
電 源 コ ー ド	約1.8m
本 体 寸 法	W295×D295×H440mm
質 量	約13kg


※改良のため予告なく仕様、外観を変更する場合がございます。

梱包内容

※大きさは実寸比と異なります。

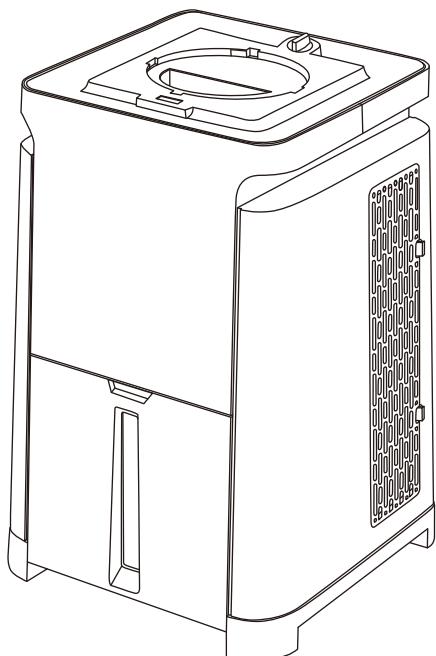


本体×1

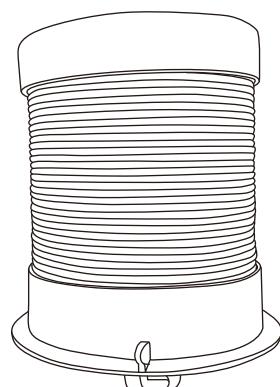

ダクト(約18cm~50cm伸縮タイプ)×1

各部名称

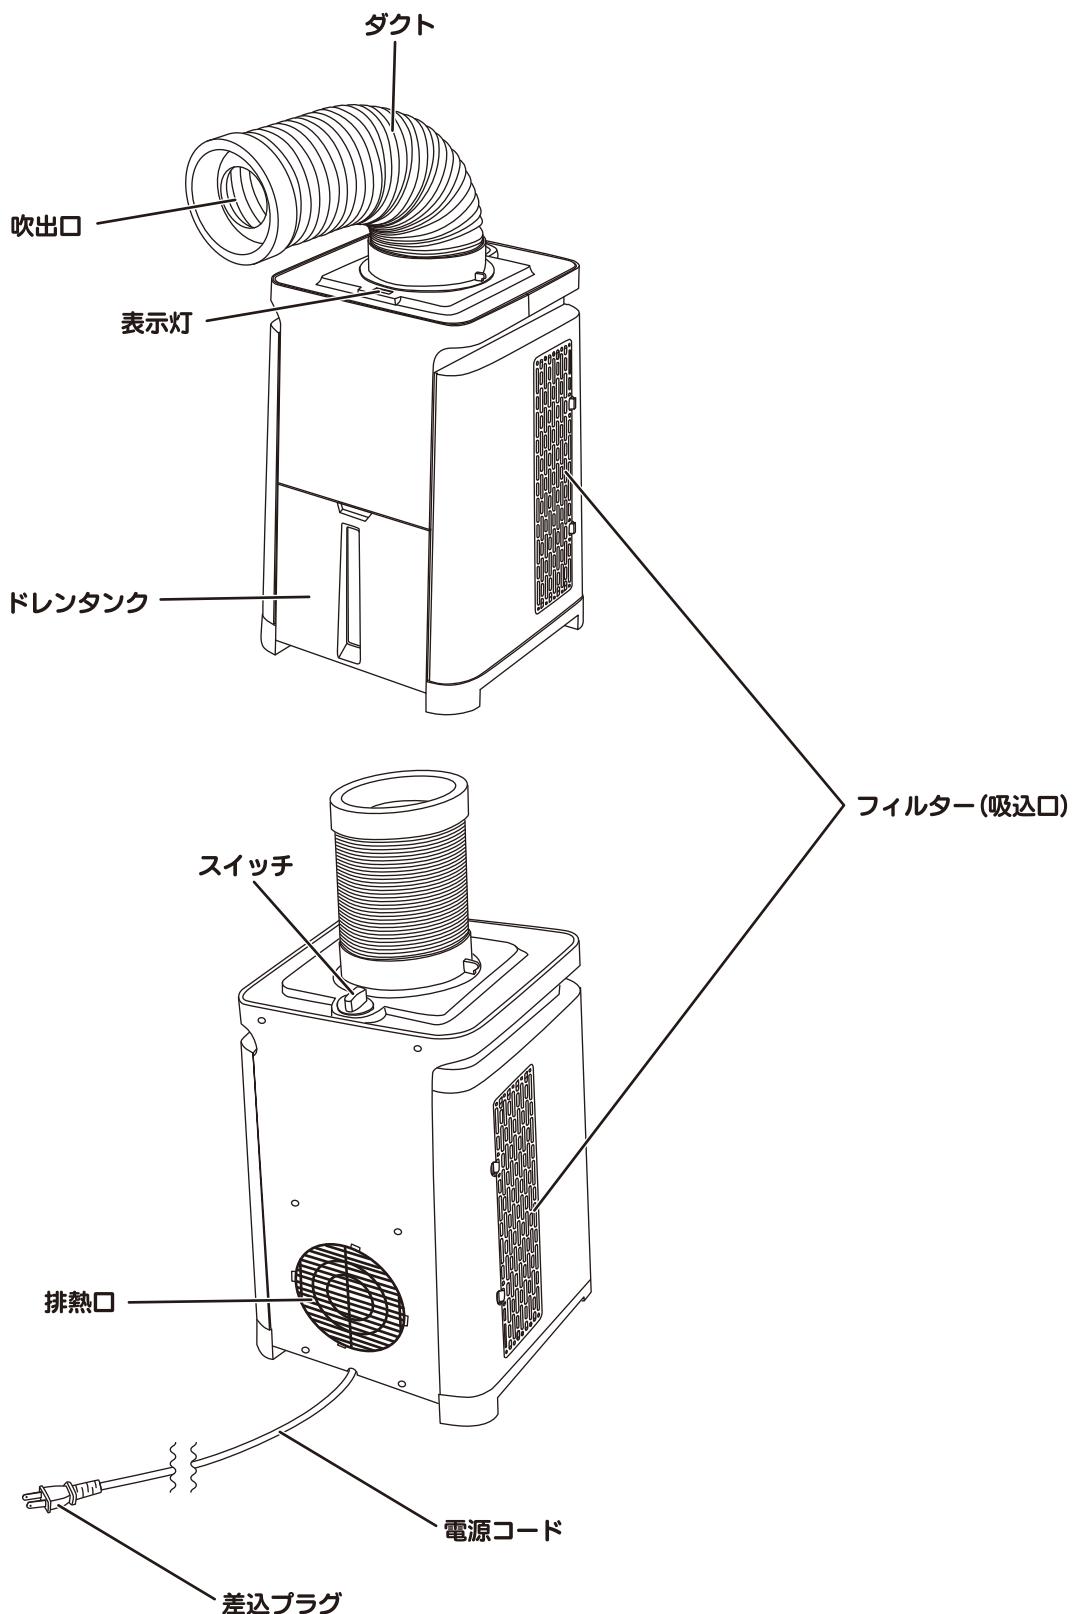

運転前の準備と確認

●設置方法


○効率よく運転するために右図のスペースを確保してください。

※平らでしっかりとした床面に設置してください。

※物が落ちない場所に設置してください。

※直射日光のあたらない場所に設置してください。

○ダクトの吹出口をふさがないでください。

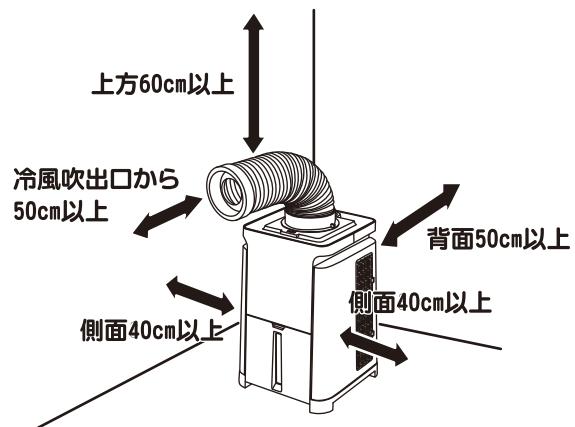

●ダクトの取り付け

注意


●ダクトの延長はしないでください。

付属品のダクトを延長することはできません。能力低下や安全装置が作動し運転が継続できなくなる場合があります。

●ダクトが潰れていると正常な運転ができません。潰れている場合は、速やかに潰れを直してください。


①本体上面の切り欠きにダクトのツメを合わせて差し込み（ハンドルが本体の左右にくるように取り付けてください）、ダクトの根元にあるハンドルを持ち、反時計方向にダクトを回してしっかりと取り付けてください。

※ダクトが固くて回らない場合、図のように根元をしっかりと持ち、取り付けてください。

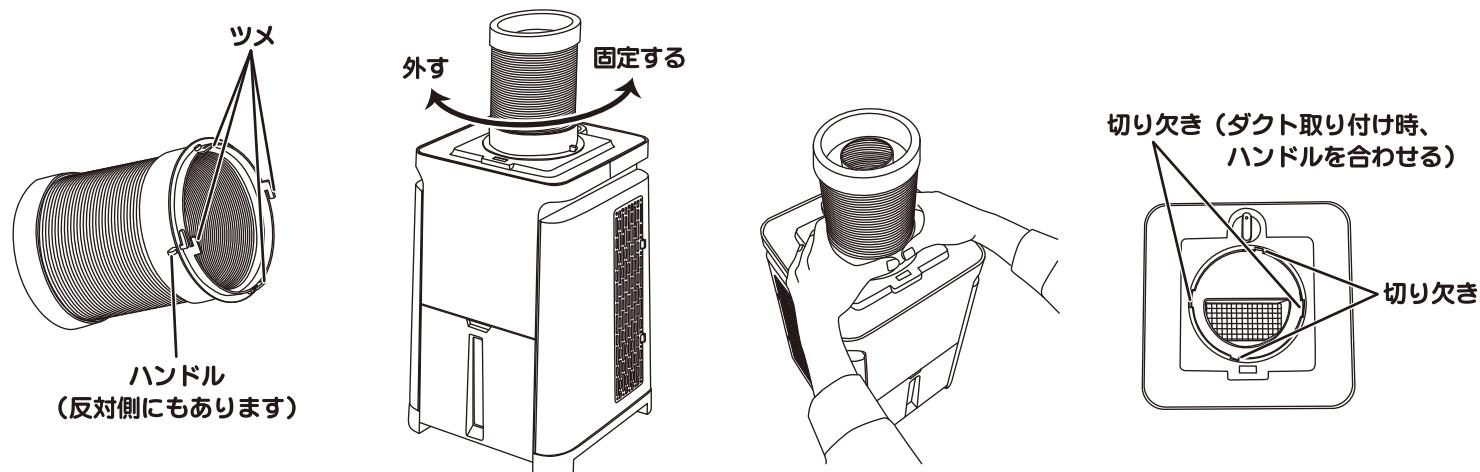


②ダクトをお好きな長さに伸ばし、曲げてください。

※ダクトを調整する時は、ダクトの根元に負荷がかからないように必ず手を添えて行ってください。

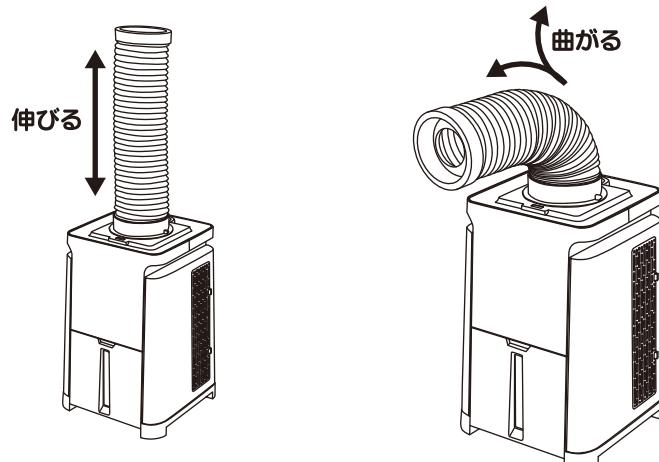

③排熱口にもダクトを取り付けることができます。

※冷風口、排熱口の両方にダクトを付ける場合は、別売品の冷風・排熱共通ダクトをお買い求めください。

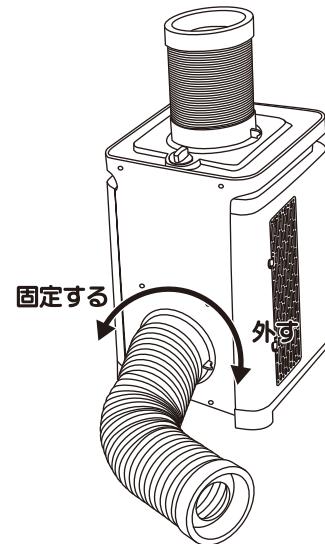

オプション品のご案内

製品名	型番	入数	JANコード
冷風・排熱共通ダクト	MCD-50CH	1	4511340120465

運転方法

注意

- セパレートエアコン等と構造が異なりますので、簡易的な冷房としてお使いください。

冷風は出ますが、エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉め切った部屋で運転すると、排熱により室温が上昇します。


- 運転停止直後の再運転や運転切替直後は、コンプレッサー保護のためすぐには冷風運転しない場合があります。

機械保護のため送風運転をした後で冷風運転になります。

- スイッチを切ったときや差込プラグを抜いた後は、すぐに再運転しないでください。

一度運転を停止した後や、ブレーカーが落ちたときは3分以上お待ちになってから運転を行ってください。
すぐに再運転すると、コンプレッサーに負担がかかり故障の原因になります。


- ・差込プラグをコンセントに差し込んでください。

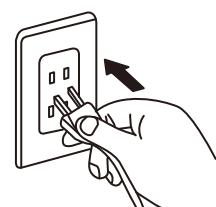

●送風運転

- ・スイッチを「送風」に合わせると送風運転を開始します。


※運転中は表示灯が点灯します。

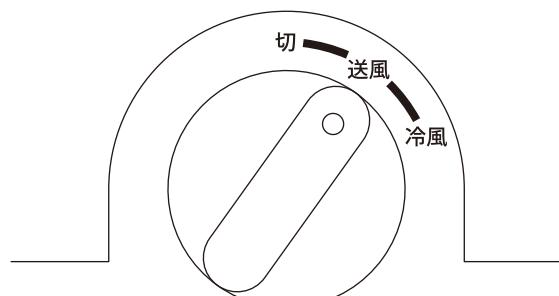

●冷風運転

・スイッチを「冷風」に合わせると冷風運転を開始します。


※運転中は表示灯が点灯します。

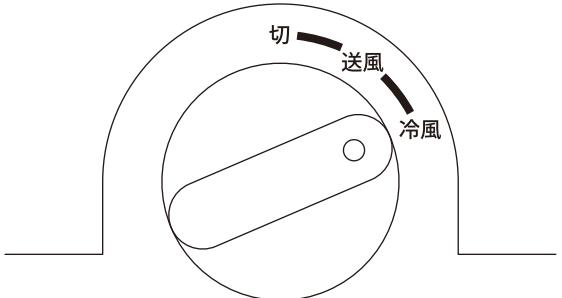


●停止

①スイッチを「切」に合わせると運転を停止します。

※スイッチを切ると表示灯が消灯します。

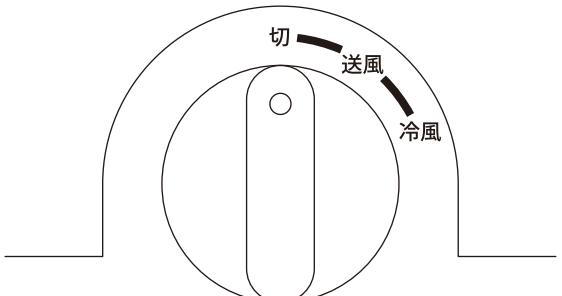

②差込プラグをコンセントから抜いてください。

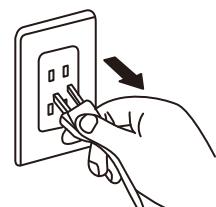

●排水について

注意

●冷風運転中は、ご使用される環境温度・湿度によって、ドレンタンクに水が溜まります。

●ドレンタンクの水がいっぱいになると、冷風運転から送風運転に切り替わり、表示灯が点滅して満水状態をお知らせします。


①排水前にスイッチを切ってください。

※ドレンタンクを外す前に安全のため必ずスイッチを「切」にしてください。

②ドレンタンクを取り出す際は、ドレンタンク上の切り欠きと下側を両手で持ち、ドレンタンクを手前に引いて取り出してください。

※ドレンタンクを取り出す際は水がこぼれないように注意して引き出してください。また、本体内に残った水がこぼれるおそれがありますので、少し時間を置くか雑巾を敷く等ご注意ください。

③ドレンタンク内の水を排水します。

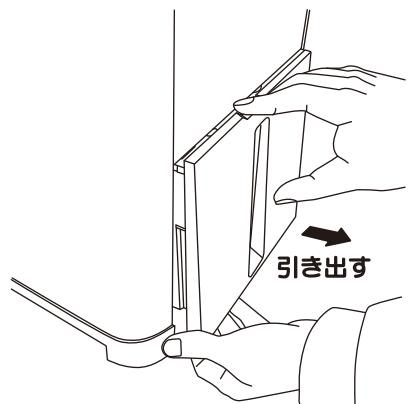

④排水後、ドレンタンクを本体奥まで確実にセットしてください。

※ドレンタンクが正しくセットされていない状態で運転させた場合、表示灯が点滅し、冷風運転は開始しません。


※コンプレッサー保護のため、ドレンタンクをセットしてすぐには冷風運転しない場合があります。

※本体を移動するときは必ずスイッチを「切」にして、ドレンタンク内の水を排水してから移動してください。

日常のお手入れ

●フィルターの掃除

- ① フィルターの固定ツマミを押しながら手前に引き、フィルターを取り外してください。
- ② フィルターと本体側フィルター取り付け部のほこりやゴミを掃除機で吸い取ってください。
※ フィルターにほこりがつまると風量が減少し、能力が低下しますのでこまめにお手入れをしてください。
※ 汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かした水等で洗ってください。洗った後は、よくすすぎ、陰干しで乾燥させてください。
- ③ 本体に取り付ける際は、フィルターのツメを本体の取り付け穴に差し込み、カチッと音がするまで押して取り付けてください。
※ フィルターを外したまま運転をすると内部にゴミが付着し、故障の原因になりますので必ずフィルターを取り付けてご使用ください。

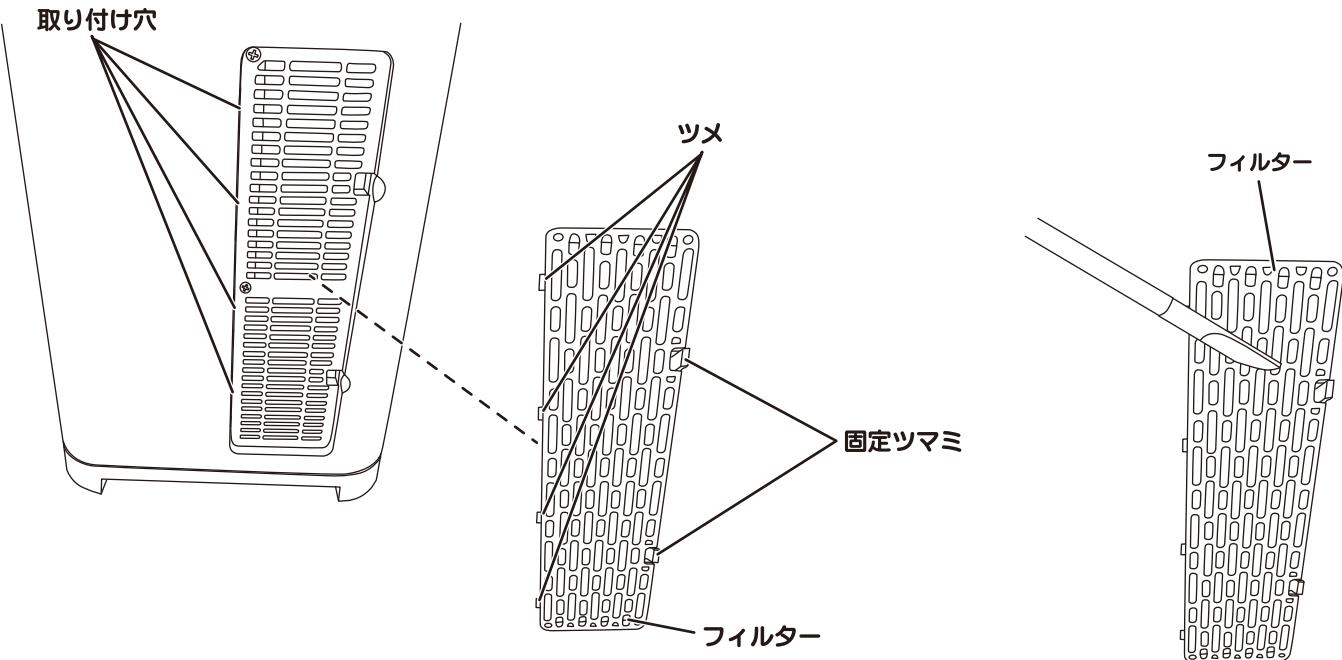

●本体のお手入れ

- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、柔らかい布で空拭きをしてください。
- ※ 40°C以上のお湯は使わないでください。高温のお湯を使うとプラスチックが変形する事があります。
- ※ 製品を傷める原因になりますので、アルコール、シンナー、ベンジン、みがき粉等は使用しないでください。
- ※ 化学ぞうきんを使う時は、その注意事項に従ってください。

保管方法

注意

- 横倒しの状態で保管しないでください。
故障の原因になります。

- 保管する際は、ドレンタンク内の水を必ず捨ててください。
- 内部に水滴を残さないため、晴れた日に半日ほど「送風運転」をして乾燥させてください。
- 差込プラグをコンセントから抜き、差込プラグを掃除します。電源コードをまとめ、ほこりよけに布等を被せて収納してください。
- 本体を綺麗に掃除して、ほこりが被らないように袋に入れて保管してください。
- フィルターは、掃除をして本体に取り付けた状態で保管してください。
- 直射日光のあたらない涼しい場所で湿気の少ない場所に必ず立てて保管してください。

トラブルの原因と対策

	症 状	原 因	対 策
お調べください	運転しない	・差込プラグが外れている。	・差込プラグをコンセントに差し込んでください。
		・停電している。	・確認してください。
	冷風が出ない	・表示灯が点滅している。	・ドレンタンク内の水を捨て、タンクをセットしてください。
		・送風運転になっている。	・冷風運転にしてください。
		・フィルターが汚れている。	・フィルターを掃除してください。
		・お部屋の中に熱源がある。	・熱源と併用して使用しないでください。
		・吸入口・吹出口・排熱口がふさがっている。	・正常な状態にしてください。
		・ダクトが潰れている。	・正常な状態にしてください。
	水が漏れる	・傾斜した場所や不安定な場所に置いている。	・安定した水平な場所で使用してください。

	症 状	理 由
故障ではありません	運転停止直後に再運転すると冷えない	・運転停止後、約3分間は保護装置が働いているため、コンプレッサーが作動せず送風運転になります。
	音がする	・運転中や停止直後に“シュル”“シュル”という音がする場合があります。これは内部の冷媒が流れる音ですので異常ではありません。
	差込プラグが少し熱い	・使用中は少し熱を帯びますので異常ではありません。

上記のことを確認後、症状が改善されない場合は、ただちに使用を中止してお買い求めの販売店または弊社お客様ご相談窓口へご連絡ください。

異常のままご使用を続けると、故障や感電・発熱・火災の原因になります。

廃棄時のお願い

- ・この製品は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の適用製品ではありません。
- ・廃棄する場合は、フロン類の回収、破壊の料金、運搬、廃棄の料金が必要になります。使用者ご自身の負担により、専門の回収業者（登録制）に委託し、適切に処理してください。
- ・廃棄についてご不明な点は、各地方自治体の窓口に確認をお願いいたします。

長期使用製品安全表示に基づく本体表示について

本製品ご使用に際してのお願い

この製品は設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間 5年

設計上の標準使用期間算定条件

項目	条件
使用環境	使用条件 単相交流100V 50/60Hz 定格消費電力
	温度 35度
	湿度 相対湿度60%
想定時間	一日あたりの使用時間 9時間
	一日の使用回数 5回
	一年間の使用日数 112日
	首振り運転（首振り機能がある製品の場合）の割合 対象外

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間のことをいいます。

※製品の保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

ご注意

- ・本製品は、設計標準使用期間を「5年」と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。
- ・本製品の設計標準使用期間は、上記使用条件を想定して、当社において耐久試験等を行った結果算出された数値等に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないと確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。
- ・本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使いいただいた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されます。
- ・設計標準使用期間内であっても製品を目的外の用途で使用された場合、または、取扱説明書の注意・警告にて禁止された環境でご使用された場合は、製品の破損や重大事故発生のおそれが高まるので、そのようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。

保証書

型番 YNMC-5E(W)

持込修理

保証期間（本体）		お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日		年月日		
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□		
	ご芳名			
販売店	ご住所 店名	TEL () - (印)		

※販売証明書と一緒に保管をお願いします。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
 - ご贈答品などで、本書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
 - 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や以上電圧による故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
(ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
- (ヘ) 一般用途以外(例えば、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ト) 消耗品を交換する場合。
(チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
5. 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のご負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないよう(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号

<http://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- 土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

E-100