

YUASA ホットカーペット (家庭用)

取扱説明書

《保証書付》

このたびは、**YUASA** ホットカーペットを、お買上げくださいまして、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末長くご愛用ください。保証書はお買い求めの販売店から必ずお受取りのうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。万一ご使用中わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この商品は、海外ではご使用になれません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

形 名

**YSC-SR130V
YSC-SR176V**

もくじ

安全上のご注意	1・2・3	●保管のしかた	8
ご使用になる前に	4	点検と修理	9
正しいご使用方法		修理を依頼される前に	9
●操作手順	5	アフターサービスについて	9
●上手な使い方	6	仕様	10
●知っておいていただきたいこと	6	保証書	裏表紙
●日常のお手入れのしかた	6		
●お洗濯のしかた	7		
●ダニのお掃除のしかた	8		

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 危険	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 	してはいけない内容です。
△ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 	実行しなければならない内容です。
△ 注意	「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。		

△ 危険

	<ul style="list-style-type: none">●低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。 比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。低温やけどは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。万一赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。●次のような方がお使いのときは、特に注意してください。 乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、皮膚の弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方。●温度を低めにしたり、ときどき体を動かすなど注意して使用してください。
	<ul style="list-style-type: none">●就寝用暖房器具として使用しないでください。 低温やけどや脱水症状の恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●「強」で長時間使用しないでください。 低温やけどや脱水症状の恐れがあります。

△ 警告

	<ul style="list-style-type: none">●改造はしないでください。また、分解したり修理をしないでください。 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。		<ul style="list-style-type: none">●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜いて、乾いた布でふいてください。		<ul style="list-style-type: none">●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none">● 電流は交流 100V 専用コンセントを使用してください。 200V 電源や船舶などの直流電源での使用は、火災の原因になります。● 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、カーペットの下を通してしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。● カーペット本体を、曲げたり、重ね合わせた状態で使用しないでください。 内部の発熱体を傷め、火災・感電・故障の原因になります。定期的に本体表面の状態を確認してください。
--	---	--	--

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。		<ul style="list-style-type: none">● シンナーやベンジン、灯油などの揮発性のものや、スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。 爆発や火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">● キャスターのついているイスは、使用しないでください。 内部の発熱体を傷め、故障や事故の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● コントローラーに水やお茶をこぼさないでください。 万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。● ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。 コントローラーを傷め、過熱することがあります。● 座ぶとんなど保温性のよいものを長時間同じ場所にのせないでください。 熱で置いたものや本体や床面が変色するおそれがあります。また、長時間のせますと部分的にヒーター線が熱くなり、劣化・故障の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">● 高温になる器具を、本体の上や近くに置いて使用しないでください。 熱で本体を傷め、故障や事故の原因になります。● アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。 熱で本体を傷め、発火することがあります。● 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。 ペットが本体やコードを傷め、火災・感電の原因になることがあります。● たんす・ピアノなどはのせないでください。 熱で、たんすやピアノなどの変形や割れの原因になります。

安全上のご注意


⚠ 注意

● 土足の場所では使用しないでください。

発熱体を傷めたり、しわの原因になります。


● 延長コードにご注意。

コードを延長する場合、カーペットの最大消費電力以上の容量の延長コードを使用してください。

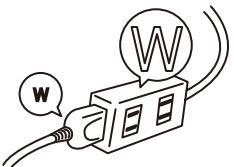


● 熱に弱い床材には、断熱をしてください。

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

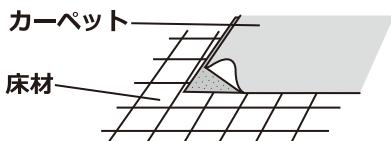


● 分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください。

電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

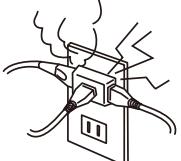

● 台所など水のかかりやすい場所で使用しないでください。

コントローラー部は防水ではありません。コントローラーが故障し、過熱の原因となります。万一水等がかかった場合、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

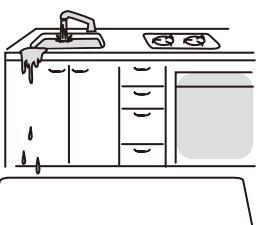

● 折りたたんだ中にコントローラーを入れて使用しないでください。

コントローラー熱で変形や発火の原因になります。



● 衣類・洗濯乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わないでください。

熱でヒーターを傷める原因になります。



● 折りたたんだまま使用したり、他の用途に使用しないでください。

故障の原因になります。



● 凹凸や段差のあるところで使用しないでください。

故障の原因になります。



● 暖房器具の熱をコントローラーおよび本体にあてないでください。

熱でコントローラーおよび本体が変形し、故障や事故の原因になります。



ご使用になる前に

設置場所について

- 水のかかりやすい場所、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。次のような場所でご使用になる場合には、敷物や床面が変色・変形することがありますので、直接カーペットを敷かないでください。カーペット本体の下に市販のホットカーペット用断熱シートなどを敷いてご使用ください。

- ・熱に弱い敷物（材質がポリプロピレン・アクリル・シリクなどのカーペット）の上
- ・ピータイルの上
- ・寄せ木床など、塗装した床面の上
- ・ワックスなどを表面加工したフローリング床の上
- ・塩化ビニール製クッションフロアの上
- ・ビニールシートなど、プラスチックシート貼りの床面の上

※新築などのフローリング床で、長期間ご使用の場合、フローリング床に変色・変形・割れ・すき間が生じることがありますので、ときどき床面などを、チェックしてください。

市販の
ホットカーペット用
断熱シートを
敷く

熱に弱い
敷物・ピータイル
クッションフロア
など


設置方法について

①本体を広げてください。

- ・床・ソファーなど、平らな場所に広げてお使いください。※折りたたんだまま使用しないでください。
- ・机・イスなどをのせないでください。
- ・他の暖房器具（電気カーペット・電気ひざかけなど）と併用しないでください。

②コネクターを差し込んでください。

- ・コネクターの突起（凸部）と本体プラグのくぼみ（凹部）を合わせ根元まで確実に差し込んでください。

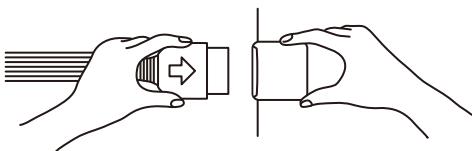


③コントローラーは必ず本体の外に置いてください。

- ・他の暖房器具から離して置いてください。温度調節が正常に働かないことがあります。


●家具を置く場合は次のことに注意してください。

- ・机や応接セットなどをカーペット本体の上でご使用の場合は、脚ゴムや大きめの当て板をお使いください。
- ・キャスターつきのいすや家具、キッチンテーブルやピアノ・タンス・テレビなど、極端に重いものや脚の細いものは、カーペット本体の上に置かないでください。

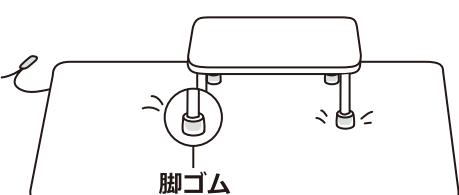

重量の目安

- ・本体は1㎠あたり2kgまで載せることができます。
※例えれば、5cm×5cmの4本脚テーブルの場合は、 $5\times5\times4=100(\text{㎠})$ 、 $100(\text{㎠})\times2(\text{kg})=200(\text{kg})$ まで耐えられます。

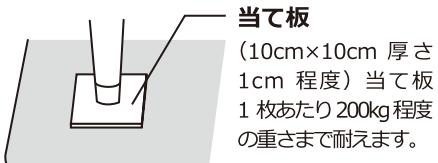

当て板

(10cm×10cm 厚さ
1cm 程度) 当て板
1枚あたり200kg程度
の重さまで耐えます。


正しいご使用方法

操作手順

- ①電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ②電源 / 温度調節ツマミをお好みの位置に合わせてください。
電源ランプが点灯して、電源が入っていることをお知らせします。
- ③使用後や外出時は、電源 / 温度調節ツマミを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

切り忘れ防止タイマーについて (電源ランプ→一定間隔で点滅)

- ・電源投入（電源ランプ点灯）から6時間後、自動的に暖房運転が停止（電源ランプ点滅）します。
- ・再度ご使用になるときは、電源 / 温度調節ツマミを一度「切」（電源ランプ消灯）にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れて（電源ランプ点灯）お使いください。

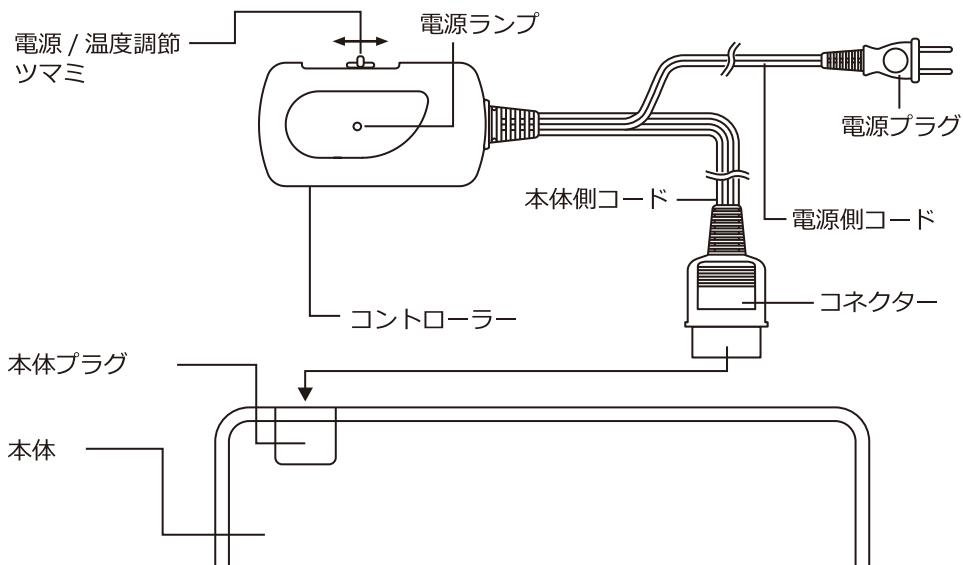

△注意


コントローラーはこの製品専用です。
(コントローラー裏面に品番表示があります。) 他の製品には使用できません。コントローラーを紛失した場合は、本体の定格ラベルの品番を確かめて、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

正しいご使用方法

上手な使い方


- 冷え込みの厳しいとき、もっと早く暖めたいときは、ストーブやエアコンなど他の暖房器具と併用してください。

併用する場合は、カーペットから十分離してください。(1m以上離してください)

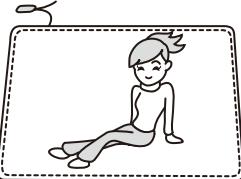

- ひざかけや毛布などを併用すると、熱が逃げにくく効果的です。

- ・ひざかけや毛布などは、電気暖房器以外の一般的のものをお使いください。
- ・使わないときは、カーペットの上に置かないでください。

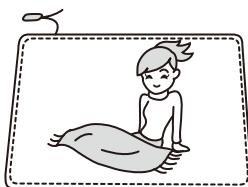

- カーペットの上に直接お座りください。

座ぶとんやクッションを使うと、熱が伝わりにくくなります。



知っておいていただきたいこと

- カーペット裏面は、すべり止め加工がしてあります。フローリング床などですべるのを軽減します。
- はじめてお使いになるときは、においのすることがありますが、ご使用になるにしたがい消えていきます。
- はじめてお使いになるときは、折りじわが目立ちますが、数日のご使用で目立たなくなります。
- ご使用中、コントローラーが多少暖かくなりますが、異常ではありません。
- コントローラーに、ふとんなどがかかるないようにしてください。温度調節が正常に働かないことがあります。
- 新しい畳の上でご使用になる場合、カーペット本体の下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。

日常のお手入れのしかた

- カーペット表面のゴミやホコリは掃除機で清掃してください。
- ジュースやコーヒーをこぼしたときは乾かないうちにティッシュペーパーや柔らかい布で吸い取り、その後ぬるま湯に浸しよくしぼった布でふき取ってください。
- 部分的な汚れは台所用中性洗剤(食器用)をぬるま湯で溶かし、布に含ませ、よくしぼってから毛並にそってふき取った後、タオルなどで十分にふき取ってください。
- 市販のカーペットクリーナーを使う場合はその「ご使用方法」に従ってください。



正しいご使用方法

お洗濯のしかた

下記にあつたお洗濯をしてください。(必ずお守りください)



中性洗剤使用
洗濯ネット使用

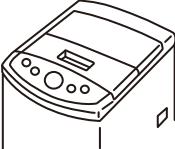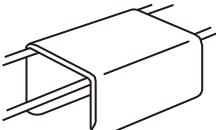
① 洗濯の前に	<ul style="list-style-type: none">・シーズンの終わりや、汚れがひどい場合に洗濯してください。・電源プラグを抜いてください。・コントローラーを本体からはずしてください。コントローラーは洗濯できません。コントローラーの汚れは台所用洗剤(中性)をうすめて布にふくませ、ふき取ってください。・毛布洗い可能な洗濯機を使ってください。ただし、ドラム式洗濯機では洗わないでください。(たたき洗いのため本体内部のヒーターが洗濯槽とあたり、生地やヒーターを傷めるおそれがあります。)・ドライクリーニングはできません。クリーニング店に依頼される場合は「手洗い」とご指定ください。	
	手洗いの場合	洗濯機の場合(毛布洗い可能洗濯機)
② 洗濯	びょうぶだたみにし、たらいや浴槽で押し洗いをする。 	<ul style="list-style-type: none">・本体プラグを本体の内側に包み込んで折りたたみ、丸めて付属の洗濯用ネットに入れ、ファスナーをしっかりと閉める。・ファスナー部が上になるようにして洗濯槽に入れる。・衣類用洗剤を入れる。(漂白剤は使用しないでください。)・柔軟剤を入れる。(静電気防止に効果があります。) <p>※必ず洗濯用ネットに入れてください。 ※他の洗濯物と別にしてください。(製品に纖維くずが付着したり、色移りする場合があります。)</p>
【共通事項】※30°C以下のぬるま湯に洗濯用液体中性洗剤を使用してください。※入浴剤の入った残り湯は使用しないでください。※漂白剤は使用しないでください。		
③ すすぎ	十分すすぐ。 ※洗剤が残らないよう十分すすいでください。 ※本体プラグ部も水でよくすすぐでください。	すすぐ。 
④ 脱水	浴槽のふちなどにかけ、水をきる。 	洗濯用ネットに入れた状態で脱水してください。 (30 ~ 60 秒程度)
⑤ 乾燥・確認	風通しの良い日陰に干し、自然乾燥する。 ※衣類乾燥機(洗濯乾燥機の乾燥機能を含む)は使用しないでください。 ※本体プラグ部を十分に乾かしてください。 ※ヒーター線によじれがないか確認してください。(光に透かしてみるとか、広げて手で触って確認してください。)	

正しいご使用方法

ダニのお掃除のしかた

- ①コネクターを差し込んで本体を市販のポリ袋に入る程度にまるめてください。
- ②本体をポリ袋に入れてください。
※コントローラーは必ずポリ袋の外へ出してください。
- ③ポリ袋内の空気を押し出し、端をセロハンテープで止めてください。
- ④ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」のダニ退治のメモリに合わせ、3時間通電してください。
- ⑤終了後は「切」に合わせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターをはずしてください。
※使用したポリ袋は捨ててください。
- ⑥本体の表面、裏面に掃除機をかけてください。

コントローラーは
必ずポリ袋の外へ！

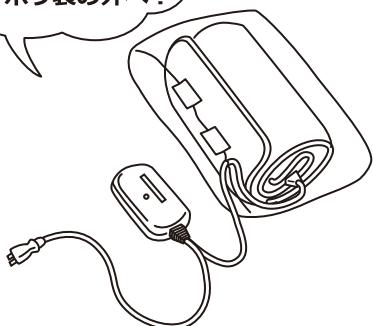

保管のしかた

①保管前のお手入れ

- ・食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因になりますので、よく取り除いてください。
- ・ナフタリンなど防虫剤の使用は、発熱体やコントローラーを傷める恐れがありますので、使用しないでください。

②湿気の除去

- ・次のシーズンまで保管される時は、陰干しして十分乾燥させてください。

③保管

- ・お買上げ時の袋に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
- ・保管される時は、上に重いものを置かないでください。また、圧縮袋などに入れて圧縮しないでください。ヒーター線、コントローラーなどを傷める原因になることがあります。

⚠ 注意



●電源コードを巻き付けないでください。

コントローラーを傷める原因になります。



●ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。

ヒーター・コントローラーを傷め、発煙・発火の原因になります。

点検と修理

次のような場合は、お使いになるのをやめ、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

1 毎年の使用始めに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき

- ・コントローラーの損傷
- ・コード被覆のすりきれ、破れ、傷など
- ・カーペット本体のすりきれによる、発熱体の露出
- ・温度調節目盛を「弱」にしても、カーペット本体の温度が異常に高い

2 ご使用期間中に次のような状態になったとき

- ・電源プラグ、電源コードやコントローラーの異常高温
- ・暖まったり、暖まらなかつたりする
- ・コントローラーに強い衝撃を加えたとき
- ・通電中に異常な音やにおいがする
- ・その他ふだんと違った状態になる

お買上げ後3～5年たちましたら安全確認のため、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

修理を依頼される前に

1 修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか？
暖かくならない	●温度調節ツマミが「弱」側になってしまいませんか？→「強」側にしてください。 ●電源スイッチが「切」になってしまいませんか？

2 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。

3 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについて

●保証書

必ず、お買上げの販売店からお買上げ日、販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から1年間

●修理を依頼されるとき

『修理を依頼される前に』に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

- ・保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、保証書をご提示ください。
- ・保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕様

形名	YS-C-SR130V	YS-C-SR176V
定格	100V 110W	
寸法	たて約130cm・よこ約130cm	たて約176cm・よこ約88cm
電源コード	電源側 約1.9m 本体側 約0.6m	
重量	約2.3kg	
表面材質	ポリエチル 100%	
機能	切り忘れ防止タイマー(6時間後)	

測定値	YS-C-SR130V/YS-C-SR176V	
温度調節目盛	中	強
消費電力量(1時間あたり)	約70Wh	約100Wh
電気代(1時間あたり)	約1.9円	約3円
表面温度	約36°C	約43°C

●表面温度と消費電力量は日本電機工業会の測定方法に基づき、下記のように測定した値です。実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用状態により、多少異なります。

- ・表面温度…室温20°Cで畳の上にカーペットを一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。
- ・消費電力量…室温15°Cで畳の上にカーペットを一枚に広げた状態で5時間通電したときの平均値です。
- ・電気代…目安として1kW/h当たり27円として計算した値です。

愛情点検	長年ご使用のホットカーペットの点検を!	
	<p>こんな症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ●カーペット本体のすりきれによる発熱体の露出 ●電源プラグや電源コードの異常高温 ●その他ふだんと違った状態になる 	<p>ご使用中止</p> <p>電源プラグを抜き、故障や事故の防止のため、お買上げの販売店または、ご相談窓口に点検・修理をご相談ください。</p>

ホットカーペット 保証書

持込修理

製品は厳密な品質管理と検査を経てお届けいたしましたが、万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理いたします。

形名	YS-C-SR130V/YS-C-SR176V		
※お買上げ日	平成 年 月 日	保証期間	本体お買上げ日より1年間
※ お客様	ご芳名		
	ご住所〒 ()		
	電話 ()		
※ 販売店	住所・店名		
	電話 ()		

(ご販売店様へ　※印欄は必ずご記入してお渡しください。)

【無料修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状況で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたしますので商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り或いは取扱上の不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異や公害、塩害、ガス害、異常電圧等外部要因による故障及び損傷
(ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
(ホ) 本書の提示がない場合
(ヘ) 本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合
(ト) 消耗品の交換
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて、詳しくはお買上げの販売店へお問合せください。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号富沢町グリーンビル2F
TEL:03-5695-1503

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

<お客様ご相談窓口>

受付時間:午前10時~12時・午後1時~5時



0120-988-475

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- 土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。