

取扱説明書 《保証書付》

このたびは、**YUASA** 防滴ホットラグ を、お買上げくださいます、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末長くご愛用ください。保証書はお買い求めの販売店から必ずお受取りのうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。万一ご使用中わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この商品は、海外ではご使用になれません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

形 名

YSC-WP130V

も く じ

安全上のご注意	1・2	●知っておいていただきたいこと	7
各部の名前と働き	3	●必ず守ってください	7
ご使用になる前に	4	●本体表面の防水シートについて	7
使用場所の確認	4	お手入れと保管のしかた	8
正しいご使用方法		点検と修理	9
●操作手順	5	修理を依頼される前に	9
●上手な使い方	6	アフターサービスについて	9
●電気こたつの併用について	6	仕様	10
●低温やけどについてのご注意	7	保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されるもの。
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

絵表示について



△記号は、危険・警告・注意を告げるものです。



⊘記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を表しています。（左図の場合は、分解や修理・改造の禁止）



●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください）

危険

低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。

比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、低温やけどの恐れがあります。

低温やけどは、皮ふの深部にまでおよび赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

万一赤い斑点や水ぶくれができた場合は直ちに医師の診断を受けてください。



次のような方がお使いのときは特に注意してください。

乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方、皮ふの弱い方、ご病人、眠気をさそう薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方。

温度を低めにしたり、ときどき体を動かすなど注意して使用してください。

就寝用暖房器具として使用しないでください。

低温やけどの恐れがあります。

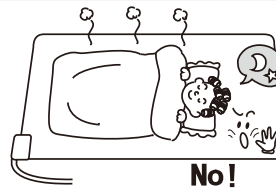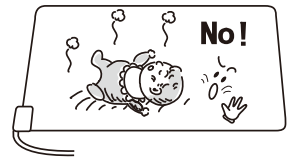

警告

改造はしないでください。
また、分解したり修理を
しないでください。

火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買上げの販売店または当社
のご相談窓口にご相談ください。




電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。



電源は交流100V専用
コンセントを使用し
てください。

交流100V以外を使うと、
火災・感電の原因と
なります。




安全上のご注意

警告


電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、本体の下を通したりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
感電・ショート・発煙・発火の原因となります。




本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしないでください。
内部の発熱体を傷つけ、火災・感電の原因となります。

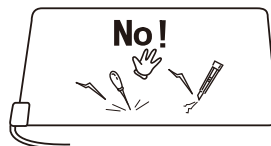

注意

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

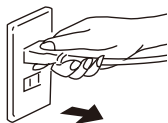

●コントローラーは防水ではありませんので、水やお茶をこぼさないでください。
万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



●ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
コントローラーを傷め、過熱することがあります。



●座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせないでください。
熱で置いたものや本体や床材が変色することがあります。



●犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。
ペットが本体やコードを傷め、火災・感電の原因となることがあります。



●灯油などの揮発性のものや、スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。
爆発や火災の原因となります。



●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがや、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



●本体の上でよく動かすイスや、キャスターの付いているイスは、使用しないでください。
発熱体を傷め、故障や事故の原因となります。



●高温になる器具を本体の上や近くに置いて使用しないでください。
熱で本体を傷め、故障や事故の原因となります。




●アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
熱で本体を傷め、発火することがあります。



各部の名前と働き


コントローラー（操作部）

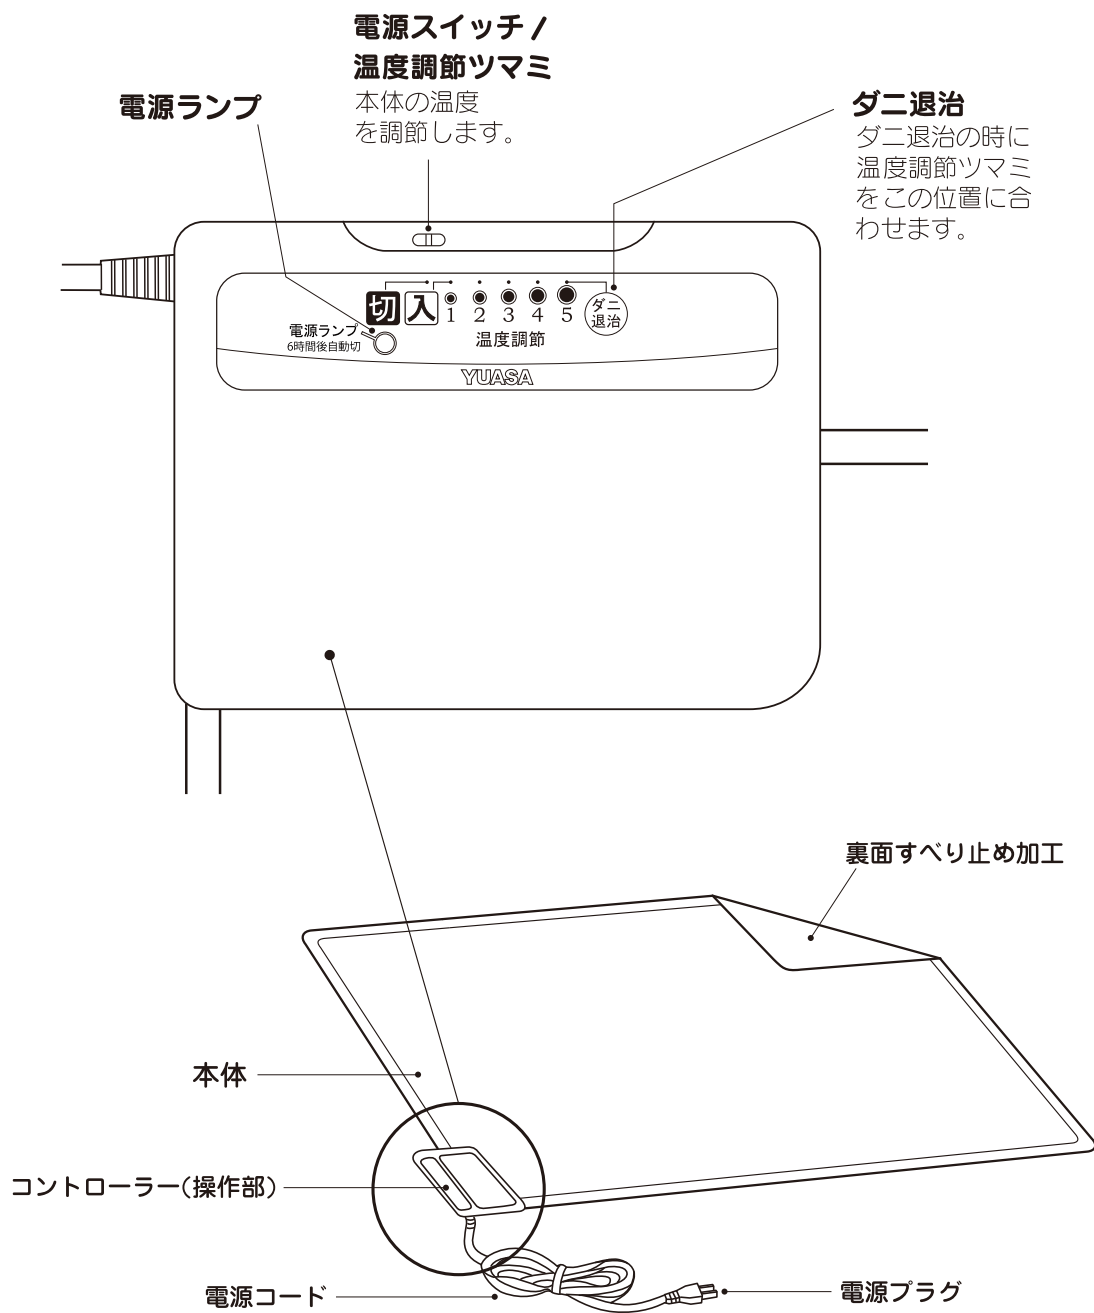

ご使用になる前に


1. 平らな床面に広げます。

- 曲げたり折りたたんだまま使用しないでください。
- 土足の場所では使用しないで下さい。
(発熱体を傷めたり、しわの原因となります)

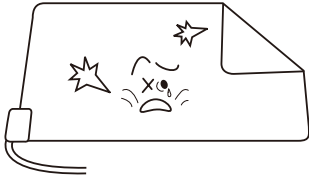


2. 家具を置くときは。

- 当て板 (10 cm×10 cm 程度) や脚ゴムをお使いください。
- キャスター付きの椅子や家具、キッチンテーブルやピアノ、タンスなど、極端に重い物や脚の細いものは置かないでください。

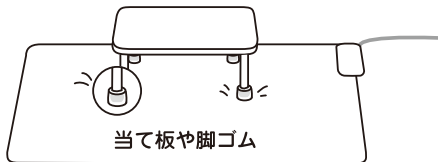


3. コントローラーはつぎのことに注意してください。

- コントローラーの上や近くで他の熱器具を絶対に使用しないで下さい。
(1m以上離してください)

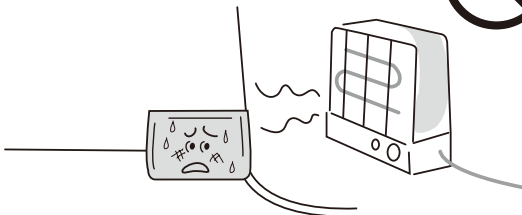


- 座布団など保温性のよいものをコントローラーや本体の上に置かないでください。

(・部分的に温度が高くなり、ヒーター線を傷めたり、熱で置いたものや床材を傷める恐れがあり、又、故障の原因になります。
・部分的に長時間保温した状態で使用されますと、本体がヒーター線に沿う形で変色し、故障や床面(畳・フローリング等)の変色・変形の原因となります。)

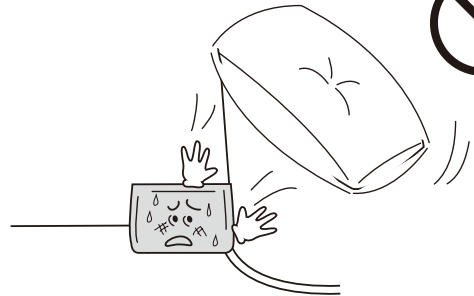

- コントローラーをふみつけたり、強い衝撃を加えないでください。

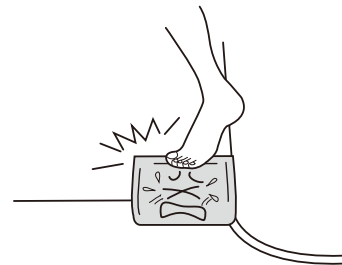


- コントローラーを折れ曲がりやすい場所におかないでください。

使用場所の確認


- 熱に弱い敷物や床面・熱をとられやすい床面で使用するときは、本体の下に市販の断熱シートを敷いてください。

※ 熱による床面の変色・変形・割れ・隙間の発生を防ぎます。
※ 特に新築などのフローリング床で、長期間ご使用の場合、フローリング床に変色・変形・割れ・隙間が生じることがありますので、ときどき床面などをチェックしてください。

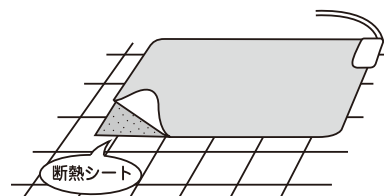

正しいご使用方法

操作手順

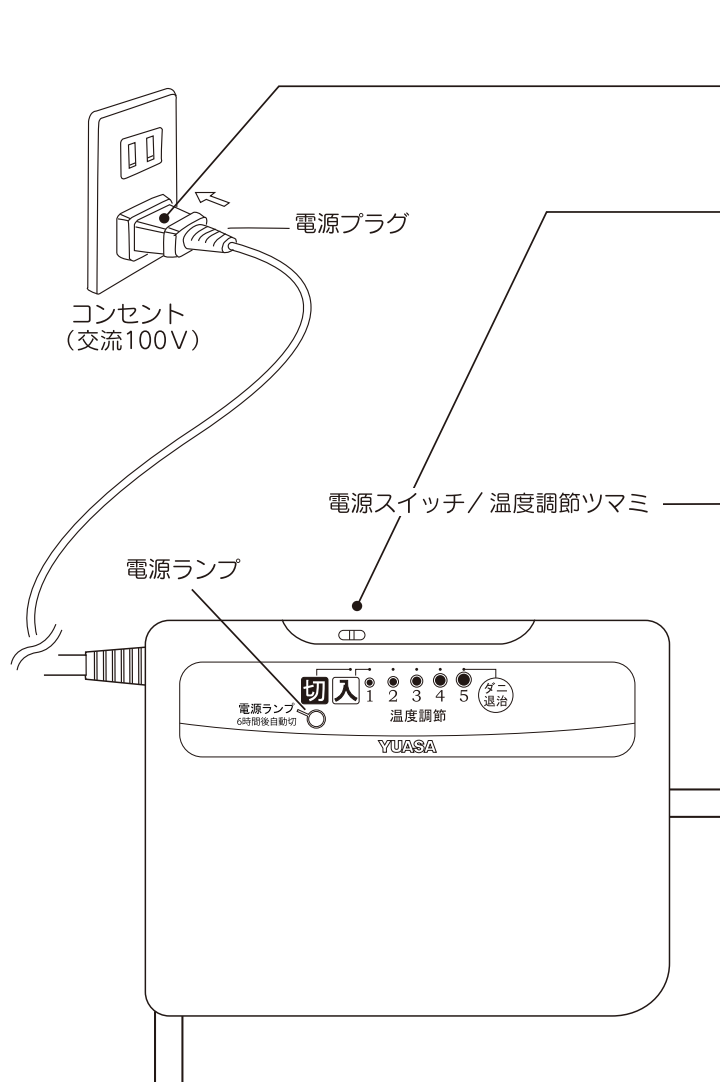

■ 使用の順序

① 電源プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

② 電源スイッチを入れる

電源ランプが点灯します。


③ 好みの温度に調節する

温度調節つまみを「1」～「5」の好みの目盛に調節します。

※室温が高いとき、低い目盛では通電しないことがあります。

■ 使用しないとき

電源スイッチを「切」にして、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

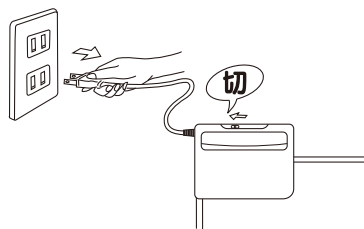


■ 切り忘れ防止タイマーについて

- 電源投入（電源ランプ点灯）から6時間後、自動的に暖房運転が停止（電源ランプ点滅）します。
- 再度ご使用になるときは、電源スイッチを一度「切」（電源ランプ消灯）にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れて（電源ランプ点灯）お使いください。

⚠ 注意


■ 延長コードにご注意。

コードを延長する場合、本体の最大消費電力以上の容量の延長コードを使用すること。

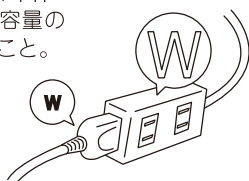

■ 分岐コンセントの使用や タコ足配線はしない。


電気容量がオーバーすることがあり、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

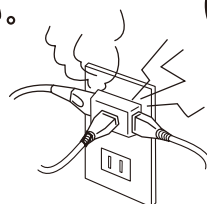

正しいご使用方法

上手な使い方


- 冷え込みの厳しいときは、ストーブなど他の暖房器具と併用してください。併用する場合は、本体から十分離してください。(1m以上離してください)

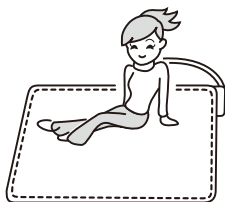

- 本体の上に直接お座りください。座布団やクッションを使うと、熱が伝わりにくくなります。



- ひざかけなどを併用すると、熱が逃げにくく効果的です。
- ひざかけなどは、電気暖房器以外の一般のものをお使いください。
- ひざかけを使わないときは、本体の上に置かないでください。

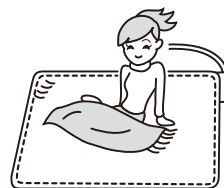

電気こたつの併用について


●電気こたつの置き方

- 本体の中央に置いてください。
- コントローラーにこたつふとんをかけないでください。

●温度調節のしかた

- 本体の上で電気こたつを使用すると、本体は電気こたつの熱の影響を受けて、自動的に温度を下げます。
- 電気こたつの温度目盛は「中」以下または「切」にして、温度調節は本体で行ってください。

※電気こたつを高めの目盛で使用すると、本体の温度が低くなります。

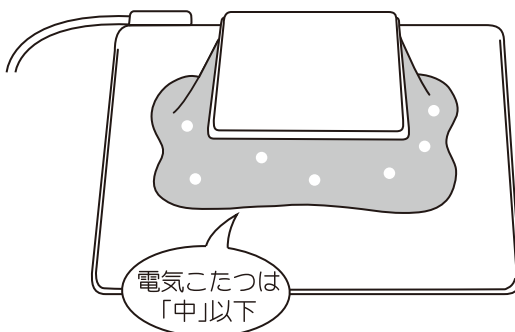

⚠ 注意

電気こたつと併用するときは、15アンペア以上のコンセントを使用してください。
(火災の原因となります)

- コントローラー一部を保温しないでください。
- 電気こたつは本体の中央部に置いてください。
- 電気こたつの温度調節つまみは「中」より低い温度に設定してください。
(故障の原因になります。)
- 豆炭こたつなど、電気を使わないこたつとの併用はしないでください。



正しいご使用方法

低温やけどについてのご注意

- 一般にやけどといえば火、熱湯、油などの高温のものが皮膚にふれておこるものですが、比較的低い温度（40℃～60℃）のものでも、皮膚の同じところが長時間触れていると低温やけどをおこす場合があります。
- 一般のやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 健康な大人のかたには適温でも次のようなかたが使用されるときは低めの温度に調節したりして、必ず周囲のかたが十分注意してあげてください。
- ☆ お子様、お年寄、自分で温度調節できない方
- ☆ 疲労の激しいときや深酒をされたとき
- ☆ 皮膚の弱い方
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに専門医の診断を受けてください。

知っておいていただきたいこと

- 本体裏面は、すべり止め加工がしてあります。フローリング床などで本体がすべるのを軽減します。
- はじめてお使いになるときは、においのすることがありますが、ご使用になるにしたがい消えていきます。
- はじめてお使いになるときは、折りじわが目立ちますが、数日のご使用で目立たなくなります。
- ご使用中、コントローラーが多少暖かくなりますが異常ではありません。
- ご使用中、コントローラーより「カチッ」という音がしますが、これは温度調節の動作音で故障ではありません。
- コントローラーにふとんなどがかからないようにしてください。温度調節が正常に働かないことがあります。
- 新しい畳の上でご使用になる場合、本体の下畳が変色することがあります。これは畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。

必ず守ってください

- 200V電源や船舶などの直流電源での使用は火災の原因になりますのでおやめください。
- 外出されるときやご使用にならないときは電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、ベンジンなど揮発性のものを上へのせたり、近くに置かないでください。
- 差込口がゆるんだコンセントを使ったり、電源コードを無理に引っばったり、折りまげたり、の乱暴な扱いは火災の原因となることがありますのでおやめください。



本体表面の防水シートについて

- 本体表面は、内面に水などがしみ込みにくい防水シートを使用していますが、こぼれたまま放置しておくと内面にしみ込む場合がありますので、すぐにふきとってください。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用すると、変色・変質する場合があります。
- 長時間ご使用の場合は、カビの発生などにご注意ください。本体表面は防水構造のため、通気性がありませんので、ときどきたんで床などを乾燥させてください。
- コントローラー部分は、防水ではありません。コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼすと、発煙・発火の原因になります。

お手入れと保管のしかた


お手入れのしかた

(本体表面は汚れにくい防水シートを使用しています)

- お手入れ前に必ず電源プラグを抜いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などは使用しないでください。
- 丸洗いや、ドライクリーニングはできません。


1. 軽い汚れのとき

- モップでふけば簡単にとれます。本体表面のほこりは掃除機などで取り除いてください。

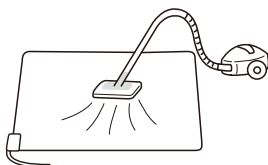

2. ひどい汚れのとき

- ぬるま湯を浸した布などでふき取ってください。
 - コーヒーや牛乳・ソース・しょうゆなどをこぼしたときは、こぼした直後に乾いた布や吸取り紙で吸い取ってください。
 - 洋ガラシや赤チンキなど、シミの残りやすいものをこぼしたときは、乾かないうちに中性洗剤（食器用など）を少量、水に溶かしたものでふき取り、その後必ずぬれタオルなどで洗剤をよくふき取ってください。
- ※本体外周付近に液体をこぼした場合、裏面にしみ込み長時間放置すると、床面の変色の恐れがありますので、こぼした液体はすぐにふき取り、本体裏面を十分に自然乾燥させてください。

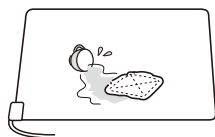

3. その他

- コントローラーは、ぬらさないようにご注意ください。
- お手入れ後は、日陰で十分に自然乾燥させてください。

保管のしかた

1. 保管前のお手入れ


食物のカスや汁などが付着したままですと保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

2. 湿気の除去

温度調節ツマミを「5」にし、約5時間ほど通電し、よく乾燥させて下さい。また、暖かい状態では梱包しないで下さい。

3. 丸めて収納

- 表面が外側になるように丸めて付属のバンドでしばってください。

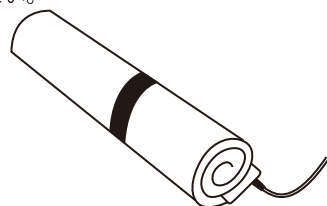

- 購入時の梱包箱に収納し、湿気の少ない場所に保管してください。保管するときは上に物を乗せないようにしてください。


4. 防虫剤は使用しないでください。

本体は化繊を使用していますので防虫の必要はありません。ナフタリンや樟脳などの防虫剤は、コントローラーや発熱体などをいためる恐れがあります。

ダニのお掃除のしかた

- 通電中、ダニは熱と乾燥に弱いためほとんど生息できませんが、特にダニを気にされる方は次の方法でお掃除してください。

1. 本体の表面を外側にして巻きます。
2. 電源スイッチを入れます。更に温度調節ツマミを「5・ダニ退治」の位置にし2時間通電してください。
 - 通電終了後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
3. 掃除機で本体の両面を掃除します。

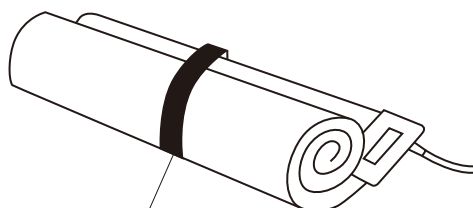

巻き終わりのところは付属のバンドでしばってください。

点検と修理

次のような場合は、お使いになるのをやめ、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

1. 毎年の使用始めに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき

- コントローラーの損傷
- コード被覆のすりきれ、破れ、傷など
- 本体のすりきれによる、発熱体の露出
- 温度調節目盛を「1」にしても、本体の温度が異常に高い

2. ご使用期間中に次のような状態になったとき

- 電源プラグ、電源コードやコントローラーの異常高温
- 暖まったり、暖まらなかったりする
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき
- 通電中に異常な音やにおいがする
- その他ふだんと違った状態になる

お買上げ後3～5年たちましたら安全確認のため、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

修理を依頼される前に

1. 修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理を依頼ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	● 電源プラグは確実に差し込まれていますか？
暖かにならない	● 温度調節ツマミが「1」側になっていませんか？→「5」側にしてください。 ● 電源スイッチが「切」になっていませんか？ ● やぐらこたつを「強」にして併用していませんか？→やぐらこたつの目盛を「中」以下または「切」にしてください。
コントローラーから「カチッ」と音がする	● 温度調節器の動作音で、故障ではありません。

2. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。

3. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについて

■ 保証書

必ず、お買上げの販売店からお買上げ日、販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から1年間

■ 修理を依頼されるとき

『修理を依頼される前に』に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店に修理を依頼ください。

● 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、保証書をご提示ください。

● 保証期間を過ぎていたときは
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕 様

形 名	YSC-WP130V	
定 格	100V 260W	
寸 法	たて約130 cm ・ よこ約 130 cm	
電 源 コ ー ド	有効長 約1.5m	
重 量	本体 約5.5 kg	
表 面 材	PVC 70% ポリエステル 30%	
発 熱 体	ビニール被覆ヒーター	
温 度 調 節 目 盛	3	5
消費電力量(1時間あたり)	約 140 Wh	約 210 Wh
電 気 代 (1時間あたり)	約 4.0 円	約 6.0 円
本 体 表 面 温 度	約 36 ℃	約 45 ℃

●本体表面温度と消費電力量は日本電機工業会の測定方法に基づき下記のように測定した値です。実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。

表面温度…室温20℃で畳の上に本体を上げ、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。

消費電力量…室温15℃で畳の上に本体を上げた状態で5時間通電したときの平均値です。

電気代：目安として 1kW/h 当たり 27 円として計算した値です。

愛情点検

長年ご使用の場合は点検を！



こんな症状はありませんか？

- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- 本体のすりきれによる発熱体の露出
- 電源プラグや電源コードの異常高温
- その他ふだんと違った状態になる



**ご使用
中 止**

電源プラグを抜き、故障や事故の防止のため、お買上げの販売店または、ご相談窓口にて点検・修理をご相談ください。

保証書

持込修理

製品は厳密な品質管理と検査を経てお届けいたしましたものですが、万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理いたします。

形 名	YSC-WP130V		
※お買上げ日	平成 年 月 日	保証期間	本体お買上げ日より1年間
※お客様	ご芳名		
	ご住所 〒 ()		
	電 話 ()		
※販売店	住所・店名		
	電 話 ()		

(ご販売店様へ※印欄は必ずご記入してお渡しください。)

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状況で保証期間中に故障した場合には、無料修理いたしますので商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り或いは取扱上の不注意及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異や公害、塩害、ガス害、異常電圧等外部要因による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、車両船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合
 - (ト) 消耗品の交換
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買上げの販売店へお問合せください。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号富沢町グリーンビル2F

TEL:03-5695-1503

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

〈お客様ご相談窓口〉

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

V-100