

保証書

型番 YSL-HC1200VR

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	西暦	年	月 日
お客様	ご住所	〒□□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所	TEL () - () ()	
	店名	TEL () - () ()	

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動ともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 消耗品を交換する場合。
- (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した際の送料などはお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違ひによる故障(本体の水洗ひなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号
http://www.yuasa-p.co.jp/

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

 0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

B-400

YUASA

ホット&クールタワーファン

型番
YSL-HC1200VR

取扱説明書(保証書付)

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)


このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

経年劣化によるご注意

長年使用している製品は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
リモコンの使い方	4
知っておいていただきたいこと	5
置き場所のご注意	5
使い方	6-8
お手入れと保管	9
修理を依頼される前に	9
アフターサービスについて	10
安全に未永くお使いいただくために	10
仕様	10
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙

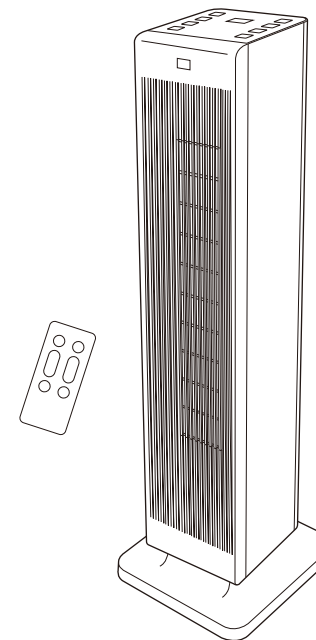

リモコン 自動運転 首振機能

転倒 オフスイッチ 4時間 切タイマー 10時間 切タイマー

※温風時

※送風時

自動オフタイマー付き (切り忘れ防止機能)




- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意



ご使用前に次の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

絵表示について

  これらの記号は、禁止行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

  これらの記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

危険

 やけどの恐れあり。次のような方がお使いのときは、周囲の人が特に注意する。


- 乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・ご病人。
- 自分で操作できない方・深酒をされた方。
- 疲労の激しい方・眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方。




 スプレー缶など、引火性のものを本体の近くに置かない。


- 爆発や火災の原因になります。




 本体に衣類やふとんをかけて使用しない。

- 過熱や火災の原因になります。



 外出時や長時間使用しないときは必ず電源プラグを抜く。

- 火災の原因になります。




 交流100V以外では使用しない。


- 直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。




 就寝中は使用しない。

- 寝具などが触れると火災の原因になります。

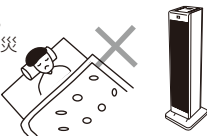

 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。

- 感電の原因になります。




 定期的に電源プラグの清掃をする。


- ほこりがたまっていると湿気による絶縁不良などを起こし火災の原因になります。



警告

 使用前に、包装材は全て取り除く。


- 変形・発火火災の原因になります。

 梱包されていたポリ袋は、幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどして、窒息の原因になります。




警告

 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

- タコ足配線などをしない。延長コードは使用しない。他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因になります。



 お手入れの際は電源プラグをコンセントから必ず抜いて行う。


- ケガや感電の原因になります。



 電源コードや電源プラグは根元まできちんと差し込む。

- 火災の原因になります。



 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

- 感電・ショート・発火の原因になります。



 子供だけで使わせない。

- 感電・ケガ・やけどの原因になります。必ず、大人の方の監督のもと使用してください。



 長時間同じ部位を暖めない。

- 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや脱水症状を起こす原因になります。




 低温やけど



 浴室や室外で使用しない。


- 感電・ショート・発火の原因になります。



 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理改造をしない。

- 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはお客様修理ご相談窓口にご相談ください。



 電源コードを傷付けたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。


- また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



 吹出口や吸気口にピンや針金などの金属物を入れない。


- 感電や異常動作してケガをする原因になります。異物が入ったときは、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。



 延長コードを使用しない。

- 火災ややけどの原因になります。



 熱に弱いものを近づけない、近くに燃えやすいものを置かない。

- 焦げや火災の原因になります。じゅうたん・畳・テーブルクロスの上に置いたり、カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの近くに置かないでください。



注意

 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



 可燃物の近くで使用しない。


- カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。



 吹出口や各部の隙間などに手や指を入れない。

- 感電やケガ、やけどの原因になります。



 本体・操作部に水やお茶などをかけない。


- 万一、水などがこぼれた場合は、感電や誤作動の原因になります。ただちにご使用をやめて販売店に点検をご依頼ください。



 強い衝撃や振動を与えない。


- 故障の原因になります。



 使用中や使用直後は高温部の吹出口に触れない。

- やけど原因になります。



 乾燥など他の用途に使用しない。


- 過熱して発火する原因になります。



 フィルターを外した状態で使用しない。

- 本体内にほこりがたまり、故障して発火や過熱する原因になります。



 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜く。


- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



 毛足の長い敷物や座布団などの上で使用しない。

- 本体が不安定になり火災の原因になります。




 犬や猫など、ペットの暖房として使用しない。


- ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。



各部のなまえ

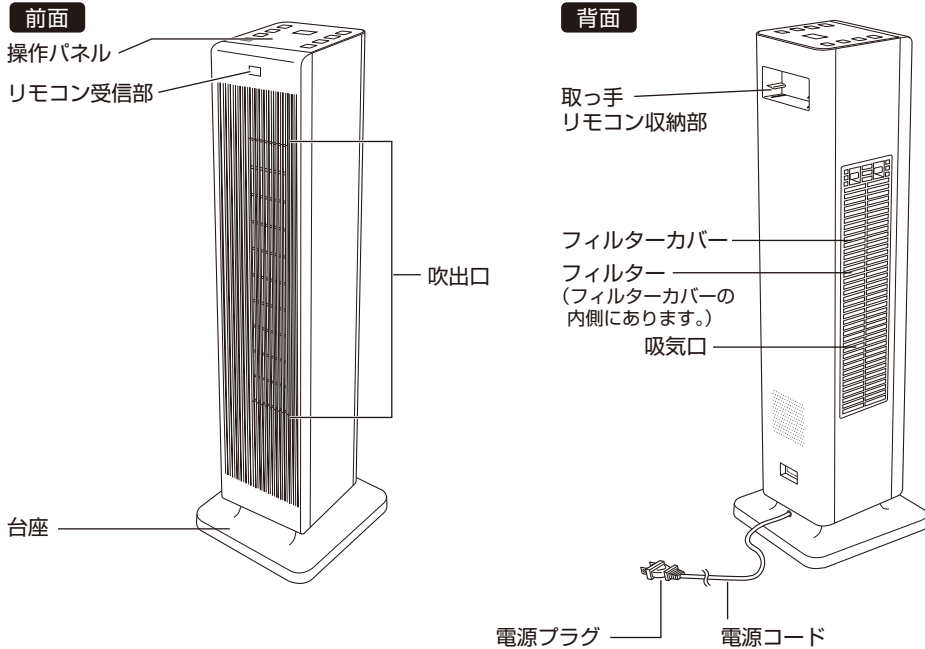

操作部拡大図

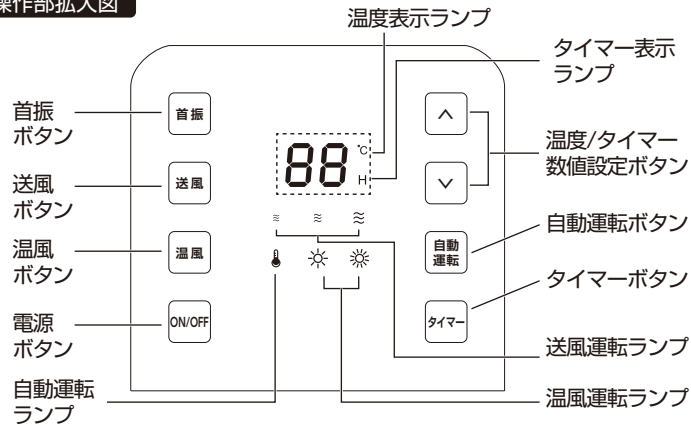

付属品

リモコン




リチウム電池 (CR2032 DC3V)

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

リモコンの使い方

リモコン:操作部拡大図

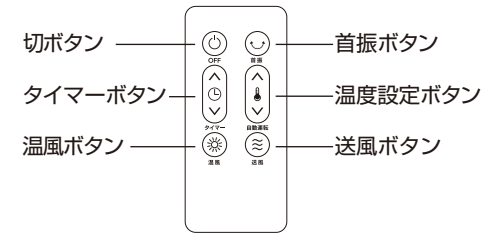

※リモコンで電源をオンにすることはできません。

リモコンの使い方

ご使用前に：工場出荷の段階で電池がセットされていますので、ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- ・操作できる距離は受信部正面で約3m以内です。
- ・リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。




注意

- ・本機のリモコンで他のリモコン付タワーファンが動作することがありますので、他のタワーファンを近くで取扱中にご注意ください。
- ・テレビやオーディオのリモコン等を使用した際、まれに本体が反応して動作することがあります。これは本製品と同じ周波数で起こる現象ですので、そのような場合は本体に影響しない場所でご使用ください。
- ・受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- ・リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- ・送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- ・リモコンの操作距離が50cm以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。
- ・乳幼児やお子様が悪く電池および電池ケースを飲み込まないようにご注意ください。

- ・リモコンは、本体後方の収納スペースに収納することが出来ます。
- ・紛失防止のために、ご使用後はリモコンを収納することをおすすめします。

リモコンの電池の入れ方

- ①リモコンを裏返し、ツマミ部分を矢印の方向へ引き出します。
- ②電池を正しく入れます。必ず、+(プラス)面を上にしてください。
- ③電池ケースを矢印の方向に入れます。

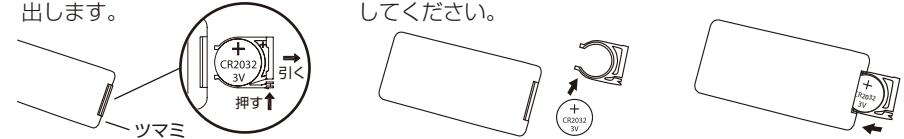

※ 長時間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障を防ぎます)

※ 電池はリチウム電池CR2032をご使用ください。その他の一部の電池では、リモコン操作に支障をきたす場合があります。



注意

- ・電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。
- ・電池プラスとマイナスは充分注意してください。
- ・電池が液漏れを起こした場合は、漏れた液をよく拭き取り、新しい電池をセットしてください。(漏れた液が体に付着した場合はよく荒い流してください。)
- ・電池を火の中に入れてください。またショートさせたり、分解や加熱したりすることは危険ですので、絶対にしないでください。

知っておいていただきたいこと

【使用初期段階について】

- 初めてご使用のときに、少し臭いが発生することがあります。ご使用とともに消えますが、その際は十分に換気を行ってください。

【温度過昇防止装置について】

- この製品には温度過昇防止装置がついています。誤った使い方をすると温度過昇防止装置が動き運転を停止します。温度過昇防止装置が働いた場合は…

1. 「電源」ボタンを触って電源を切り、本体をよく冷やしてください。
2. 次のことを点検して、原因を取り除いてください。

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ・吸気口にほこりなどが詰まっていますか？ | ・吸気口がふさがっていますか？ |
| ・吹出口付近に障害物はありませんか？ | ・お部屋の温度が高くなりすぎていませんか？ |
| ・本体を壁などに直接つけて使用していませんか？ | |

【転倒オフスイッチについて】(本体内蔵)

- 本体が倒れたり、浮いたりしたときに働きます。傾けて置いたり振動のあるところ、または毛足の長いじゅうたんなど不安定なところで使用すると、本体が倒れなくても転倒オフスイッチが働くことがあります。必ず安定した場所でご使用ください。
- 本体が転倒して転倒オフスイッチが働いたときは、すぐに元に戻すと危険ですので、一旦電源を切り、安定した場所に設置してから、電源を入れ直してください。


【次のシーズンにお使いになるときは】

- お使いになる前に電源コードの破損(被覆のすり切れ、ひび割れ)、操作部の破損、吸気口(フィルターカバー、フィルター)の破損を点検して異常のないことを確認してください。

置き場所のご注意

！ ご使用になる場所の安全をご確認ください。

- 本体前面および上方はそれぞれ60cm以上、側面や背面はそれぞれ30cm以上空けて、その範囲内に可燃性の物(カーテンや家具、書籍など)が無いことをご確認ください。
- 不安定な場所、傾いている場所には設置しないでください。
- 上方の棚などから、ものが落ちない場所に設置してください。
- 毛足の長いじゅうたんなど柔らかい床面に設置しないでください。本体の「転倒オフスイッチ」が誤動作する恐れがあります。
- ※ 本機は万一地震などで転倒した場合、自動的に電源をオフにする「転倒オフスイッチ」を搭載しています。「転倒オフスイッチ」を正常に働かせるために、水平で安定した場所で堅さのある床面、畳などの上に設置してください。
- 畳の上へ置く場合には、底部で畳を擦って傷める場合があります。移動にはご注意ください。
- 本体の上に腰掛けたり、ものを載せないでください。
- 本機は一般家庭の屋内用に設計されています。業務用や、屋外での使用はしないでください。

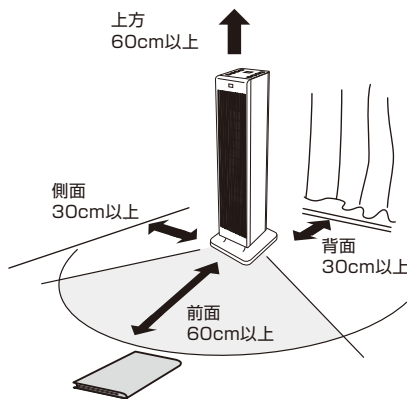

⚠ 危険	<ul style="list-style-type: none"> ● 乳幼児など、予測危険を理解出来ない人の単独使用は大変危険です。やむをえず離れるときには電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ● 就寝時、就寝中は使用しないでください。火災の原因になります。 ● 上図の示す範囲が保てても、屋外や自動車内などの特殊な場所での使用はおやめください。
---------	---

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 熱に弱い床材や敷物の上でご使用する場合は、熱に強いマットなどで保護してください。温風の熱によって敷物や床面が変形、変色、割れなどが生じる恐れがあります。 ● 熱に弱い床材・敷物の一例 コルクマット、ビーターイル、寄せ木、天然木、プラスチックシート(ポリプロピレン、塩化ビニール)、貼り床等。
---------	--

使い方

⚠ 警告	<p>当社製品は、一般家庭用として設計されています。一般家庭用以外のご使用はしないでください。 ※故障や火災の原因になります。</p>
---------	---


⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 初めてご使用やシーズンオフなどで長時間使用しなかった場合、わずかに煙や臭いが発生することがありますがご使用にともない発生しなくなります。 ● 使用中にビチビチと音がすることがあります。これは熱で膨張/収縮するために起こるもので異常や故障ではありません。
---------	---

この商品は一台で「ファンヒーター」と「クールファン」としてお使いいただけます。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・ 操作パネルの温度表示ランプが点灯します。

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 交流 100V、15A 以上の壁のコンセントに単独で使用してください。 ● 電源コードを束ねままで使用しないでください。 ● 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。
---------	---

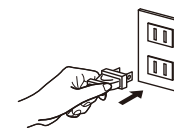

2 「電源」ボタンを触る


- ・ 本体の「電源」ボタンを触るとピピッと音が鳴り電源が入ります。
- ・ パネルに現在の温度が表示されます。
- ・ 初期設定では、周辺温度が18℃以上の時は「送風」で、18℃未満では「温風」で運転を開始します。



3 お好みにより、運転状態を切り替える


送風運転で使う

- ・ 「送風」ボタンを触るとピッと音が鳴り、送風運転に切り替えます。
- 1回触るたびに風量が変わり、送風アイコンが点灯します。
- ※送風運転の場合は風量を切替えます。(弱風/中風/強風)

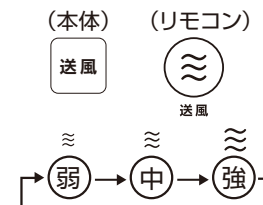

温風運転で使う

- ・ 「温風」ボタンを触るとピッと音が鳴り、温風運転に切り替えます。
- 1回触るたびに出力が変わり、温風アイコンが点灯します。
- ※温風運転の場合は出力を切替えます。(1200W/800W) 出力のみの切替で、温風量は変わりません。

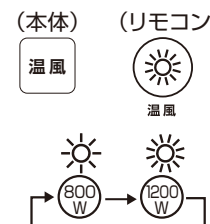

自動運転で使う

送風運転または温風運転時に「自動運転」ボタンを3秒間触ります。

自動送風運転

- ・自動送風運転時は周辺気温が25℃未満で弱風、25℃～30℃未満で中風、30℃以上で強風運転をします。
- ・自動運転中は温度計アイコンが点灯します。
- ※自動送風運転では設定温度を変更することはできません。

(本体) (リモコン)



自動温風運転

- ・自動温風運転は、設定温度を10℃から35℃の間でお好みの温度に設定できます。
- ・設定温度未満だと強出力、設定温度以上で弱出力運転をします。
- 自動運転中は温度計アイコンが点灯します。

自動運転を解除する時は「自動運転」ボタンを3秒間触ります。


温度設定について

※「自動運転」に設定した場合のみ、室温を設定することができます。

- 運転中に「自動運転」ボタンを触るとピッと音が鳴り、操作部の画面が設定温度に切り替わり、設定温度数字を表示します。5秒以内に自動運転ボタンを触り「V」・「^」ボタンで温度を変更します。
 - ご希望の設定温度になりましたらそのままお待ちください。設定温度が点滅から点灯に変わり、設定温度が決定されます。設定温度が決定された後、LED表示は室温に変わります。
 - 温度設定後に設定温度を変更したい時は、「自動運転」ボタンを2回触ると、現在の設定温度が点滅し温度を「V」・「^」で再設定できます。
- ※温度設定範囲は「10℃～35℃」です。(初期設定温度は「18℃」です。)
- ※室温設定温度を確認したいときは、「自動運転」ボタンを触ってください。表示が室温から設定温度に変わります。リモコンを使用の場合は「V」・「^」ボタンを押すとすぐに設定温度を変更できます。




(本体) (リモコン)

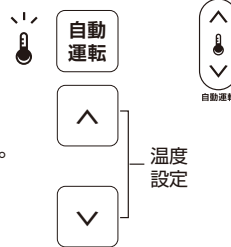

室温表示について

※室温表示範囲は「-9℃～40℃」です。
-10℃以下の場合には「LO」、41℃以上の場合には「HI」が表示されます。




4 ご使用後は本体の「電源」ボタンまたはリモコンの「切」ボタンを触って電源を切り、電源プラグを抜く



注意

- ご使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 温風運転時、使用中や使用後しばらくは本体や吹出口が熱くなっていますので触れないでください。
- 送風運転で電源をOFFにした場合は、ファンをすみやかに停止しますが、温風運転で電源をOFFにした場合は、ヒーター冷却のため30秒後にファンを停止します。

(本体) (リモコン)

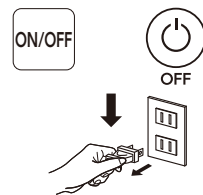


タイマーについて

- 運転中に「タイマー」ボタンを触るとピッと音が鳴り、操作部の画面がタイマーの設定時間に切り替ります。「V」・「^」ボタンでタイマー時間を設定すると、時間を表示した後に室内の温度表示に切り替わり、右図のようにタイマー設定中の「H」の文字が点灯します。
- 送風時は最大10時間、温風運転時は最大4時間まで設定できます。
- 残り時間を確認する時は、タイマーボタンを触ると残りの時間を表示します。
- タイマー設定後に設定時間を変更したい時は、「タイマー」ボタンを2回触ると、現在の残り時間が点滅し時間を「V」・「^」で変更できます。
- 設定時間になると「H」のLEDランプが消え自動的に運転を停止します。


(本体) (リモコン)



送風運転時



温風運転時



- ※運転中でないとタイマー設定はできません。
- ※タイマー運転中に「送風」と「温風」を切り替えると、タイマー運転は解除されます。
- ※タイマーを設定した場合は自動オフタイマーは解除され、タイマーの設定時間が優先されます。

切り忘れ防止タイマーについて


- 本製品には、自動オフタイマーが付いています。切り忘れ防止のため、送風運転時は運転開始から8時間後に、温風運転時は運転開始から4時間後に自動的に運転を停止します。
- 自動オフタイマー機能が作動し、運転を停止した場合「数字」が点滅してお知らせします。再度運転を開始する場合は本体の「電源」ボタンまたはリモコンの「切」ボタンを触って待機状態にした後で、もう一度本体の「電源」ボタンを触って運転を開始し、お好みの出力に合わせて運転を再開してください。

首振り機能

本機は自動で首振りする機能を搭載しています。

(本体) (リモコン)

本体またはリモコンの「首振り」ボタンを触ると自動的に約80度首振りを行います。

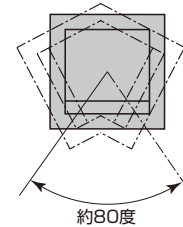

首振り



自動首振り中は手動で首を振ったり、手で押さえたりしないでください。

お手入れと保管




- お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体やヒーターが充分冷えてから行ってください。感電ややけど、ケガをする原因になります。
- 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- 金属部分でケガをしないよう、手袋や軍手などをつけて充分注意して作業してください。

お手入れの仕方

【フィルターのお手入れ(週に1回程度)】

- フィルターが詰まると空気の吸入量が減り、温度過昇防止装置が働くことがあります。
 1. 背面にあるフィルターカバーを外し、内側にあるフィルターを外してください。
 2. フィルターカバーのほこり、ごみは掃除機のソフトブラシなどで吸い取るか、軽く手でたたいて取ってください。取りにくいときは、水で軽く押し洗いし(洗剤は使わないでください)、日陰に干し完全に乾かしてください。
- 清掃後は元通りにセットしてください。
フィルター無しでは絶対に使わないでください。

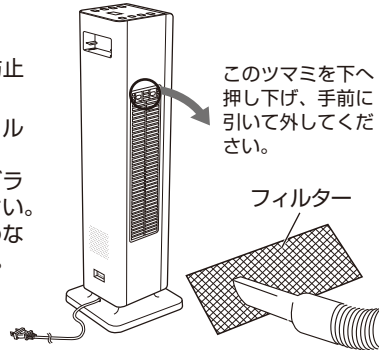

【本体のお手入れ】

- 本体は柔らかい布で拭きします。
- ※ 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触したままにしないでください。本体が変色や変質、腐食する恐れがあります。
- 吹出口や操作部周辺のほこりは掃除機で吸い取ってください。

⚠️ 注意

シンナー、ベンジン、みがき粉などは使わない。
● 本体を傷めます。



保管の仕方

保管するときはお手入れをして充分乾燥させた後、取扱説明書とともにご購入の包装箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください	処置
電源が入らない 運転が停止する	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ● 転倒オフスイッチが動いていませんか？ ● 温度過昇防止装置が動いていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 ● 5ページを参照の上処理してください。 ● 5ページを参照の上処理してください。
暖かにならない	● 送風運転になっていませんか？	● 温風運転にしてください
涼しくならない	● 温風運転になっていませんか？	● 送風運転にしてください

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

● お客様ご自身での修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

1. 保証書の内容のご確認と保管について。
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間はご購入の日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理を依頼されるとき。
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
4. ホット&クールタワーファンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願いします。
6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
7. アフターサービスについてわからないことは…。
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全に末永くお使いいただくために

愛情点検

★長年ご使用の『ホット&クールタワーファン』の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 電源コード、プラグに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- 本体が異常に熱かったり焦げくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常や故障がある。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	安全装置			寸法 (mm)	電源コード長 (m)	質量 (kg)
			温度過昇防止装置(°C)	温度ヒューズ(°C)	転倒オフスイッチ			
100	50	1200(温風強) 800(温風弱) 37(送風)	サーモスタット 55	84	搭載	W : 210 D : 210 H : 688	約1.6	約4.4
	60	1100(温風強) 750(温風弱) 32(送風)						

●この製品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.