

YUASA

リビング扇風機

保証書

型番 YT-D3410RFR

持込修理

保証期間（本体）	お買い上げ日より1年間		
※お買上げ日	平成 年 月 日		
お客様	ご住所	〒□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所	TEL ( ) -	印
	店名		

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

### <無料修理規定>

1. 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
4. 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (二) 本書の表示がない場合。
  - (ホ) 本書のお買上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えた場合。
  - (ヘ) 一般家庭用以外、業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。

#### お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。  
但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障（本体の水漏れなど）などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように（部品代、送料など）お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 16 番 1 号 電話 (03)5695-1503

#### お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

#### お客様ご相談窓口

受付時間：午前 10 時～12 時・午後 1 時～5 時



0120-988-475

東部サービスセンター TEL 048-920-3750 FAX 048-927-7882

西部サービスセンター TEL 072-225-5385 FAX 072-232-5635

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。

・フリーコールがお使いになれない場合は、各サービスセンターへ直接お電話をお願いします。

・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

[R-100]

# YUASA

## リビングDCファン

型番  
YT-D3410RFR

### 取扱説明書（保証書付）

#### 一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

とくに「安全上のご注意」(1~2ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

#### 経年劣化によるご注意

長年使用している扇風機は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。

ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

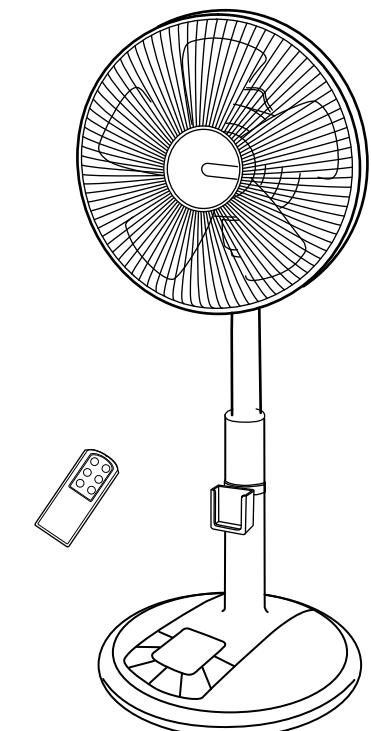

#### もくじ

安全上のご注意	1-2
組み立て方	3-4
各部のなまえと使い方	5-8
お手入れと保管について	8-9
設計上の標準的使用期間について	9
長年ご使用的扇風機はよく点検を	9
アフターサービスについて	10
修理を依頼される前に	10
仕 様	10
保証書、お客様ご相談窓口	裏表紙

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

8時間自動オフタイマー付き  
(切り忘れ防止機能)

リモコン

マイコン

6時間  
タイマーリズム  
おやすみ

# 安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**△ 警告** この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**△ 注意** この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

**○** このような絵表示は、してはいけない  
「禁止」内容です。

**!** このような絵表示は、必ず実行していただく  
「強制」内容です。

## ！ 警告

**△** 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。  
 ●火災・感電・けがの原因になります。  
 ●修理は販売店または弊社「お客様ご相談窓口」へご相談ください。

**禁 止** 組み立て時や収納時に羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しない。  
 ●モーター部が飛び出しつけがの原因になります。

**△** お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。  
 ●感電やけがをすることがあります。

**禁 止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。  
 ●感電・ショート・発火の原因になります。

**!** 本体のすき間などに金属片、棒、ピンや針金などを差し込んだり、水や液体類をこぼさない。  
 ●感電や故障の原因になります。

**禁 止** 電源プラグは根元まで確実に差し込む。  
 ●差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

**!** 電源プラグのほこりは定期的にとる。  
 ●プラグにほこりがたまる、湿気などで絶縁不良になり火災、感電、故障の原因になります。

**水ぬれ禁止** 水を付けたり、水をかけたりしない。  
 ●感電・ショート・発火の原因になります。

**禁 止** 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。  
 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。  
 ●傷んだまま使用すると感電・ショート・発火の原因になります。

**禁 止** 運転中は絶対にガードに触れないでください。  
 ●羽根割れけがの原因になります。

**禁 止** 交流 100V 以外では使用しない。  
 ●感電・火災の原因になります。

**!** 包装用ポリ袋は幼児の手の届かないところに保管する。  
 ●誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原因になります。

# アフターサービスについて

(よくお読みください)

- 保証書の内容のご確認と保管について  
この製品には保証書がついています。保証書はお買上の販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げの日から 1 年間です。  
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理を依頼されるとき  
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後 8 年間です。  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼・消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願い申し上げます。通販、ネットショップでご購入の場合も同様にお願い申し上げます。
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- アフターサービスについてわからないことは…  
上記の内容についての詳細・贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

## ●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのためご利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## 修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
入風量ボタンを押しても羽根が回らない。	●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？
羽根は回るが異常音がする。	●羽根は、確実に取り付けられていますか？ ●ガードは、確実に取り付けられていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？
リモコンで動作しない。	●電池が消耗していませんか？ ●電池の入れ方(+)(-)の方向)が間違っていますか？ ●リモコン送信部とスタンドポール受信部との間に障害物がありませんか？

上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

- お客様ご自身での修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

## 仕様

定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(m³/min)	首振り角度(度)	電源コード長(m)	質量(kg)
100	50	20	943	189	33	約75°	1.6	3.2
	60	20	943	184	33			

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

## 保管の仕方

組み立て方と逆の順序で分解してお手入れをした後、次のような点に注意して保管してください。

- モーター軸の汚れを拭き取ってください。
- 本体や羽根についた油はよく拭き取ってください。樹脂が変色したり、破損する原因になります。
- 湿気の少ないところに保管してください。
- モーター軸のサビ防止のため、チューブをモーター軸にはめてください。

## 設計上の標準的使用期間について

- 本機の設計上の標準使用期間は 6 年です。

### 【ご注意】

※ 設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取扱いを使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。

尚、無償保証期間（お買い上げの日から 1 年間）とは異なります。保証内容等について、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。

※ 使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けがなどの事故に至る恐れがあります。

### ● 扇風機の標準的使用条件

項目	条件	
1. 使用環境	温度/湿度	30°C / 65%
2. 使用条件	電源電圧/周波数	100V / 50/60Hz
	設置場所	標準設置
3. 使用頻度	運転時間（1日）	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振運転の場合	100%

※日本工業規格 JIS-C9921-1より

## 長年ご使用の扇風機はよく点検を

安全に末永くお使いいただくためには、よく点検をお願いします。

### 愛情点検

#### こんな症状はありませんか



★ スイッチを入れても作動しない。

★ 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。

★ 回転するときに異常な音がする。

★ モーター部分が異常に熱かったりコゲくさいにおいがする。

異常があれば  
ご使用中止!!

発煙・発火の恐れがあります。  
すぐに電源プラグを抜いてください。  
再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

●上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。

点検費用については販売店にご相談ください。

## ！ 注意



本製品は、一般家庭用です。次のようなところでは使用しない。  
感電、火災、破損、故障の原因になります。

- 温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶきがかかるところ
- 工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ
- 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ
- 室外や 40°C 以上の高温になるところ
- ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ



不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。  
● 不安定な場所や首振りを妨げる障害物があると転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。




ガードの中や可動部へ指などを入れない。  
特に高さ調節時や風向きを変えるときは注意してください。  
● けがをする原因になります。



風を長時間身体に当てない。  
● 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。  
● 感電やショートして発熱することがあります。



本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。  
● 羽根やガードが脱落してけがをする原因になります。



テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。  
● 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。



使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。  
● けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



スプレー（殺虫剤、整髪用、掃除用など）をかけない。  
● 樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。



羽根に貼ってある注意シールは絶対にはがさない。  
事故防止のため法で定められています。  
● 注意シールの内容は必ず守ってください。



製品を移動するときは引きずらない。  
● 床や畳に傷がつく原因になります。



スライドパイプなどの樹脂部に油などをつけない。  
● パイプが急に下して、けがの原因になります。また、樹脂が変質して破損する原因になります。



運転中は動かさない。  
● 羽根割れやけがの原因になります。


# 組み立て方

- ご使用の前には、次の順序で正しく組み立ててください。
- 包装箱は、保管するときに必要ですので捨てないでください。


## 1 スタンドベースを組み立てます。

- 本体裏にある固定リングを外します。
- 電源コードをスタンドベースの後部の穴へ通してください。
- 平らな安定した場所に置いたスタンドベースの前部の穴に、スタンドポールの前部を差し込みます。
- スタンドポールを押し込み、スタンドベースに確実にはめ込んでください。
- 固定リングをスタンドポール底部に取付け、時計方向に回して締め付け、確実に固定してください。
- 電源コードをスタンドベースのコードガイドにはめ込んでください。

- 注意**
- スタンドポールをスタンドベースに差し込むときは、高さ調整ボタンを押さないでください。
  - 指や手を挟まないようにご注意ください。

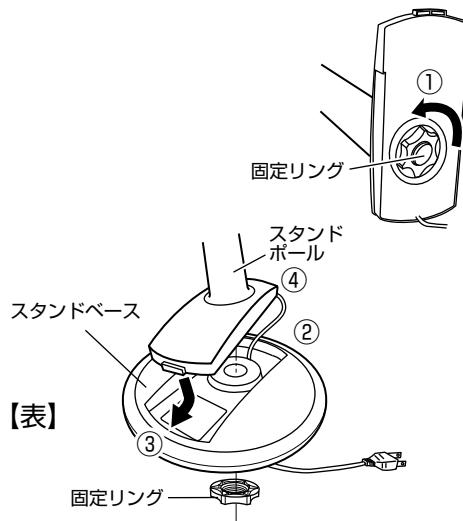

【表】

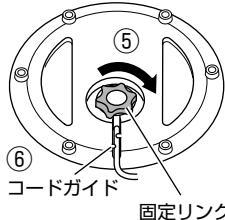

### 付属品



\*開梱時は本体に取り付けてあります。

**△ 注意**


- 電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。
- リモコンはリモコンホルダーに収納することができます。リモコンの紛失防止のため収納することをおすすめします。

## 2 ガードの取り付け準備をします。

- ガード締め付けナット、スピナーおよびモーター軸の保護チューブは本体に装着されていますので、それぞれ取り外し、組み立ての準備をしてください。

### スピナー取り外し方

スピナーを「ゆるむ」と書いてある方向(右回し)に回してください。そのときに、軸が回転しないように軸を持ち固定させて回転してください。

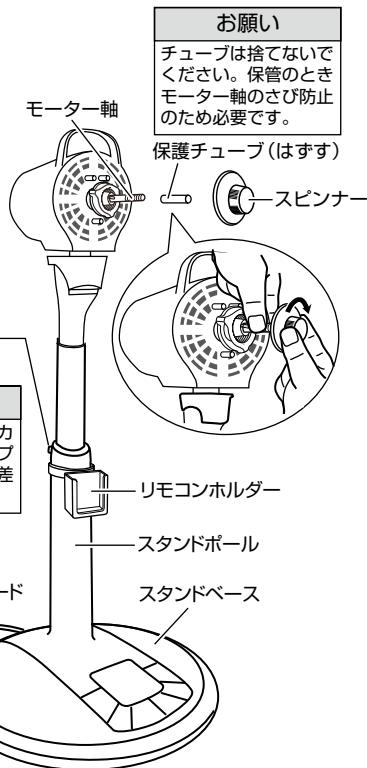

# リモコンの使い方

## 1 リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- 操作できる距離は受信部正面で約3m内です。リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。


### ご注意

- 本機のリモコンで他のリモコン付扇風機が動作することがありますので、他の扇風機を近くで取扱中はご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- 送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- リモコンの操作距離が50cm以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。




## 2 リモコンホルダーについて

- リモコンホルダーはスタンドポールにかけてください。
- リモコンはリモコンホルダーに収納することができます。
- リモコンの紛失防止のため収納することをおすすめします。

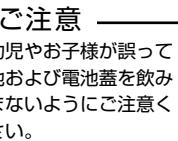

## リモコンの電池の入れ方

- ふたを押さえて矢印の方向に引っ張り、外します。
- 電池を正しく入れます。  
(+/-)を間違えないように。
- ふたをしっかりと押して閉めます。



\*長時間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障を防ぎます)

\*電池はアルカリ電池またはマンガン電池をご使用ください。  
その他一部の電池では、リモコン操作に支障をきたす場合があります。

## お手入れと保管について

**△ 警告**

お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やけがをする原因になります。


## お手入れの仕方

- お手入れの前には、必ず運転「切」ボタンを押して停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体の汚れ及び羽根の汚れ、ガードの汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で柔らかい布で空拭きをしてください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。  
樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。
- 電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。

## ④「リズム」/「おやすみ」ボタン

このボタンを押すと「リズム風」での運転に切り替わります。

もう一度押すと「おやすみ風」での運転になり、更にもう一度押すと「標準風」での運転に戻ります。表示ランプは「標準風」では消えており、「リズム/おやすみ」での運転時は、各表示ランプが点灯します。




### お知らせ


「リズム風」では切タイマーはセットされません。タイマーボタンでセットしてください。

「おやすみ風」になると、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。タイマー時間を変更する場合は、タイマーボタンでお好みの時間にセットしてください。

**【リズム風】**: リズミカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。  
風量のリズムパターンは下図を参考にしてください。



**【おやすみ風】**: 「おやすみ風」設定時には、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。  
その他の時間で運転を停止させたいときは切タイマーを別にセットしてください。  
おやすみ風や、切タイマーをセットした場合のみ、8時間自動オフタイマーは解除されます。  
風量のリズムパターンは下図を参考してください。  
※「弱」おやすみ風は、「弱」リズム風と全く同じパターンとなります。



### 首振り機能

この扇風機は、本体操作パネルかリモコンの「首振」ボタンを押すことによって首振りをさせることができます。首振りを停止させるためには、再度「首振」ボタンを押してください。

○ 首振り運転中に、無理やりガードを動かしたり、固定させたり、首振りを妨げる行為をしてください。

●故障の原因になります。



運転中は絶対にガードに触れないでください。

●羽根割れやけがの原因になります。

風向き調節時は、ガードを持たずモーターケースを持って行ってください。

### 高さ調節ボタンの使い方

●高さ調節ボタンを押しながら、スライドパイプを上下にスライドし、お好みの高さに調節してください。




●持ち運びする場合は、スライドパイプを一番下に押し下げて固定してください。

**警告**  
羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。  
●モーター部が飛び出して、けがをする原因になります。



## 3 後ガード・ガード締付ナット・羽根 ・スピナーを取り付けます。

- 後ガードのUPの印を上にしてモーターカバーの突起部と後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ガード締付ナットを「しまる」の方向へ回し後ガードを確実に固定してください。
- モーター軸に羽根を差し込み、モーター軸にあるスリップ止めピンと羽根のスリップ止めのミゾが合うようにセットしてください。
- スピナーを「しまる」(反時計回り)方向へ回し、羽根を確実に固定するまで締め付けてください。

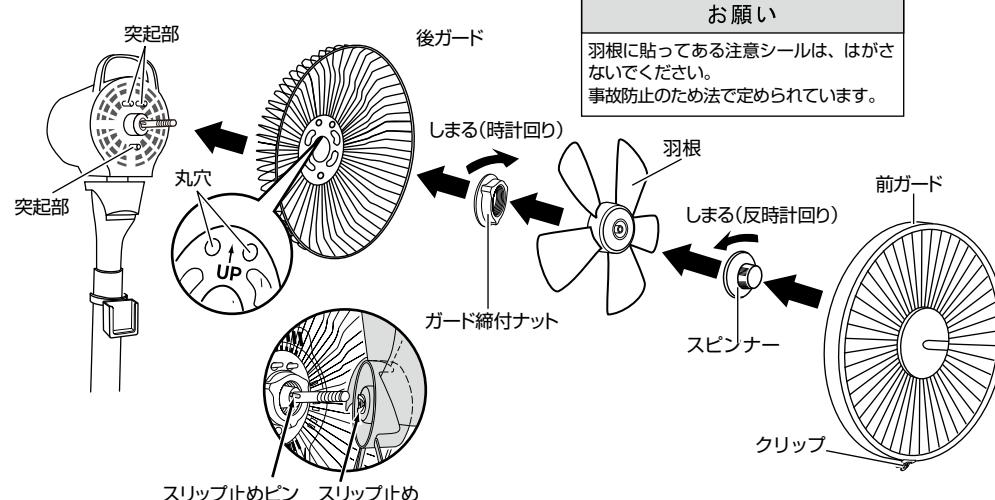


●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

### 前ガードの取り付け・はずし方

#### 【取り付け方】

- 前ガードのフックを後ガードのマークに合わせて掛け、前ガードを押させて後ガードの全周をガードリングに確実にはめ込んでください。
- クリップは前ガードと後ガードを挟み込むように確実に止めしてください。

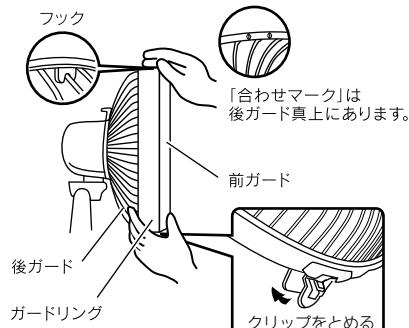

#### 【取りはずし方】

- ガード上部を手でおさえながらクリップを外し、ガードリングの真下を手前に引き、前ガードを外してください。
- ガードはその後割上、かたく外にいくよう設計されていますので、取り付けや取り外しの際はやや強く行ってください。


**ご注意** 取り付けや取り外しの際に指や手を挟まないようにご注意ください。

# 各部のなまえと使い方

●電源プラグを交流 100V のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

## ① 運転「入/風量」ボタン

このボタンを押すと運転を開始します。  
押すたびに風量が切り替わります。




## ※切り忘れ防止機能について (8 時間自動オフタイマー)

運転開始後 8 時間経過すると自動的に停止します。停止した場合、タイマー表示ランプの【8H】が点滅してお知らせします。再度運転を開始する場合は、「入 / 風量」ボタンを押して運転を再開してください。

## ※メモリー機能について

- 運転「切」後、再び「入 / 風量」ボタンを押すと「切」前の状態で運転を開始します。
- タイマー時間はメモリーされません。
- 電源プラグを抜くとメモリーは消えます。

**ご注意** 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

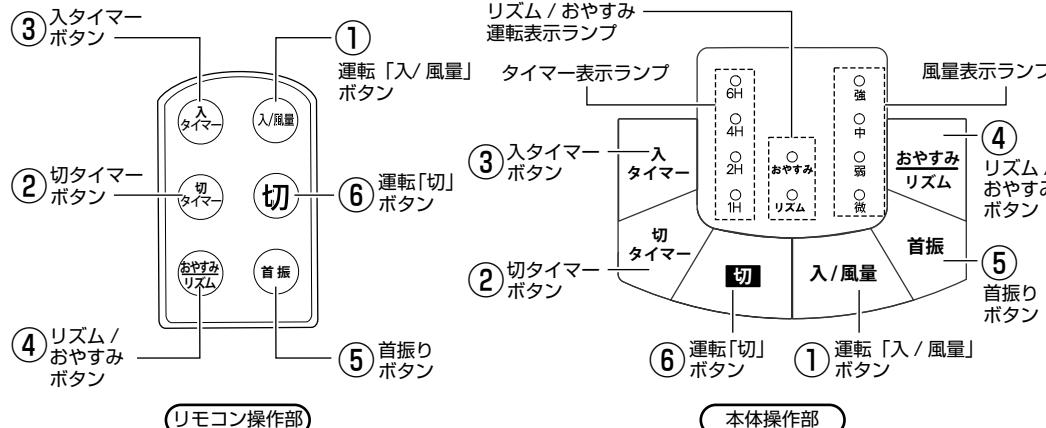


## 操作部の注意

操作するときは、ボタンの中心を押してください。

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、操作部の一部が室温より約 10°C 高くなりますが故障ではありません。(制御回路に微電流が流れているため)

●電源プラグがコンセントに差し込まれた状態では、僅かに待機電流が流れているためにきわめて小さな音(ジー音)がすることや操作パネルが少し熱くなることがあります、異常ではありません。

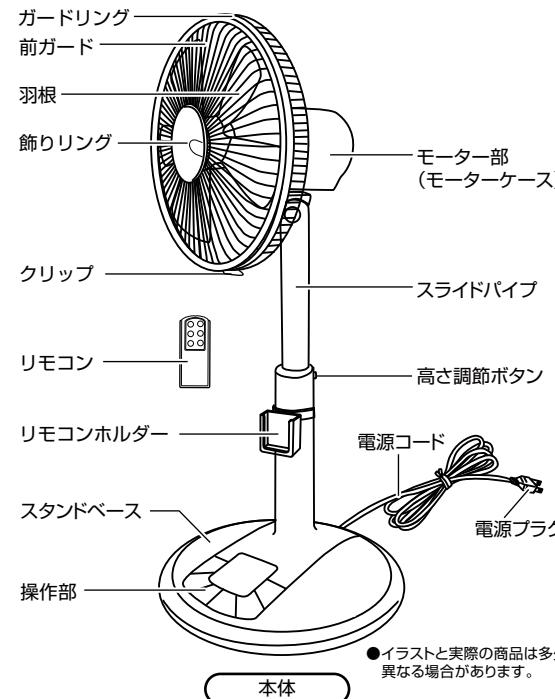


## ② 「切タイマー」ボタン

この商品は、8時間自動OFFタイマー搭載商品です。(切り忘れ防止タイマー)  
運転開始後、8時間で自動的に電流が切れます。なお、切り忘れ防止タイマー機能は解除できません。

このボタンを押すと切タイマーが設定できます。


- ボタンを押すたびに右図のように切タイマーの設定時間が切り替わります。(タイマー表示ランプが「赤色」に点灯します。)
- 時間が経過すると切タイマー表示ランプは連動しており、残り時間の目安を表示します。
- 設定時間が経過すると切タイマー表示ランプは消え、運転を自動的に停止します。
- 切タイマーを使用すると、切タイマーの設定時間で運転を停止します。

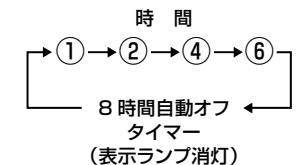

## ③ 「入タイマー」ボタン

このボタンを押すと入タイマーが設定できます。

- 運転を停止しているとき、運転中の切タイマー設定後に「入タイマー」ボタンを押すたびにA図のように入りタイマーの設定時間が切り替わります。(タイマー表示ランプが「青色」に点灯します。)
- 入りタイマー設定後、運転停止状態になったときから時間の経過とともに、入りタイマー表示ランプがB図のように運転開始までの残り時間の目安を示します。
- 運転停止状態または、切タイマーにより運転が停止したときから設定された入りタイマー時間になると「弱」運転を開始します。



「入りタイマー」で運転を開始したときの風量設定は「弱」運転のみとなります。その他の風量設定はできません。

- 「入りタイマー」を設定した場合は、無人の状態で運転が開始することが予測されますのでご注意ください。
- 入りタイマーで運転開始後、安全のため3時間ボタン操作がない場合は運転を停止します。(3時間自動オフタイマー)
  - 入りタイマー設定後、切タイマーは設定できません。

## ②+③ 「切タイマー」「入りタイマー」同時設定

\*「切タイマー」「入りタイマー」の同時設定は、運転中でないと設定できません。

- 運転中に「切タイマー」ボタンで運転を停止する時間を設定してください。
- 「入りタイマー」ボタンで、「切タイマー」によって停止してから運転を再開するまでの時間を設定してください。  
(例) 運転を2時間後に停止させ、停止してから4時間後に運転を開始する場合  
「切タイマー」を2時間に設定したあと、「入りタイマー」を4時間に設定する。

「入りタイマー」の設定時間は「切タイマー」で運転を停止してから、運転を再開するまでの時間です。

## タイマー表示ランプについて

入りタイマーの動作時と切タイマーの動作時はタイマー表示ランプの色が異なります。  
「青」く点灯 ⇔ 入りタイマー設定表示、「赤」く点灯 ⇔ 切タイマー設定表示  
「紫」く点灯 ⇔ 入りタイマーと切りタイマーの設定時間が同じとき

## ⑤ 首振りボタン

このボタンを押すとブザーがなり首振りを開始します。  
もう一度押すとブザーがなり首振りを停止します。

## ⑥ 運転「切」ボタン

このボタンを押すと全ての運転を停止します。