

YUASA

壁掛扇風機

保証書

型番 YTW-S373SR

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
お客様	ご住所	〒□□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所		
	店名	TEL () - ④	

ご販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 (ロ) お買い上げ後の移動にともなう落下などによる故障及び損傷。
 (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 (ニ) 本書のご提示がない場合。
 (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 消耗品を交換する場合。
(チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した商品の送料などはお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問合せください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 電話 (03)5695-1503

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

[S-100]

YUASA

30cm壁掛扇風機

型番

YTW-S373SR

取扱説明書(保証書付)

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)

このたびは扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」(1～2ページ)はご使用前に必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

経年劣化によるご注意

長年使用している扇風機は、火災等の事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。


ご使用環境及びご使用時間等が異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・1-2
 組み立て方・・・・・・・・・・・・・3-4
 各部のなまえと使い方・・・・・・・・・・5-10
 お手入れと保管について・・・・・・・・・・10
 設計上の標準的使用期間について・・・・・・・・11
 長年ご使用の扇風機はよく点検を・・・・・・・・11
 アフターサービスについて・・・・・・・・・・12
 修理を依頼される前に・・・・・・・・・・・・・12
 仕様・・・・・・・・・・・・・12
 保証書、お客様ご相談窓口・・・・・・・・・・裏表紙

- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

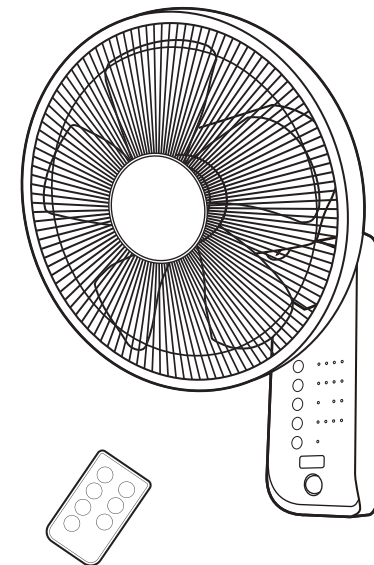

感知 センサー	6時間入 タイマー	6時間切 タイマー
リモコン	マイコン	リズム おやすみ 風
8時間自動オフタイマー付き (切り忘れ防止機能)		

安全上のご注意














- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告 この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 注意 この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
--	---

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
---	---

 警告	
 分解禁止 改造はしない。修理技術者以外の人 は、分解したり修理をしない。 ● 火災・感電・ケガの原因になります。 ● 修理は販売店または弊社「お客様ご相談 窓口」へご相談ください。	 禁止 組み立て時や収納時に羽根・ガード をつけずにモーターを運転しない。 ● ケガの原因になります。
 プラグをコンセントから抜く お手入れの際は必ず電 源プラグをコンセント から抜く。また、ぬれた 手で抜き差ししない。 ● 感電やケガをすることが あります。	 禁止 電源コードや電源ブラ グが傷んだり、コンセ ントへの差し込みがゆる いときは使用しない。 ● 感電・ショート・発火の 原因になります。
 ! 本体のすき間などに金属片、棒、ピン や針金などを差し込んだり、水や液 体類をこぼさない。 ● 感電や故障の原因になります。	 禁止 電源プラグは根元まで確実に差し 込む。 ● 差し込みが不完全ですと感電や発熱によ る火災の原因になります。
 ! 電源プラグのほごりは定期的にとる。 ● プラグにほごりがたまると、湿気などで絶 縁不良になり火災、感電、故障の原因にな ります。	 水ぬれ禁止 水を付けたり、水を かけたりしない。 ● 感電・ショート・ 発火の原因にな ります。
 禁止 電源コードや電源プラグを破損す るようなことはしない。 (傷付けたり、加工したり、熱器具に近 づけたり、無理にまげたり、 ねじったり、引っ張ったり、重いもの をのせたり、束ねたりしない。 ● 傷んだまま使用すると感電・ショート・ 発火の原因になります。	 禁止 運転中は絶対にガードに触れないで ください。 ● 羽根割れやケガの原因になります。
 禁止 交流 100V 以外では使用しない。 ● 感電・火災の原因になります。	 ! 包装用ポリ袋は幼児の手の届かない ところに保管する。 ● 誤ってかぶったときに窒息し、死亡する原 因になります。

MEMO

⚠ 注意	
<p> 禁止</p> <p>本製品は、一般家庭用です。次のようなところでは使用しない。 感電、火災、破損、故障の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 温室やビニールハウスなど湿度の高いところ、雨や水しぶきがかかるところ ● 工場内や飲食店、厨房など油のつきやすいところ ● 砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多いところ ● 室外や 40° C 以上の高温になる場所 ● ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのあるところ 	<p> 禁止</p> <p>不安定な場所や、カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不安定な場所や首振りなどを妨げる障害物があると、羽根がカーテンなどを吸い込んだり、破損や事故の原因になります。 
<p> 接触禁止</p> <p>ガードの中や可動部へ指などを入れない。 特に風向きを変えるときは注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ケガをする原因になります。 	<p> 禁止</p> <p>風を長時間身体に当てない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。 
<p> プラグを持って抜く</p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 感電やショートして発熱することがあります。 	<p> 使用中を中止</p> <p>本体に異常な振動が発生した場合は使用を中止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 羽根やガードが脱落してケガをする原因になります。 
<p> 禁止</p> <p>テレビ、ラジオ、補聴器などの近くで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電波が弱いときや室内アンテナ使用時に雑音が入る場合がありますので、影響のないところまで離してご使用ください。 	<p> プラグをコンセントから抜く</p> <p>使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
<p> 禁止</p> <p>スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用など)をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。 	<p> 禁止</p> <p>羽根に貼ってある注意シールは絶対にはがさない。 事故防止のため法で定められています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 注意シールの内容は必ず守ってください。
	<p> 禁止</p> <p>運転中は動かさない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 羽根割れやケガの原因になります。

組み立て方


●ご使用前には、次の順序で正しく組み立ててください。
●包装箱は、保管するときに必要ですので捨てないでください。

1 付属品の準備をします。

●付属品(ガード締付ナット・スピナー)及びモーター軸の保護チューブは、本体に装着されていますので、それぞれ取り外し、組み立ての準備をしてください。


スピナー取り外し方

スピナーを「ユルム」と書いてある方向(右回し)に回してください。そのときに、軸が回転しないように軸を持ち固定させて回転してください。

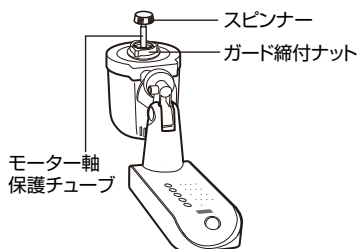

2 ガードの取り付け準備をします。

●後ガードのUPの印を上(ガードハンドルは下)にしてモーターカバーの突起部と後ガードの丸穴を合わせはめ込みます。

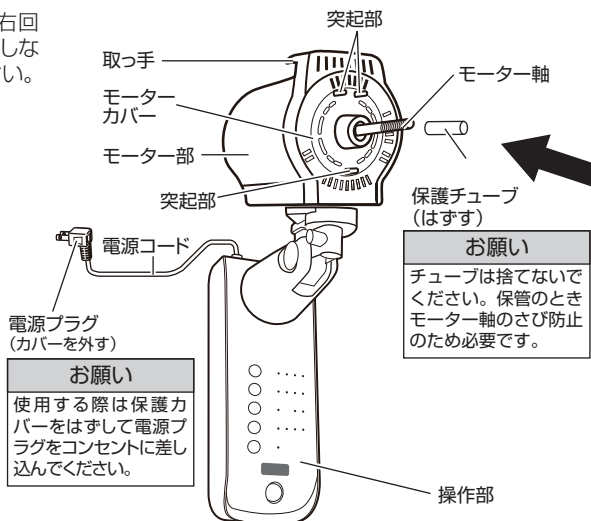

お願い
チューブは捨てないでください。保管のときモーター軸のさび防止のため必要です。

お願い
使用する際は保護カバーをはずして電源プラグをコンセントに差し込んでください。

付属品

※開梱時は本体に取り付けてあります。


ガード締付ナット スピナー

リモコン リチウム電池 CR2032 DC3V 壁掛金具 取付ネジ 3本

注意 ●電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。

ご使用前に

- 本製品は丈夫な柱や壁などに金具をしっかりと取り付けて設置してください。
- ガードと羽根が組み立てられていない状態では、モーター部はバネの力で上方向にはね上がることがあります。ガードと羽根を組み立てた後、壁などに取り付けした金具に設置することで正常にご使用いただけます。
- 右図のように金具の上部が壁から離れていますが、その角度が本体を取り付ける際に重要になりますので、無理に壁に沿わせしないでください。首がはね上がる原因になります。

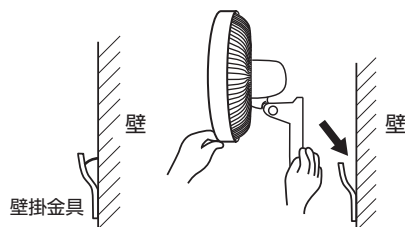

●取り付けの際は各部の隙間に手や指をはさんだり、ケガなどしないようにご注意ください。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

- 保証書の内容のご確認と保管について
この製品には保証書がついています。保証書はお買上の販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理を依頼される時
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願い申し上げます。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願い申し上げます。
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- アフターサービスについてわからないことは…
上記の内容についての詳細・贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
入/切ボタンを押しても羽根が回らない。	●電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？
羽根は回るが異常音をする。	●羽根は、確実に取り付けられていますか？ ●ガードは、確実に取り付けられていますか？ ●羽根とガードが当たっていませんか？
リモコンで動作しない。	●電池が消耗していませんか？ ●電池の入れ方(⊕⊖の方向)が間違っていないですか？ ●リモコン送信部とスタンドポール受信部との間に障害物はありませんか？

上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

●お客様ご自身の修理・改造は、危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

仕様

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)	首振り角度 (度)	電源コード長 (m)	質量 (kg)
100	50	45	1,150	180	45	約70°	1.6	2.5
	60	47	1,120	180	45			

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

設計上の標準的使用期間について

- 本機の設計上の標準使用期間は6年です。

【ご注意】

- ※ 設計上の標準使用期間は、以下の標準的な使用条件の下で、適切な取扱で使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定されている期間です。尚、無償保証期間（お買い上げの日から1年間）とは異なります。保証内容等について、詳しくは裏表紙の保証書をお読みください。
- ※ 使用頻度、使用環境、設置場所が下記標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等、本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設計標準使用期間より短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。



設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、ケガなどの事故に至る恐れがあります。

- 扇風機の標準的使用条件

項目	条件	
1. 使用環境	温度/湿度	30℃/65%
2. 使用条件	電源電圧/周波数	100V/50/60Hz
	設置場所	標準設置
3. 使用頻度	運転時間（1日）	8時間/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の場合	100%

※日本工業規格 JIS-C9921-1より

長年ご使用の扇風機はよく点検を

安全に末永くお使いいただくためには、よく点検をお願いします。

愛情点検

こんな症状はありませんか



★ スイッチを入れても作動しない。

★ 羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。

★ 回転するときに異常な音がする。

★ モーター部分が異常に熱かたりコゲくさいにおいがする。

異常があれば

ご使用中止!!


発煙・発火の恐れがあります。すぐに電源プラグを抜いてください。再使用の際には、必ず販売店にご相談ください。

- 上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

3 後ガード・ガード締付ナット・羽根・スピナーを取り付けます。 4 前ガードを取り付けます。

- ガード締付ナットを「しめる」の方向へ回し後ガードを確実に固定してください。
- モーター軸に羽根を差し込み、モーター軸にあるスリップ止めピンと羽根のスリップ止めのミゾが合うようにセットしてください。
- スピナーを「しめる」(反時計回り)方向へ回し、羽根を確実に固定するまで締め付けてください。

- 前ガードのフックを後ガードの合わせ穴に合わせ、前ガードの全周を押さえて後ガードに確実にはめ込みます。
- クリップで後ガードをはさみ込むようにとめます。

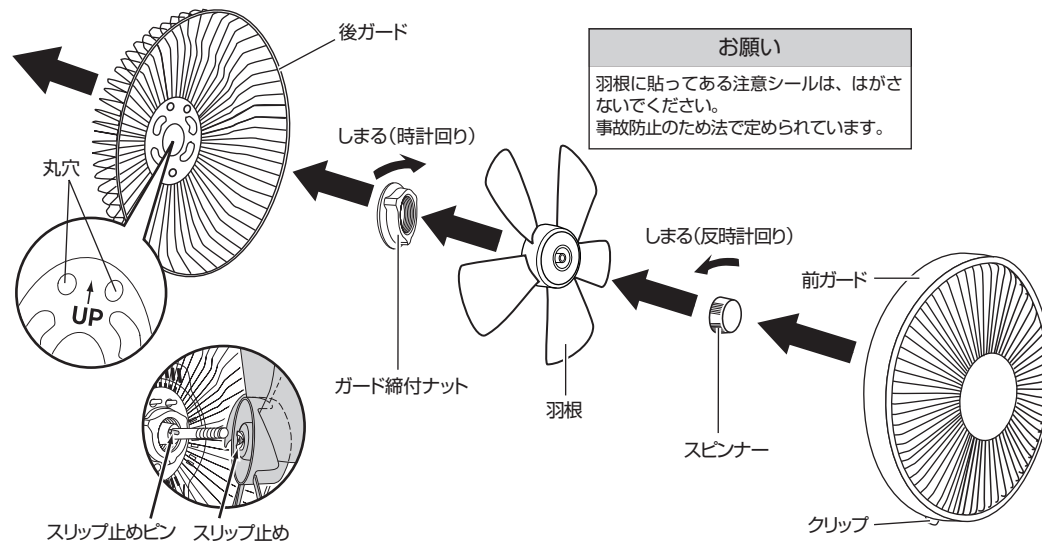

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。


前ガードの取り付け・はずし方

【取り付け方】

- 前ガードのフックを後ガードのマークに合わせて掛け、前ガードを押さえて後ガードの全周をガードリングに確実にはめ込んでください。クリップは前ガードと後ガードを挟み込むように確実に止めてください。

【取りはずし方】

- ガード上部を手でおさえながらクリップを外し、ガードリングの真下を手前に引き、前ガードを外してください。
- ガードはその役割上、かたく外れにくいよう設計されていますので、取り付けや取り外しの際はやや強く行ってください。

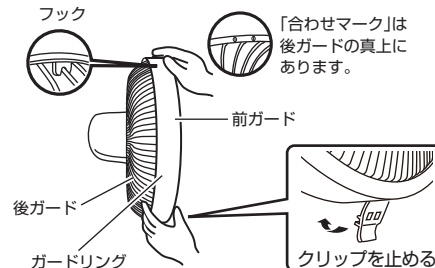

ご注意 ⚠️ 取り付けや取り外しの際に指や手を挟まないようにご注意ください。

各部のなまえと使い方

●電源プラグを交流 100V のコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

① 運転「入/切」ボタン

このボタンを押すとブザーが鳴り、運転を開始します。もう一度押すとブザーが鳴り、運転を停止します。

※切り忘れ防止機能について (8 時間自動オフタイマー)

運転開始後 8 時間経過すると自動的に停止します。停止した場合、タイマー表示ランプの【6h】が点滅してお知らせします。再度運転を開始する場合は、「入 / 切」ボタンを押して運転を再開してください。

※メモリー機能について



- ・ 運転「切」後、再び「入 / 切」ボタンを押すと「切」前の状態で運転を開始します。
- ・ タイマー時間はメモリーされません。
- ・ 電源プラグを抜くとメモリーは消えます。

⚠ 操作部の注意

操作するときは、ボタンの中心を押してください。

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、操作部の一部が室温より約 10℃ 高くなりますが故障ではありません。(制御回路に微電流が流れているため)

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

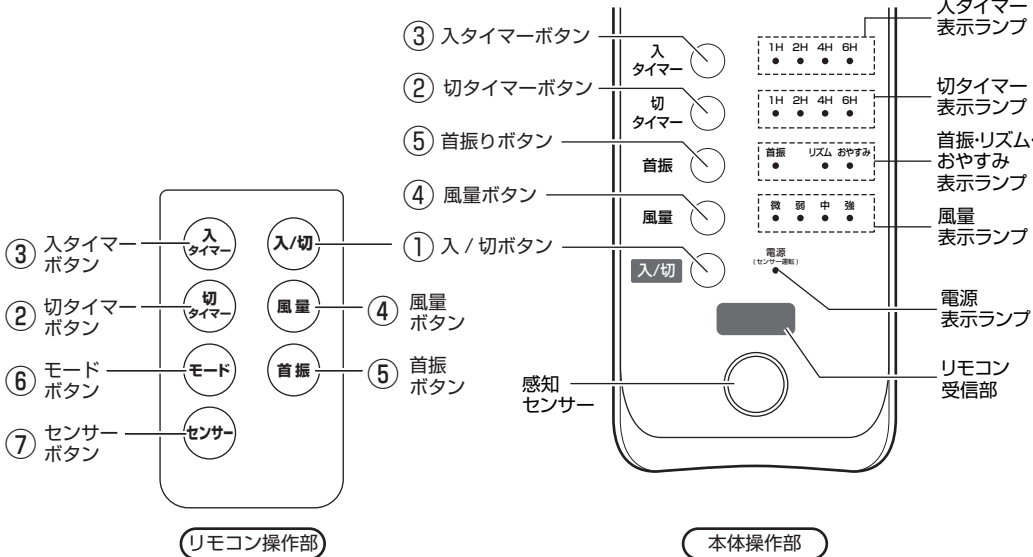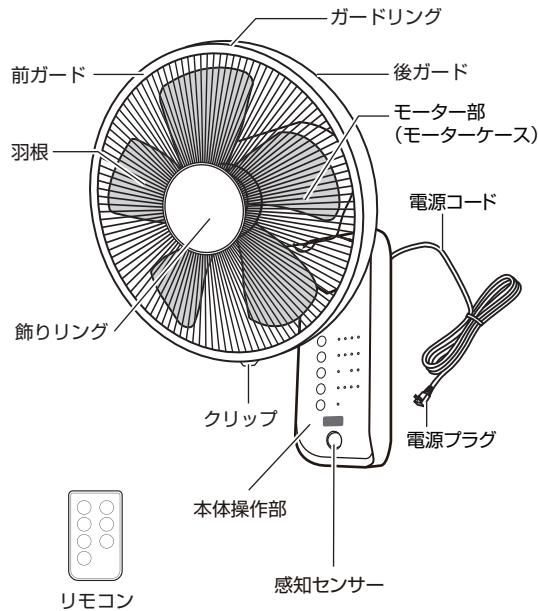


リモコンの使い方

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- ・ 操作できる距離は受信部正面で約 3m 以内です。リモコン操作はリモコン受信部に対し正面から操作してください。

ご注意

- ・ 本機のリモコンで他のリモコン付扇風機が動作することがありますので、他の扇風機を近くで取扱中はご注意ください。
- ・ 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具、または電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- ・ リモコンを踏んだり、落としたり、水をかけたりしないでください。破損・故障の原因になります。
- ・ 送信部と受信部の間に障害物がないようにしてください。
- ・ リモコンの操作距離が 50cm 以内でないと動作しなくなったら新しい電池と交換してください。

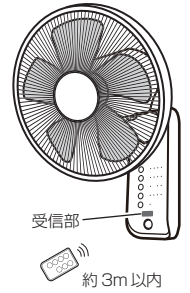


ご注意

乳幼児やお子様が悪くて電池および電池蓋を飲み込まないようにご注意ください。

リモコンの電池の入れ方

- ① リモコンを裏返し、つまみ部分を矢印の方向に引き出します。
- ② 電池を正しく入れます。必ずプラス(+)面を上にしてください。
- ③ 電池ケースを矢印の方向に入れます。



※ 長時間使わないときは電池を取り出してください。(液漏れによる故障を防ぎます)

※ 電池はリチウム電池 GR2032 DC3V をご使用ください。その他の一部の電池では、リモコン操作に支障をきたす場合があります。

お手入れと保管について



警告

お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをする原因になります。

お手入れの仕方

- お手入れの前には、必ず運転「切」ボタンを押して停止させ、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 本体の汚れ及び羽根の汚れ、ガードの汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後で柔らかい布で空拭きをしてください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。樹脂や塗装部分が、変色、変質する原因になります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。
- 電源プラグは、水気のない乾いた布などで拭いてください。

本体の取り付け方

- 扇風機は丈夫で垂直な板壁または柱に取り付けてください。壁材が 10mm 以下の薄い木板や、石膏ボードなどの柔らかい壁材料の場合は、必ず棧などの補強材のある所に取り付けてください。

ご注意

- 天井などに取り付けると真下に向けたりしないでください。



- 本体を傾けた状態で使用しないでください。



本体取り付け時の注意点


- 取り付け場所は左右 50cm 以内に段差や障害物がないことを確認の上、取り付けてください。
- 付属の壁掛金具を図のように 3 本のビスでしっかりと固定してください。取り付け用のビスは木壁用で、コンクリート壁には使えません。

- 金具は天井より 50cm 以上離して取り付けてください。天井面に近いとガードが天井に当たって取り付けられません。

- ① 本体底部の角穴に金具をはめ込みます。
- ② 下方に引き下げて確実に取り付けてください。

- 電源コードが本体と壁の間に挟まらないようにしてください。

- 電源コードは束ねて使用しないでください。

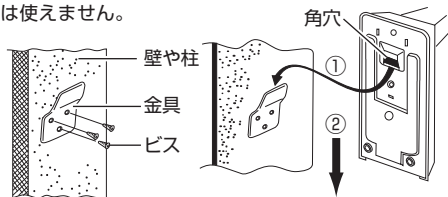

風向きの変え方


【運転を停止させてから、お好みの方向に向けてください。】

本体を片手で支えながら、ガード部を持って、お好みの方向へ動かしてください。乱暴に取り扱わないでください。

- ケガや故障の原因になります。
- 誤って操作ボタンに触れないようにご注意ください。
- 風向きを変えるときなど各部の隙間に手や指をはさまないようにご注意ください。

【上下の風向調節】

フリーネック式

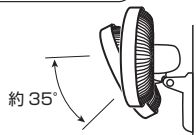

- 下向きへの角度調節は最大約 35° です。これ以上無理に力を加えないでください。故障の原因になります。

【風向きを左右に変えたいとき】

自由首振り式



首振り角度



- 首振り角度は構造上、左右対称ではありません。ご使用の際に風が届きにくいときは、前ガードをやさしく持って角度調整をしてください。



警告


運転中は絶対にガードに触れないでください。
● 羽根割れやケガの原因になります。

- 電源プラグがコンセントに差し込まれた状態では、僅かに待機電流が流れているためにきわめて小さな音（ジー音）がすることや操作パネルが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

② 「切タイマー」 ボタン

このボタンを押すと切タイマーが設定できます。

- ・ ボタンを押すたびに右図のように切りタイマーの設定時間が切り替わります。
- ・ 時間が経過すると切タイマー表示ランプは運動しており、残り時間の目安を表示します。
- ・ 設定時間が経過すると切タイマー表示ランプは消え、運転を自動的に停止します。
- ・ 切りタイマーを使用すると、切タイマーの設定時間で運転を停止します。

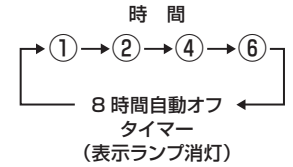


※この商品は、8時間自動OFFタイマー搭載商品です。(切り忘れ防止タイマー) 運転開始後、8時間で自動的に電源が切れます。なお、切り忘れ防止タイマー機能は解除できません。

③ 「入タイマー」 ボタン

このボタンを押すと入タイマーが設定できます。

- ・ 運転を停止しているとき、運転中の切タイマー設定後に「入タイマー」ボタンを押すたびにA図のように入タイマーの設定時間が切り替わります。
- ・ 入タイマー設定後、運転停止状態になったときから時間の経過とともに、入タイマー表示ランプがB図のように運転開始までの残り時間の目安を表示します。
- ・ 運転停止状態、または切タイマーにより運転が停止したときから設定された入タイマー時間になると「弱」運転を開始します。

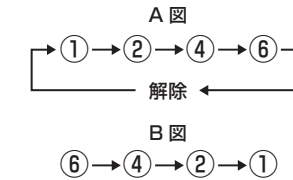

⚠ 注意 「入タイマー」で運転を開始したときの風量設定は「弱」運転のみになります。その他の風量設定はできません。

- ・ 入タイマーで運転開始後、安全のため3時間ボタン操作がない場合は運転を停止します。(3時間自動オフタイマー)
- ・ 入タイマー設定後、切タイマーは設定できません。



注意

入タイマーを設定した場合は、無人の状態でも運転が開始することが予測されますのでご注意ください。

②+③「切タイマー」「入タイマー」同時設定

※ 「切タイマー」「入タイマー」の同時設定は、運転中でないと設定できません。

1. 運転中に「切タイマー」ボタンで運転を停止する時間を設定してください。
2. 「入タイマー」ボタンで、「切タイマー」によって停止してから運転を再開するまでの時間を設定してください。(例) 運転を 2 時間後に停止させ、停止してから 4 時間後に運転を開始する場合「切タイマー」を 2 時間に設定したあと、「入タイマー」を 4 時間に設定する。

⚠ 注意 「入タイマー」の設定時間は「切タイマー」で運転を停止してから、運転を再開するまでの時間です。

④ 「風量」 ボタン

このボタンを押たびに風量が切り替わります。




⑤「首振」ボタン

このボタンを押すと首振を開始します。
もう一度押すと首振を停止します。

⑥「リズム / おやすみ」ボタン

※設定は、リモコンのみで可能です。


このボタンを押すと「リズム風」での運転に切り替わります。
もう一度押すと「おやすみ風」での運転になり、更にもう一度押すと「標準風」での運転に戻ります。表示ランプは「標準風」では消えており、「リズム / おやすみ」での運転時は、各表示ランプが点灯します。




お知らせ

「リズム風」では切タイマーはセットされません。タイマーボタンでセットしてください。
「おやすみ風」にすると、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。タイマー時間を変更する場合は、タイマーボタンでお好みの時間にセットしてください。

【リズム風】：リズムカルに風の強弱をコントロールして、より心地よい自然の風を再現します。
風量のリズムパターンは下図を参考にしてください。






【おやすみ風】：「おやすみ風」設定時には、自動的に2時間オフタイマーがセットされます。
その他の時間で運転を停止させたいときは切タイマーを別にセットしてください。
おやすみ風や、切タイマーをセットした場合のみ、8時間自動オフタイマーは解除されます。
風量のリズムパターンは下図を参照してください。
※「弱」おやすみ風は、「弱」リズム風と全く同じパターンとなります。



注意 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

⑦「センサー」ボタン(感知センサー)

本製品には感知範囲を人などが通ると反応して自動的に運転を入/切する感知センサーを搭載しています。
センサー運転をするには、リモコンの「センサー」ボタンを押します。
もう一度押すとセンサー運転が解除されます。

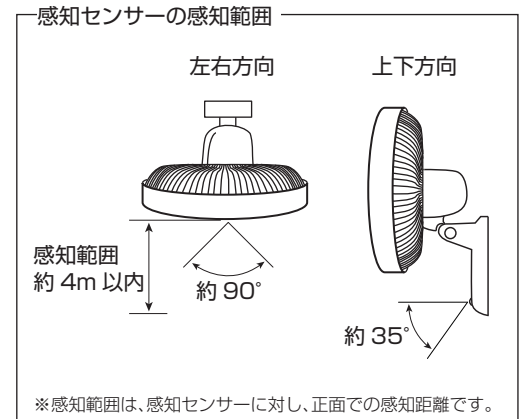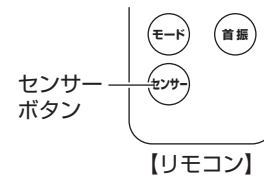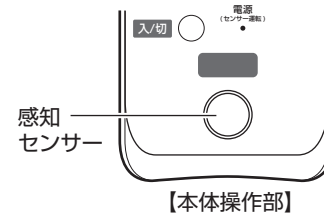

※感知範囲は、感知センサーに対し、正面での感知距離です。



注意

- センサー感知は多少時間差が出ることがあります。センサーの感度が悪くなったときは、柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
- 人がいても動きが少ない場合は反応しないことがあります。
- 速い速度で範囲内を通過した場合反応しないことがあります。
- 人以外でもペットや風になびくもの、動きのあるものを感知する場合がありますので、**センサー付近にものを置かないでください。**誤作動の原因になります。
- まれに太陽光や白熱電球などの照明光でも作動する場合があります。

感知センサーの動作例

	空室	入室	空室
センサー運転例			
運転	停止	約1分後 停止	停止



注意

- センサー運転開始後、人がいても全く動かなかったり、動きが小さい状態が続いた場合、人がいなくなったと判断し、運転を停止することがあります。