

取扱説明書


YUASA

電気敷毛布

YYB-40PV

このたびは電気毛布をお買上げいただき、
まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読み
になった後は、大切に保管していただき、
取り扱いのわからないときや、不具合が生
じたときにお役立てください。

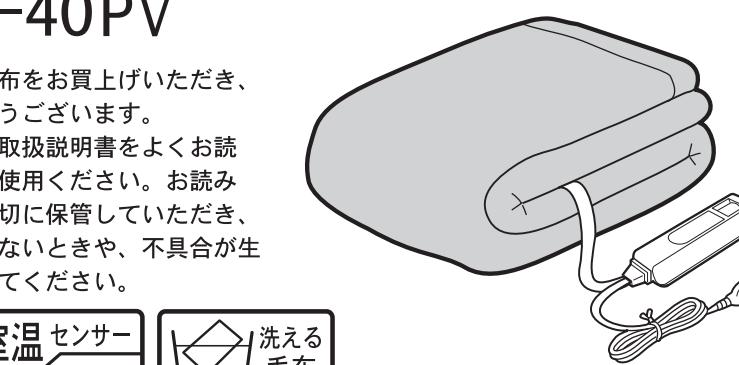

ダニ
退治



室温
センサー



洗える
毛布

愛情点検



長年ご使用の電気毛布の点検を!!

- 電源を入れても、暖まらないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 運転中に異常な音がする。
- こげ臭いにおいがする。
- 差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- 他の異常、故障がある。

仕様

品番	YYB-40PV	
定格(交流100V)50/60Hz	40W	
表面材質	ポリエステル 100%	
寸法 (cm)	約140×80	
コード	電源側約2.0m 毛布側約0.5m	
温度調節目盛	4	7
電気代(円/1時間)	約0.6	約1.0
消費電力量(Wh/1時間)	約22.5	約35.4
表面温度 (°C)	約38	約50

●本体表面温度は、JIS C9210により室温20°Cの状態でウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態にしたときの値です。実際に使用されるときの表面温度は室温やふとんの厚さなどにより多少異なります。

●室温センサーによる自動コントロールは、室温が3°C下がると本体表面温度が約1°C上がります。

●電気代は、室温15°Cでウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態で測定した消費電力量を1kWh27円(税込)として計算しております。

※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

お手入れと保管について

毛布本体の洗たく

この毛布は、ヒーターが入ったまま丸ごと手洗い(押し洗い)ができます。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。



洗たく手順

1. 『準備』
●毛布本体からコントローラーをはずします。
(コントローラーは洗わないでください。)
- 毛布本体をたたみます。
- 毛布が洗える大きさの容器にぬるま湯(30°C以下)を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。

- 次のことは絶対にやめてください。
(発熱体を傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなり危険です。)
- ドライクリーニング
 - ねじりしぼり
 - 漂白剤の使用
 - アイロンがけ
 - 道具を使用する洗い
(へら洗い、たたき洗いなど)
 - 強制乾燥(乾燥機の使用や通電しながらの乾燥など)



修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき おたしかめください

- 『電源』が入らない ●差込みプラグがコンセントにしっかりと差込まれていますか?
- ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?

- 暖かくならない ●『電源/温度調節ツマミ』が「弱」側になってしまいませんか?
- コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受けていませんか?
- コネクターはコネクター受けにしっかりと差し込まれていますか?
- 毛布はきちんと広げられていますか?

■上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

コントローラーとコードのお手入れ

- 汚れたときは台所用中性洗剤を水にうすめて、布に含ませ、かたくしほってからふきとってください。(ベンジン・シンナーなどの使用はやめてください。)
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってからご使用ください。

保管のしかた

- 毛布本体はよく乾燥させて、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。
- ナフタリンなどの防虫剤はコントローラーや発熱線を傷めますので絶対に使用しないでください。

洗たく機での洗たく

2. 『手洗い』
毛玉ができることがありますので、丁寧に洗濯してください。
●容器に毛布本体を入れ、押し洗いをします。
※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。
5. 『乾燥』
●日影で風通しのよい場所で乾かしてください。
※コネクター受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。

確認

3. 『すぎ』
●洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすぎます。
- 静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。
6. 『脱水』
●浴槽のふちなどにかけて水をります。

必ずネットをご使用ください。

- ネットへの入れ方はコネクター受けが毛布本体の内側になるように入れてください。
- 必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機をご使用ください。
- 他の洗たく物といっしょに洗わないでください。
- すぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様に行ってください。

修理サービスについて

- ※点検・修理を依頼されるときは、毛布本体とコントローラーを必ずいっしょにご持参ください。

お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

- 分解禁止 ■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用していても、まだご不明な点があるとき。
- 『電源/温度調節ツマミ』を『弱』にしても毛布本体が異常に熱いとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
- コントローラーの損傷や毛布生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- コントローラーやコネクタ付近に水やお茶など液体をこぼしたとき。

〈お客様ご相談窓口〉
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時

電気敷毛布保証書

持ち込み修理

お客様	ふりがな ご芳名	様 ふ
ご住所	〒	
取扱販売店名・住所・電話番号		
保証期間	お買いあげ日	年 月 日より
本体は1年間		

印

（記入欄）

安全上のご注意

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。

この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的な内容になります。

してはいけない『禁止』 **必ず実行していただく**
内容です。 **『強制』** 内容です。

危険

●乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
●『強』目盛で長時間使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

●比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。
●次のような方は特にご注意を!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。
●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。
●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。
●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。
差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
●感電・ショート・発火のおそれがあります。

注意

●使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思ぬ誤動作を生じることがあります。

●ぬれた手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

●差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。

●他の暖房器具と併用しないでください。
●（湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気毛布との同時使用など）発熱体を傷め、必要以上の熱量となり危険です。
●アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
●熱で本体（発熱体）を傷め、発火することがあります。

警告

●製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。
●絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

●丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

●1日1回必ず毛布を広げ直して、しわ・折り重ねを無くしてください。
●低温やけどのおそれや故障の原因になります。
●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電やショート・発火の原因になります。

●一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因になります。

●差込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。

●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

1

「ラベル」の矢印に合わせて毛布を広げます。

●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にして、シワにならないように広げます。
(足元側は胸元側より暖かくなります。)

●一日に一回必ず広げ直して、しわ・折り重ねをなくしてください。
●低温やけどのおそれがあります。また、局部保温により毛布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。

2

「コネクター」を取り付けます。

●コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。

●コントローラーは・・・
ふとんの外に置いてください。
他の発熱器具よりはなしてください。
踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。

3

「差込みプラグ」をコンセントに差し込みます。

●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

●コードはたばねたまま使用しないでください。

4

「電源/温度調節ダイヤル」の目盛を7にして予熱します。

●運転中は、電源/温度調節ダイヤル部が点灯します。
●おやすみになる1~2時間ぐらい前から電源/温度調節ダイヤルの目盛を7に合わせておいてください。

●温度を上げる又はダニ対策は、左方向に回す。

ダイヤル表示順 切 1 2 3 4 5 6 7 ダニ

●温度を下げる又は切は右方向に回す。

5

おやすみのときは、低めの目盛1~3に合わせます。

●安眠に適した温度は、体质・ねまき・寝具などによって異なります。
●さわやかに自覚められるように調節してください。

6


使い終わりましたら

●コントローラーの電源/温度調節ダイヤルを切にして、差込みプラグを抜いてください。
●コネクターをはずす時は、必ず先にコントローラーの電源/温度調節ダイヤルを切にして、差込みプラグを抜いてください。
●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。

※製品は、絵と多少異なることがあります。

●お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。
(シーツやふとんカバーを換えるだけで清潔さが保て、汚れ防止や毛玉の発生が少くなります。)

●針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないでください。
●故障や感電の原因になります。

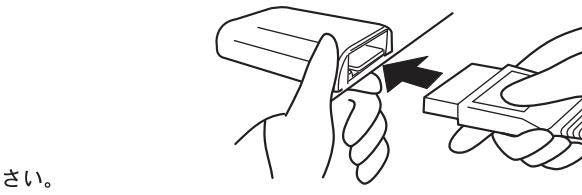

室温センサーについて
●室温センサーによる自動温度機能は、室温が3℃下がると本体表面温度が約1℃上げることで、表面温度をお好みの温度に保つように自動コントロールします。

切忘れタイマーについて
電源を入れると自動的に切忘れタイマーがスタートします。15時間経過すると、切忘れタイマーが働いて通電が止まり、電源/温度調節ダイヤル部が点滅してお知らせします。
通電が止まった後も続けてご使用になるときは、一度電源を切ってから再度電源を入れ直してください。さらに15時間ご使用いただけます。