

品番 YYB-F40E

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読み

みのうえ正しくご使用ください。お読み

になった後は、大切に保管していただき、

取り扱いのわからないときや、不具合が

生じたときにお役立てください。

ダニ
退治室温
センサー洗える
毛布

愛情点検

長年ご使用的電気毛布の点検を!!

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を

停止し、コンセントから差込み

プラグを抜いて必ず販売店に

点検・修理をご相談ください。

なお、点検・修理についての費用

など詳しいことは、販売店にご相

談ください。

仕

様

電気敷毛布保証書

持ち込み修理

形名 YYB-F40E

お客様

ご芳名

様

ご住所

〒

印

保証期間

お買い上げ日

年

月

日

より

本体は1年間

お書き

記入

欄

内

に

記入

して

下

記入




欄

安全上のご注意

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的な内容になります。



● 使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。
● 事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

● ぬれた手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。

● 万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

ぬれ手操作禁止

危険

乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすことがあります。

目盛『7』で長時間使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

●比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意を!!
お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

注意

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。

●針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。
●本体を傷め、故障や感電の原因となります。

●ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

●(湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気毛布との同時使用など)発熱体を傷め、過熱することがあります。

●アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。

●熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。

警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。

●発火したり異常動作してけがをすることがあります。
絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。

●低温やけどのおそれがあります。

1日1回必ず毛布を広げ直して、しわ・折り重ねを無くしてください。

●低温やけどのおそれや故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。

●火災・感電の原因になります。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

注意

● 電源コードを本体の近くに置かないでください。
● 爆発や火災の原因となります。

● コントローラーやコネクターを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。

● 故障や事故の原因となります。

● ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上のせないでください。

● 火災の原因となります。

● リモコンやパソコンなどの電子機器を上のせないでください。

● ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

● 電子機器の故障の原因となります。

各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

1『ラベル』の矢印に合わせて毛布を広げます。

●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にしてシワにならないように広げます。(足元側は胸元側より暖かくなります。)

※毛布は一日に一回必ず広げ直して、しわ・折り重ねをなくしてください。局部保温により毛布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。



低温やけどのおそれがあります。

●お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。

(シーツやふとんカバーを換えるだけ清潔さが保て、汚れ防止や毛玉の発生が少くなります。)

※このとき、針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないでください。

故障や感電の原因になります。

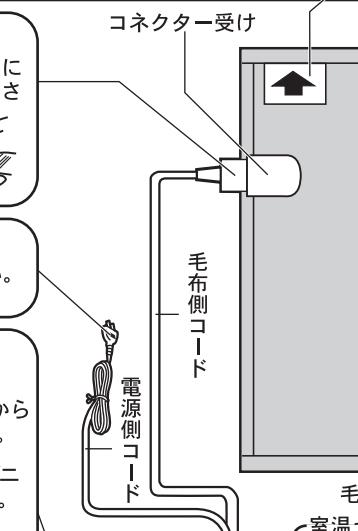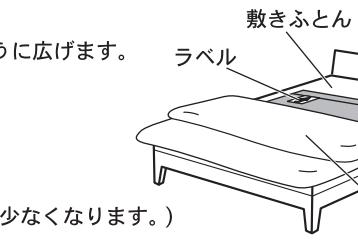

※製品は、絵と多少異なることがあります。

●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。

●ふとんなどの一番上におしまいください。

(毛布本体の上に重いものを置きますと発熱体を傷めることができます。)

ダニ対策のしかた

1 毛布本体を折りたたみ、コネクター受けにコントローラーのコネクターを差し込みます。

2 毛布本体をビニール袋に入れて、ビニール袋の開口部を閉じます。

3 ビニール袋に入れたまま、ふとんに

はさみ、コントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『ダニ』に合わせて約2時間通電します。

(タイマーでセットしておくと切り忘れがなく安心です。)

4 ダニ退治終了後、ビニール袋から本体を取り出し、掃除機をかけて、風通しのよいところで自然乾燥させてください。

知っておいていただきたいこと

●高めの目盛でご使用になると、就寝時は適温であっても睡眠中は体温調節が充分できないため、熱すぎて寝汗をかいたり、のどがかわいて目をさますことがあります。

●おやすみのときは、寒くない程度(体温よりやや低く、ちょっとさわってもほとんど暖かく感じない程度)が、心地よい眠りに適した温度といえます。

●掛けふとんが薄すぎる場合は適温がえられにくいことがあります。さらにふとんを厚くしてください。

●丹前・ガウンなどを着て使用されますと、毛布の熱が身体まで伝わらず、ぬるく感じる原因になります。

●初めてお使いの場合や毎シーズンの使い始めには温度が低く感じることがあります。その場合は1~2日は予熱時間を長めにしていただぐと毛布本体の湿気がとれ、その後は正常な温度でご使用いただけます。

●シーツやふとんカバーをかけずにご使用したり、布地やご使用状態によっても、毛布本体に毛玉が出る場合があります。(シーツやふとんカバーをかけますと出る度合いが少くなります。)

上手にお使いいただくために

●予熱しましょう。

ふとんの中がほのかに暖かくなり、心地よくおやすみになります。

●ふとんは保温のよい物を使いましょう。

乾いた厚手の大きめなふとんをお使いになると保温性がよくなり暖かくご使用になれます。

●毛布はしっかり広げましょう。

毛布が片寄っていたり、重ねられていると温度センサーが働き、全体的に温度が低くなります。