

保証書

型番 YHY-035C

持込修理

保証期間(本体)	お買い上げ日より1年間		
※お買い上げ日	西暦	年	月 日
お客様	ご住所	〒□□□□-□□□□	
	ご芳名	様	
販売店	ご住所	TEL () - () ()	
	店名	TEL () - () ()	

☐販売店様 ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店に修理をご依頼ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書や注意ラベルに従った正常な使用状況で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内の無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
- 保証期間内であっても次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動ともなう落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書のお買い上げ日、お客様名、販売店名などの記入のない場合や字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外(業務用の使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ト) 消耗品を交換する場合。
- (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合。
- 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した際の送料などはお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書を発行している発売元(保証責任者)又は、事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店または、ユアサプライムス株式会社にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。但し、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、保証期間の終了後や取り扱いの間違いによる故障(本体の水洗いなど)などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないように(部品代、送料など)お見積りをご連絡し、了解を頂いた後に速やかに修理させていただきます。

ユアサプライムス株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号
http://www.yuasa-p.co.jp/

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品ご購入などのご相談は、まずは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などで困りの場合は、弊社お客様ご相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

C-100

YUASA

スチーム式加湿器

型番

YHY-035C

取扱説明書(保証書付)

一般家庭用

(業務用としては使用しないでください)


このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。とくに「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みいただき正しく安全にお使いください。この説明書には保証書も付いておりますので、大切に保管してください。

経年劣化によるご注意

長年使用している製品は、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため必ず点検することをおすすめします。ご使用環境及びご使用時間などが異なるため、点検時期、点検方法及び点検費用については販売店または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

もくじ

安全上のご注意	1-3
各部のなまえ	4
知っておいていただきたいこと	5
置き場所のご注意	5
使い方	6-8
お手入れと保管	9-10
修理を依頼される前に	11
仕様	11
アフターサービスについて	12
安全に末永くお使いいただくために	12
保証書・お客様ご相談窓口について	裏表紙

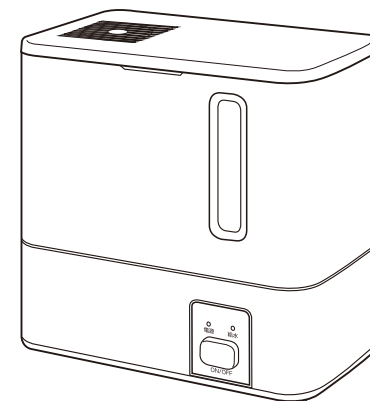


- イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

長くご使用いただくために特にご注意ください

蒸発皿のお手入れ(週に1回以上)

●蒸発皿及び蒸気ダクトに水アカ(カルキ)が付着したまま使用すると、加湿量が低下し、故障や水漏れの原因となりますので、必ず1週間に1回以上はお手入れしてください。

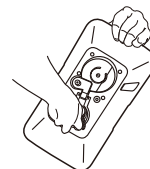

クリーニングフィルターのお手入れ(週に1回以上)

●クリーニングフィルターは、蒸発中に水アカ(カルキ)などの残留物を付着させるためのものです。
1. クリーニングフィルターを乾かしてからみほうし残留物を落としてください。
2. 水洗いをして、本体に戻してください。



注意 お手入れしても水アカ(カルキ)が取れない場合は、新しいフィルターに交換してください。

安全上のご注意

- ・ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。
- ※表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
- ※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

交流100V以外では使用しない。
●直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因になります。

スプレー缶など、引火性のものを本体の近くに置かない。
●爆発や火災の原因になります。

本体に衣類やふとんをかけて使用しない。
●過熱や火災の原因になります。

直射日光の当たる場所に置いて使用しない。
●故障・変形の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
●感電の原因になります。

やけどの恐れあり。次のような方がお使いのときは、周囲の人が特に注意する。
●乳幼児・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・ご病人。
●自分で操作できない方・深酒をされた方。
●疲労の激しい方・眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方。

外出時や長時間使用しないときは必ず電源プラグを抜く。
●火災の原因になります。

定期的に電源プラグの清掃をする。
●ほこりがたまっていると湿気による絶縁不良などを起こし、火災や感電、故障の原因になります。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

延長コードを使用しない。
●火災ややけどの原因になります。

梱包されていたポリ袋は、幼児の手の届くところに置かない。
●頭からかぶるなどして、窒息する原因になります。

浴室や室外で使用しない。
●感電・ショート・発火の原因になります。

子供だけで使わせない。
●感電・ケガ・やけどの原因になります。必ず、大人の方の監督のもとと使用してください。

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理改造をしない。
●火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店、またはお客様修理ご相談窓口にご相談ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
●感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

本体の穴や隙間にピンや針金などの金属物を入れない。
●感電や異常動作してケガをする原因になります。異物が中に入ったときは、使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。

電気製品や精密機器(パソコン)などの近くでは使用しない。
●電気製品が加湿によって湿気を吸ったり、転倒によって浸水すると感電故障・発火の原因になります。

電源コードを傷付けたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

水タンクや上ぶたを外したまま使用しない。
●感電や異常動作してケガをする原因になります。

使用前に、包装材は全て取り除く。
●変形・発火・火災の原因になります。

交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
●タコ足配線などをしない。延長コードは使用しない。他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因になります。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから必ず抜いて行う。
●ケガや感電の原因になります。

電源プラグは根元まできちんと差し込む。
●火災の原因になります。



強制

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

可燃物の近くで使用しない。
●カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。焦げや火災の原因になります。

毛足の長い敷物や座布団などの上で使用しない。
●本体が不安定になり火災の原因になります。

スチーム吹出口に触れない。顔などを近づけない。
●やけどの原因になります。

使用中や使用直後は高温部に触れない。
●やけどの原因になります。

スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用など)をかけない。
●樹脂や塗装部分に変質したり破損する原因になります。

本体・操作部に水やお茶などをかけない。
●万一、水などがこぼれた場合は、感電や誤作動の原因になります。ただちにご使用をやめて販売店に点検をご依頼ください。

強い衝撃や振動を与えない。
●感電やケガ、故障の原因になります。

水のないときや本体を倒した状態では絶対に使用しない。
●故障の原因になります。また、水のない状態で運転をすると蒸発皿の故障の原因になります。

水タンクを外して使用しない。
●水が飛び散って床を濡らしたり送風口から水が入り故障の原因になります。

水タンク内に温水(40℃以上)や冷水、化学薬品、汚れた水、芳香剤、アロマオイルを入れて使用しない。
●故障の原因になります。※必ず水道水を使用してください。

本製品は一般家庭用です。業務用に使用しない。
●本製品に無理な負担がかかり、火災や事故・故障の原因になります。



禁止

この加湿器は室内(居住空間)の加湿専用です。これ以外の目的では使用しない。

- 漏電・火災・感電・やけどなどの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜く。

- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

- ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

水タンクの水は毎日新しく入れ替える。

- 水を入れ替えないで長期間使用すると、雑菌やカビなどが繁殖し、異臭が発生したり、健康を害する原因になります。

加湿しすぎない。

- 壁や家具、その他の家電製品が湿気で傷んだり、故障の原因になります。

寒冷地などで凍結の恐れがある場合は、水タンクと本体内の水を捨てる。

- 水タンクが割れたり、故障の原因になります。万一、凍結した場合は、完全に溶けてからご使用ください。


お手入れはこまめにおこなう。

- 蒸発皿に水アカなどが付着したまま使用を続けると、機能が正常に動かなくなったり、故障の原因になります。



強制

各部のなまえ

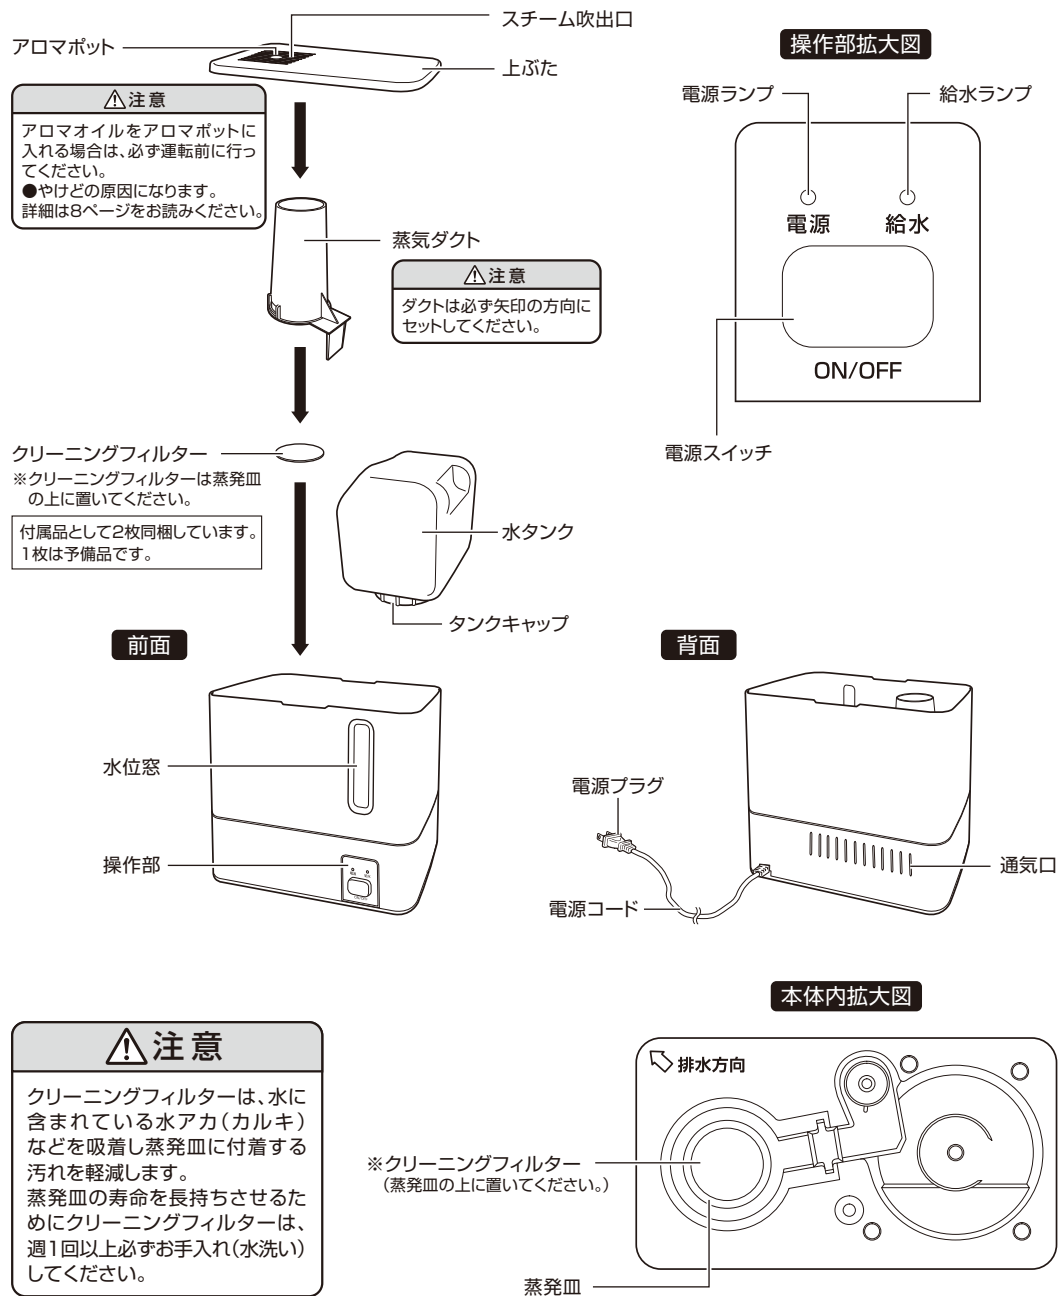

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

知っておいていただきたいこと


●このスチーム加湿器は、家庭用室内（一般居住空間）の加湿専用です。

<p>●このスチーム加湿器は、ヒーター加熱式ですので、通電後すぐにはスチームは出ません。 (約4～5分後にスチームが出始めます) また、お部屋の温度や湿度によっては、蒸気が見えない場合がありますが異常ではありません。</p>	<p>●給水するときは、必ず電源を「OFF」にして本体が充分冷えたのを確認してから行ってください。</p>
<p>●本体はお手入れしないでご使用されますと、水アカ(カルキ)が蒸発皿などに付着していき、故障の原因になりますので必ずお手入れしてください。</p>	<p>●寒冷地などで凍結の恐れがある場合は、水タンクと本体内の水を捨ててください。 水タンクが割れたり、故障の原因になります。 万一凍結した場合は、完全に溶けてからご使用ください。</p>
<p>●湿度の高いところでは、使用しないでください。 湿度の高いところや閉めきった小部屋で連続使用しますと、結露などで床面を濡らしたり、故障や感電する恐れがあります。</p>	<p>●長時間使用されない場合は、本体内に残った水を必ず排水してください。 そのまま放置されますと故障やニオイ・カビの原因になりますので必ずお手入れをして保管してください。</p>

置き場所のご注意


❗ご使用になる場所の安全をご確認ください。

- 上方100cm以上離して置いてください。
※蒸気が上にあがり天井などが結露しやすくなるため。
- 壁、窓から30cm以上離してください。
※壁の温度は室内中央より低く、結露しやすくなるため。
- 床から50～100cm位離してください。
※湿度の分布むらを防ぎます。
- 直射日光の当たる場所や暖房機の近くに置かないでください。

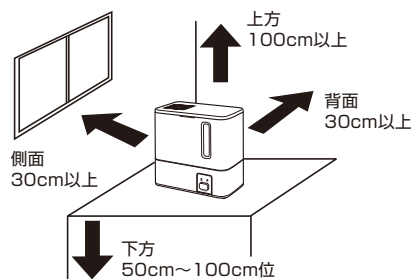

傾いた場所や棚などの高い場所、不安定な場所には置かない。

- 転倒して水がこぼれる可能性があります。




エアコンの下で使用しない。

- エアコン吹出口などが結露しやすくなります。
結露した場合は乾いた布で拭き取ってください。

テレビ・パソコン・ステレオなどの電化製品の上や近くでは使用しない。

- 火災・感電の原因になります。

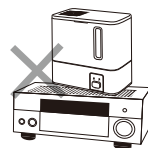

ソファなどの家具、照明器具や壁などの近くでは使用しない。

- スチームにより傷める原因になります。

※万一、水がこぼれた際に事故(家電製品の故障、家具のしみ、じゅうたんの水濡れなど)の無いよう、上記以外にも設置場所にご注意ください。



使い方



水タンクを本体にセットしたとき、または運転中に「ポコポコ」と水の音がありますが、これは本体内に水が注入されている音で異常ではありません。

給水について

1. 電源スイッチを「OFF」にしてください。
2. 水タンクを取り外して「タンクキャップ」を外してください。
3. 水タンクに水道水を入れてください。
※水道水以外の水は入れないでください。

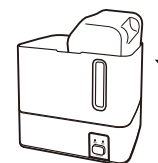

❗注意

- ・水タンクを外した状態で蒸発皿や本体に直接水などを入れないでください。
- ・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水、汚れた水などは入れないでください。
●水道水(飲料水)は抗菌処理されており、その他の水は抗菌作用がないため、カビや殺菌が発生しやすくなります。
- ・温水(40℃以上)、化学薬品、芳香剤、アロマオイル、洗剤などは入れないでください。

4. 「タンクキャップ」をしっかりと閉めてから、本体にセットしてください。
※蒸発皿に「クリーニングフィルター」が入っていることを確認してからご使用ください。

❗注意

- ・タンクキャップが斜めに入っていないか確認してください。
- ・内側のパッキンがきちんと入っているか確かめてください。
- 水漏れの原因になります。
- ・蒸発皿にはアロマオイルを入れないでください。
●故障の原因になります。

運転について


運転前にご確認ください

- ・ 水を入れた水タンクを本体にセットするまでは、電源スイッチを「ON」にしないでください。
※水が蒸発皿にない場合は、水位センサーがはたらいて運転を停止してしまいます。
- ・ クリーニングフィルターが蒸発皿の上に置かれているか確認してください。
- ・ 蒸気ダクトを必ず取り付けてください。
●故障の原因になります。

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。




- ・ 交流100V、15A以上の壁のコンセントに単独で使用してください。
- ・ 電源コードを束ねたままで使用しないでください。
- ・ 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。



2. 電源スイッチを「ON」にしてください。

電源ランプが点灯し、約4～5分後にスチームが出ます。
(部屋の温度、湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります)
※電源スイッチは確実に最後まで押してください。
※通常運転中「ポコポコ」と水の音があることがありますが、異常ではありません。

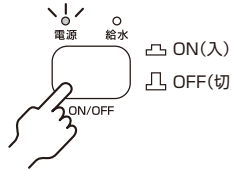

水タンクの水がなくなると

水タンクの水がなくなり、蒸発皿の水が残り少なくなると、水位センサーが作動して運転を自動的に停止します。

給水ランプが点灯し、運転を停止します。
※このとき、本体の中には熱湯が少し残っています。
横に倒したり、傾けたりしないでください。
●やけどの原因になります。




続けて運転するには

1. 電源スイッチを「OFF」にして、本体がさめたことを確認してください。



- ・ 電源を切ったあとは、必ず本体が冷えたことを確認してから作業してください。
●やけどの原因になります。
- ・ 本体には残った熱湯や余熱があります。使用中や使用直後には、持ち運んだり傾けたりしないでください。
●やけどの原因になります。

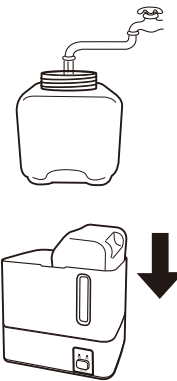


2. 水タンクを本体から取り外して給水し、本体にセットしてください。

※水タンクは正しくセットしてください。(P4参照)
※給水の仕方については「給水について」(P6参照)をご覧ください。

3. 電源スイッチを「ON」にしてください。

電源ランプが点灯し、運転を開始します。

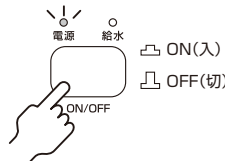


ご使用後には

電源スイッチを「OFF」にしてください。

電源ランプが消灯し、運転を停止します。



- ・ 水タンクの水は、毎日新しい水道水と交換してください。
- ・ 蒸発皿、本体内部に残った水も毎日捨ててください。(P9参照)
●故障や異臭の原因になります。
- ・ 外出時や長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

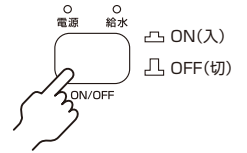


アロマポットの使い方

アロマポットに市販のアロマオイルなどを数滴入れてお使いください。



- ・ アロマオイルはアロマポットの凹みの半分以上入れないでください。
- ・ アロマオイルはアロマポット以外には入れないでください。

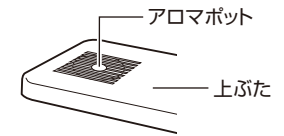

お願い

- ・ アロマポットの受け皿にアロマオイルをセットする時は、必ず運転開始前に行なってください。
●やけどの原因になります。
- ・ アロマオイルはアロマ専門店や百貨店などでお買い求めください。
- ・ ご使用の際は、アロマオイルの取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。
- ・ アロマオイルをセットする時は、アロマポット以外にアロマオイルが入らないようにしてください。
●故障の原因になります。
- ・ アロマオイルが本体についた場合は、すぐに拭き取ってください。変色、変質のおそれがあります。
- ・ 使用中ご気分が悪くなったなら、すぐに使用を中止してください。
- ・ 違う香りのアロマオイルを使用する場合は運転開始前に蒸気ダクトを取り外し、中性洗剤などで洗い、水で充分洗い流してからご使用ください。



- ・ 香りの持続時間などは、室内の温度、湿度により異なり、アロマオイルの質によっても異なります。
- ・ アロマオイルが水タンク、水そう部、蒸発皿にこぼれないように注意してください。万が入ってしまったら、ただちに洗浄してください。
●変質、変色、故障の原因になります。
- ・ 水タンクの水にアロマオイルを直接入れないでください。
●変質、変色、故障の原因になります。

お手入れと保管




- ・お手入れのときは、必ず運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷えたのを確認してから、お手入れおよび保管をしてください。
- 感電ややけど、ケガをする原因になります。
- ・本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
- ・金属部分でケガをしないよう、手袋や軍手などをつけて充分注意して作業してください。

本製品は、水を加熱して蒸発するスチームで加湿します。水道水には水アカ(カルキ)などが含まれており、水が蒸発すると、残留物が本体内のクリーニングフィルターや蒸発皿・蒸気ダクトに付着します。放置しますと固着し、掃除しても取れなくなる場合があります、故障や水漏れの原因になります。次の手順で掃除をして、いつでも清潔にご使用ください。

本体のお手入れ(週に1~2回程度)

- ・本体は柔らかい布でから拭きします。汚れが取れにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかい布でていねいに汚れを拭き取ります。汚れを拭き取った後、水に浸した布で洗剤をよく拭き取り、乾燥させます。
- ・本体背面の通気口のほこりは、掃除機などで吸い取ってください。
- ・電源プラグに付着したほこりは、柔らかい布などでていねいに取り除いてください。
- 付着したままにしておくとショートしたり、ほこりが焦げたりして火災や発火の原因となります。

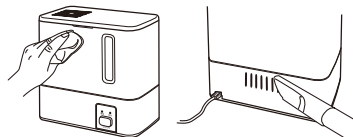


- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。
- 樹脂が変色や変質する原因になります。
- ・化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させないでください。
- 変質したり塗装がはげたりすることがあります。

蒸発皿のお手入れ(週に1回以上)

蒸発皿に汚れが付着したまま使用すると加湿量が低下し、故障の原因になりますので、**必ず、一週間に1回以上**はお手入れをしてください。


1. 本体の水を捨てる。

- ※必ず、各部が冷えているか確認してから行ってください。
- ※上ぶた、水タンクを外し、蒸気ダクトおよびクリーニングフィルターを取り出してください。
- ※本体内に表示してある排水方向(↑)の示す方向に傾けて、本体内に残っている水を捨ててください。他の方向から排水されますと故障や水漏れの原因になります。

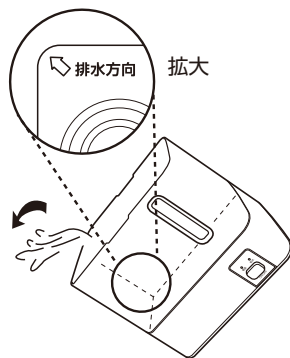

2. 本体内、蒸発皿の汚れを取る。

1. 汚れは、水に浸したやわらかい布で拭き取ってください。蒸発皿の水アカ(カルキ)が落ちにくい場合は、使い古しの歯ブラシなどを利用して、水アカを取り除いてください。
2. 汚れが落ちにくいときは、市販のクエン酸を使って洗浄できます。クエン酸水を作り本体の内部(蒸発皿)にゆっくりと注ぎ、1時間程度放置してください。その後、使い古しの歯ブラシなどで蒸発皿の汚れを取り除いてください。クエン酸を使用した場合は、クエン酸を排水した後、完全に洗い流すため水道水で内部を2~3回すすいでください。

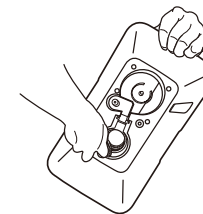

- ・蒸発皿の水は、カルシウムなど水道水に含まれるミネラル分が煮詰まって入っています。長く放置すると、それが蒸発皿に固着してしまい、加湿器の能力低下、故障や水漏れの原因になります。
- ・カルシウムなどが付き始めると、急速に固着が進みますのですぐにお手入れしてください。

クリーニングフィルターのお手入れ(週に1回以上)

クリーニングフィルターは、蒸発中に水アカ(カルキ)などの残留物を付着させるためのものです。

1. クリーニングフィルターを乾かしてから、もみほぐし残留物を落としてください。
2. 水洗いをして、本体に戻してください。




水タンクのお手入れ(週に1~2回以上)

水タンクに水を入れ、十分にすすぎ洗いをしてください。

蒸気ダクトのお手入れ

蒸気ダクト内面や表面のぬめりや水アカ(カルキ)などは、ブラシなどでよく落とし、水洗いしてください。

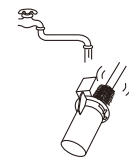

保管のしかた

各部のお手入れをした後、付着した水を拭き取り、日陰で乾かし、お買い上げ時のケースに入れるか、ポリ袋などに包み、湿気のない場所に保管してください。



修理を依頼される前に

異常が生じたときは、次の点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください	処置
スチームが出ない。	電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込む。
	電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	電源スイッチを「ON」にしてください。
	水タンクの水がなくなっていないですか？	水タンクに水を補給してください。
スチームの出が悪い。 スチームの量が少ない。	本体背面の排気口がふさがれていませんか？	通気口をふさいでいるものを取り除いてください。
	蒸発皿が白く汚れていませんか？	蒸発皿のお手入れをしてください。
	クリーニングフィルターが汚れていませんか？	クリーニングフィルターのお手入れをしてください。
	水が少なくなっていないですか？	水タンクに水を補給してください。
本体が熱い。	本体内部で水を沸騰させているからです。	異常ではありません。
本体内部やクリーニングフィルターに白い汚れや白い塊がついている。	こまめにお手入れをしていますか？	カルシウムやカルキが固まっている可能性があります。お手入れをしてください。放置すると故障の原因になります。
水タンク内に水が残っているのに給水ランプ点灯し、加湿運転ができない。	加湿器を置いている場所が傾いていませんか？	水平な場所でご使用ください。

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

●お客様ご自身の修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。 ※修理には特殊な技術が必要です。

仕様

定格電圧(V)	AC100V	定格周波数(Hz)	50/60Hz
質量(kg)	約1.5kg	消費電力(W)	280W
寸法(mm)	W260×D145×H260mm	安全装置	温度ヒューズ157℃/113℃ 電流ヒューズ5A サーモスタット130℃
タンク容量(L)	約2.2L		
加湿量(ml)	約350ml/h	電源コード長(m)	約1.5m
連続加湿時間	約6時間	適応床面積(畳)	木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳

※壁・床の構造・使用暖房器具などにより、適応面積は異なりますので販売店にご相談ください。

※製品仕様は、製品改善のため予告なく一部変更する場合があります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

別売部品	品名	型番
	クリーニングフィルター(2枚入)	YHY-08CY

●別売部品はユアサプライムの公式通販ショップ(<https://www.yuasa-p.com/>)から購入できます。

アフターサービスについて

(よくお読みください)

- 保証書の内容のご確認と保管について。**
この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理を依頼されるとき。**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
- 加湿器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。**
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理品は、持ち込み修理となっています。修理依頼、消耗品のご購入の相談は、購入販売店でお願いします。通販、ネットショップでご購入の場合も同様をお願いします。**
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。**
- アフターサービスについてわからないことは…**
上記の内容についての詳細、贈答・転居の場合など、その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。

●「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」

ユアサプライム株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全に末永くお使いいただくために

愛情点検

★長年ご使用の『スチーム式加湿器』の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 電源コード、プラグに傷が付いたり、触れると通電しなかったりする。
- 本体が異常に熱かったり焦げくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他、異常や故障がある。

このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

●上記のような症状がなくても、安全のため定期的な点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

MEMO

MEMO