


YUASA

電気掛敷毛布 取扱説明書

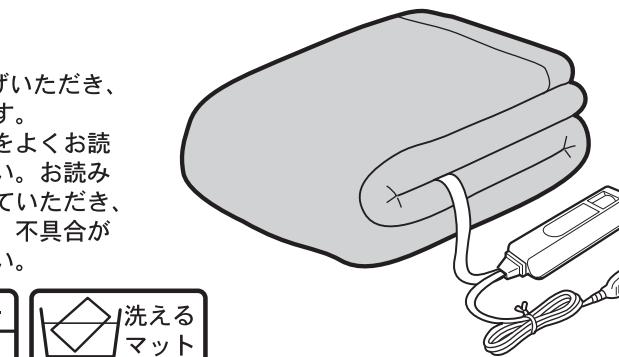

お手入れと保管について

毛布本体の洗たく

この毛布は、ヒーターが入ったまま丸ごと手洗い(押し洗い)ができます。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。

コントローラーとコードのお手入れ

- 汚れたときは台所用中性洗剤を水にうすめて、布に含ませ、かたくしほってからふきとってください。(ベンジン・シンナーなどの使用はやめてください。)
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にほこりや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってからご使用ください。

保管のしかた

- 毛布本体はよく乾燥させて、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。
- ナフタリンなどの防虫剤はコントローラーや発熱線を傷めますので絶対に使用しないでください。

洗たく手順

- 《準備》
●毛布本体からコントローラーをはずします。
(コントローラーは洗わないでください。)
- 《手洗い》
毛玉ができることがありますので、丁寧に洗濯してください。
●容器に毛布本体を入れ、押し洗いをします。
※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。
- 《乾燥》
●日影で風通しのよい場所で乾かしてください。
※コネクター受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。
- 《確認》
●毛布本体の発熱線によじれがないか光にすかして見て確認してください。異常があった場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 《すすぎ》
●洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすすぎます。
- 《脱水》
●静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
●コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。
- 《洗濯機での洗たく》
必ずネットをご使用ください。

コネクター受け

5. 《乾燥》
●日影で風通しのよい場所で乾かしてください。
※コネクター受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。

6. 《確認》
●毛布本体の発熱線によじれがないか光にすかして見て確認してください。異常があった場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

3. 《すすぎ》
●洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすすぎます。

4. 《脱水》
●静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
●コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。

※ (洗たく機での洗たく)
必ずネットをご使用ください。

●ネットへの入れ方はコネクター受けが毛布本体の内側になるように入れてください。

●必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機をご使用ください。

●他の洗たく物といっしょに洗わないでください。

●すすぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様に行なってください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 差込みプラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
暖かくならない	<ul style="list-style-type: none"> 『電源/温度調節ダイヤル』の目盛が『1』側になってしまっていますか? コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受けていませんか? コネクターはコネクター受けにしっかりと差し込まれていますか? 毛布はきちんと広げられていますか?

■上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買い上げの販売店で『販売店名・お買い上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。
- 電気毛布の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。

(4)ご使用中ふとんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

(5)修理サービスについてご不明な場合

- サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- 土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

5

6

B-200

電気掛敷毛布保証書	
形名 YYB-J75A	
持ち込み修理	
お客様	ふりがな ご芳名
	ご住所
取扱販売店名・住所・電話番号	
印	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 本体は1年間

●本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

●保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」
ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ニ) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。

◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

ユアサプライムス株式会社
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9番8号 <http://www.yuasa-p.co.jp/>

お客様ご相談窓口について

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買い上げの販売店へお申し付けください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

〈お客様ご相談窓口〉
受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時

0120-988-475

・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
・土日・祝日、年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

品番

YYB-J75A

75W

ポリエステル100%

約190×130

電源側約2.0m 毛布側約1.0m

コントローラー品番：YYB-J75A

7

約1.5

約54.9

約50

表面温度(℃)

●本体表面温度は、JIS C9210により室温20℃の状態でウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態にしたときの値です。実際に使用されるときの表面温度は室温やふとんの厚さなどにより多少異なります。

●室温センサーによる自動温度機能は、室温が3℃下がると本体表面温度が約1℃上がります。

●電気代は、日本電機工業会の測定方法(室温10℃)に基づいて測定した消費電力量を、1kWh

27円(税込)として算出しています。

※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

仕
様

安全上のご注意

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

アレル物質低減加工不織布「ユニダイヤ®」を採用

ダニの死骸や糞等のアレル物質を低減する効果のほか、消臭、抗菌、抗ウイルス、抗カビ、防ダニの合わせて6つの機能を有した不織布「ユニダイヤ®」を内層に使用した毛布です。

※アレル物質、ニオイ、菌、ウイルス、カビ、ダニを完全に低減、除去できるものではありません。
※「ユニダイヤ®」はユニチカ㈱の製品、登録商標です。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的な内容になります。

拔く 使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコン

セントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

ぬれ手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。
●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

危険

乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。
絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
目盛『7』で長時間使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。
比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。
●次のような方は特にご注意を!!
電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
●お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。
心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。
●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。
差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

酸素吸入器と併用しないでください。
●酸素が漏れた場合、事故の原因になります。

してはいけない『禁止』 ! 必ず実行していただき内容です。 <『強制』 内容です。

注意

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。

他の暖房器具と併用しないでください。
●(湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気毛布との同時使用など)発熱体を傷め、過熱することがあります。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。
●熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。

警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。
絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。
1日1回必ず毛布を広げ直して、しわ・折り重ねをなくしてください。
●低温やけどのおそれや故障の原因になります。

●次のような方は特にご注意を!!
電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
●お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。
心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。
●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。
差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。


酸素吸入器と併用しないでください。
●酸素が漏れた場合、事故の原因になります。

各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

1『ラベル』の矢印に合わせて毛布を広げます。

●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にしてシワにならないように広げます。
(足元側は胸元側より暖かくなります。)

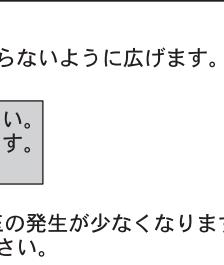

2『コネクター』を取り付けます。

コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。

●コントローラーはふとんの外に置いてください。
●他の発熱器具よりはなしてください。
●踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。

3『差込みプラグ』をコンセントに差し込みます。

●適正配線された交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
●コードはたばねたまま使用しないでください。

4『電源/温度調節ダイヤル』の目盛を『7』にして予熱します。

●『電源/温度調節ダイヤル』部が点灯します。
●おやすみになる1時間ぐらい前（冷え込みが厳しいときは2時間ぐらい前）から『電源/温度調節ダイヤル』の目盛を『7』に合わせ通電しておいてください。

●温度を上げる又はダニ対策は左方向に回す。
●温度を下げる又は『切』は右方向に回す。

5 おやすみのときは、低めの目盛『1~3』に合わせます。

●安眠に適した温度は、体质・ねまき・寝具などによって異なります。
●さわやかに目覚められるように調節してください。

6 タイマーをセットする場合。

●『タイマーボタン』をご希望の時間に合わせて押してください。

●電源を入れると自動的に『切忘れタイマー』がスタートします。

15時間経過すると、タイマーが働いて通電が止まり、『電源/温度調節ダイヤル』部が点滅してお知らせします。通電が止まった後も続けてご使用になるときは、一度電源を切ってから再度電源を入れ直してください。さらに15時間ご使用いただけます。

7 使い終わりましたら

●コントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『切』にして、差込みプラグを抜いてください。
(コネクターをはずす時は必ず先にコントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『切』にして、差込みプラグを抜いてください。)

※製品は、絵と多少異なることがあります。

●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。
●ふとんなどの一番上におしまいください。
(毛布本体の上に重いものを置きますと発熱体を傷めることができます。)

ダニ対策のしかた

1 毛布本体を折りたたみ、コネクター受けにコントローラーのコネクターを差し込みます。

2 毛布本体をビニール袋に入れて、ビニール袋の開口部を閉じます。

3 ビニール袋に入れたまま、ふとんにはさみ、コントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『ダニ』に合わせて約2時間通電します。
(タイマーでセットしておくと切り忘れがなく安心です。)

4 ダニ退治終了後、ビニール袋から本体を取り出し、掃除機をかけて、風通しのよいところで自然乾燥させてください。

知っておいていただきたいこと

●高めの目盛でご使用になると、就寝時は適温であっても睡眠中は体温調節が充分できないため、熱すぎて寝汗をかいたり、のどがかわいて目をさますことがあります。

●おやすみになる1時間ぐらい前（冷え込みが厳しいときは2時間ぐらい前）から『電源/温度調節ダイヤル』の目盛を『7』に合わせ通電しておいてください。

●あらかじめふとんを暖めておくと心地よくおやすみになります。

●掛けふとんが薄すぎる場合は適温がえられにくいことがあります。
さらにふとんを厚くしてください。

●丹前・ガウンなどを着て使用されますと、毛布の熱が身体まで伝わらず、ぬるく感じる原因になります。

●初めてお使いの場合や毎シーズンの使い始めには温度が低く感じることがあります。その場合は1~2日目は予熱時間を長めにしていただくと

●おやすみのときは、寒くない程度（体温よりやや低く、ちょっとさわってもほとんど暖かく感じない程度）が、心地よい眠りに適した温度といえます。

●掛けふとんが薄すぎる場合は適温がえられにくいことがあります。
さらにふとんを厚くしてください。

●丹前・ガウンなどを着て使用されますと、毛布の熱が身体まで伝わらず、ぬるく感じる原因になります。

●初めてお使いの場合や毎シーズンの使い始めには温度が低く感じることがあります。その後は正常な温度でご使用いただけます。

●シーツやふとんカバーをかけてからご使用したり、布地やご使用状況によっても、毛布本体に毛玉が出る場合があります。
(シーツやふとんカバーをかけますと出る度合いが少くなります。)

上手にお使いいただくために

●予熱しましょう。
ふとんの中がほのかに暖かくなり、心地よくおやすみになります。

●ふとんは保温のよい物を使いましょう。
乾いた厚手の大きめなふとんをお使いになると保温性がよくなり暖かくなることがあります。

●毛布はしっかり広げましょう。
毛布が片寄っていたり、重ねられていると温度センサーが働き、全体的に温度が低くなります。