

お手入れと保管について

毛布本体の洗たく

この毛布は、ヒーターが入ったまま丸ごと手洗い(押し洗い)ができます。必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。



洗たく手順

1. <準備>

- 毛布本体からコントローラーをはずします。(コントローラーは洗わないでください。)
- 毛布本体をたたみます。
- 毛布が洗える大きさの容器にぬるま湯(30℃以下)を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。


■次のことは絶対にやめてください。

(発熱体を傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなり危険です。)



2. <手洗い>

毛玉ができることがありますので、丁寧に洗濯してください。

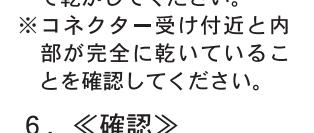

- 容器に毛布本体を入れ、押し洗いをします。
- ※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。

3. <すすぎ>

- 洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすぎます。
- 静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
- コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。


4. <脱水>

- 浴槽のふちなどにかけて水をります。

5. <乾燥>

- 日影で風通しのよい場所で乾かしてください。
- ※コネクター受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。

コネクター受け

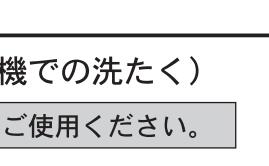

※(洗たく機での洗たく)

必ずネットをご使用ください。

6. <確認>

- 毛布本体の発熱線によじれがないか光にすかして見て確認してください。異常があった場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- 必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機をご使用ください。
- また、洗たく機の取扱説明書も必ずお読みください。

7. <乾燥>

- 他の洗たく物といっしょに洗わないでください。
- すぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様に行ってください。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき おたしかめください

- 『電源』が入らない ●差込みプラグがコンセントにしっかりと差込まれていますか？
●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？

- 暖かくならない ●『電源/温度調節ダイヤル』の目盛が『1』側になっていませんか？
●コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受けていませんか？
●コネクターはコネクター受けにしっかりと差込まれていますか？
●毛布はきちんと広げられていますか？

■上記の処置をしてもなおならなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

修理サービスについて

(1)保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3)補修用性能部品の保有期間

- 修理をご依頼ください。
- 電気毛布の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、修理には特殊な技術が必要です。
- 製造打切後6年です。
- 修理サービスについてご不明な場合
- ご使用中ふとんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をお申しつけください。

電気掛敷毛布保証書

形名 YYB-M190P/M200P

持ち込み修理

お客様	ありがな ご芳名	様 々
ご住所	〒	
取扱販売店名・住所・電話番号		印
保証期間	お買いあげ日	年 月 日より
		本体は1年間

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき記入のない場合はお買いあげの販売店にお申し出ください。
- 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。

■「ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて」
ユアサプライムス株式会社は、お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や修理、その他確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示、提供しません。
お問合せはご相談された窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に限り、無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましてお問い合わせください。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ) 本書のご提示がない場合。
(ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
(ニ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷。
(ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
(ヘ) 一般家庭用以外(例えは業務用)に使用された場合の故障・損傷。
- ◆保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間ににつきましてくわしくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

- 修理、お取り扱い、消耗品、部品購入などのご相談は、まずはお買いあげの販売店へお申し付けください。
●転居や贈答品などでお困りの場合は、弊社お客様相談窓口であります、下記サービスセンターへお問合せください。
●アフターサービスについては、取扱説明書の中でご説明しておりますのでご覧ください。

お客様ご相談窓口

受付時間：午前10時～12時・午後1時～5時



0120-988-475

- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがあります。
- ・土日・祝日・年末年始、お盆休暇を含む当社の休日は休業とさせていただきます。

[V-100]

YUASA

電気掛敷毛布

取扱説明書


品番 YYB-M190P/M200P

このたびは電気毛布をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。



愛情点検



ご使用中の際
このような症状はありませんか？

ご使用中止
故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。


ご使用中の際
このように異常な音がする。
ご使用中の際
このように熱い。
ご使用中の際
このように濡れた。
ご使用中の際
このように臭い。
ご使用中の際
このように音がする。

長年ご使用的電気毛布の点検を！！

仕様

品番	YYB-M190P	YYB-M200P
定格(交流100V)50/60Hz	75W	
表面材質	ポリエステル100%	
寸法 (cm)	約190×130	約200×145
コード	電源側約2.0m 毛布側約1.0m コントローラー品番：YYB-M190P/M200P	
温度調節目盛	7	
電気代(円/1時間)	約1.5	
消費電力量(Wh/1時間)	約 54.9	
表面温度 (°C)	約50	

- 本体表面温度は、JIS C9210により室温20°Cの状態でウレタンの上に敷き、掛けふとんをかけた状態にしたときの値です。実際に使用されるときの表面温度は室温やふとんの厚さなどにより多少異なります。
- 室温センサーによる自動温度機能は、室温が3°C下がると本体表面温度が約1°C上がります。
- 電気代は、日本電機工業会の測定方法(室温10°C)に基づいて測定した消費電力量を、1kWh 27円(税込)として算出しています。
- 実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

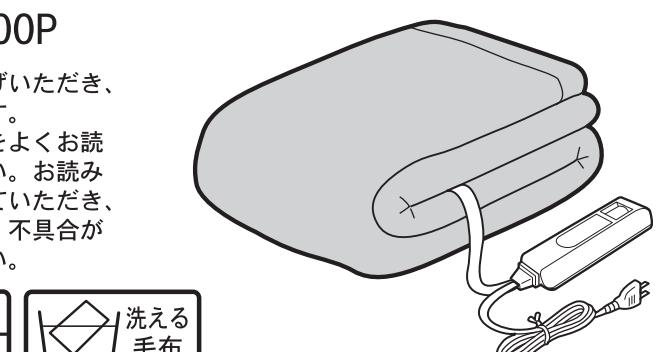

安全上のご注意

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。
この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

絵表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う、さし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。
(下記は絵記号の一例です。)

※記号の中の絵が具体的な内容になります。

してはいけない『禁止』 内容です。 ! 必ず実行していただく『強制』 内容です。

● 使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜いてください。

● 事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

● ぬれた手で差込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。

● 万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちにご使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

危険

乳幼児やご自分で温度調節（又は操作）のできない方は付添いなしでは使用しないでください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

目盛『7』で長時間使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。
●低温やけどのおそれがあります。

1日1回必ず毛布を広げ直して、しわ・折り重ねを無くしてください。

●低温やけどのおそれや故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因になります。

●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

●酸素吸入器と併用しないでください。

●酸素が漏れた場合、事故の原因になります。

注意

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。

●本体を傷め、故障や感電の原因となります。

●感電やショートして発火することがあります。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

●発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。

●熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。

警告

製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。

●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

●発火したり異常動作してけがをすることがあります。

丸めたり、身体に巻き付けて使用しないでください。

●低温やけどのおそれがあります。

1日1回必ず毛布を広げ直して、しわ・折り重ねを無くしてください。

●低温やけどのおそれや故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差込みプラグがゆるいときは、使用しないでください。また、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

●感電やショート・発火の原因になります。

一般家庭用の交流100V以外では使用しないでください。

●火災・感電の原因になります。

●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

●次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。

●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

●酸素吸入器と併用しないでください。

●酸素が漏れた場合、事故の原因になります。

注意

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。

●本体を傷め、故障や感電の原因となります。

●感電やショートして発火することがあります。

他の暖房器具と併用しないでください。

●(湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気毛布との同時使用など)発熱体を傷め、必要以上の熱量となり危険です。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。

●熱で本体(発熱体)を傷め、発火することがあります。

各部の名称と使い方

各部の名称と正しい使い方

1 『ラベル』の矢印に合わせて毛布を広げます。

●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にしてシワにならないように広げます。
(足元側は胸元側より暖かくなります。)

※毛布は一日に一回必ず広げ直して、しわ・折り重ねをなくしてください。

局部保温により毛布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。

●低温やけどのおそれがあります。

●お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。

(シーツやふとんカバーを換えるだけで清潔さが保て、汚れ防止や毛玉の発生が少なくなります。)

※このとき、針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないでください。

故障や感電の原因になります。

●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。

●ふとんなどの一番上におしまいください。

(毛布本体の上に重いものを置きますと発熱体を傷めることができます。)

ラベル 毛布本体 掛けふとん

2 『コネクター』を取り付けます。

コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。

●コントローラーはふとんの外に置いてください。

●他の発熱器具よりはなしてください。

●踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。

3 『差込みプラグ』をコンセントに差し込みます。

●適正配線された交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

●コードはたばねたまま使用しないでください。

4 『電源/温度調節ダイヤル』の目盛を『7』にして予熱します。

●『電源/温度調節ダイヤル』部が点灯します。

●おやすみになる1時間ぐらいの前(冷え込みが厳しいときは2時間ぐらい前)から『電源/温度調節ダイヤル』の目盛を『7』に合わせ通電しておいてください。

●温度を上げる又はダニ対策は左方向に回す。

●温度を下げる又は『切』は右方向に回す。

切 1 2 3 4 5 6 7 ダ

5 おやすみのときは、低めの目盛『1~3』に合わせます。

●安眠に適した温度は、体质・ねまき・寝具などによって異なります。

●さわやかに目覚められるように調節してください。

6 タイマーをセットする場合。

●『タイマーボタン』をご希望の時間に合わせて押してください。

(タイマー 表示ランプ)

1 2 3

電源を入れると自動的に『切忘れタイマー』がスタートします。

15時間経過すると、タイマーが

働いて通電が止まり、『電源/温

度調節ダイヤル』部が点滅して

お知らせします。通電が止まった

後も続けてご使用になるときは、

1度電源を切ってから再度電源を

入れ直してください。さらに

15時間ご使用いただけます。

※製品は、絵と多少異なることがあります。

コントローラー 消灯 切タイマー 設定解除

3

7 使い終わりましたら

●コントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を『切』にして、差込みプラグを抜いてください。

(コネクターをはずす時は必ず先にコントローラーの『電源/温度調節ダイヤル』を

『切』にして、差込みプラグを抜いてください。)

●電子機器の故障の原因となります。

毛布はしっかり広げましょう。

毛布が片寄っていたり、重ねられていたりと温度センサーが働き、全体的に温度が低くなります。

●予熱しましょう。

ふとんの中がほのかに暖かくなり、心地よくおやすみになります。

●ふとんは保温のよい物を使いましょう。

乾いた厚手の大まなかぶとんをお使いになると保温性がよくなり暖かくご使用になります。

●毛布はしっかり広げましょう。

毛布が片寄っていたり、重ねられていたりと温度センサーが働き、全体的に温度が低くなります。

毛布が片寄っていたり、重ねられていたりと温度センサーが働き、全体的に温度が低くなります。